
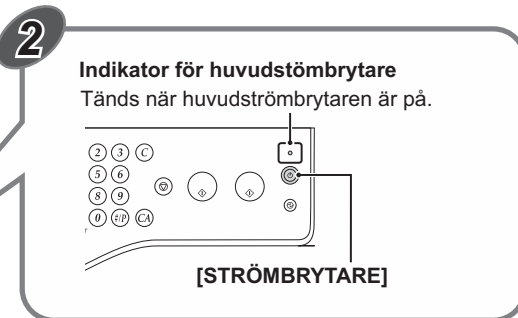


Startmanual

SLÅ PÅ STRÖMMEN

- (1) Slå på huvudströmbrytaren till läget "på".
- (2) Tryck på [STRÖMBRYTARE] (☺) för att slå på strömmen.

Utför steg (2) och sedan steg (1) när du vill stänga av strömmen. Tryck huvudströmbrytaren till läget "av" i steg (1).

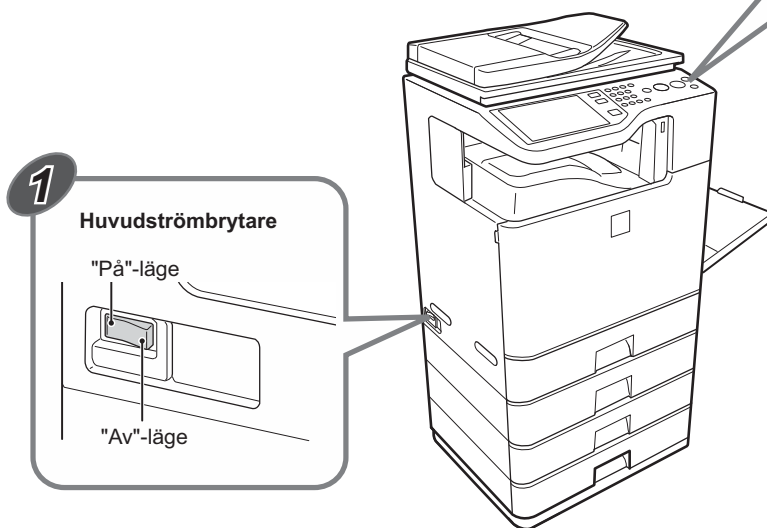

Viktiga regler när strömmen stängs av

Stäng alltid av strömmen på kontrollpanelen först, vänta i minst 20 sekunder och stäng sedan av huvudströmbrytaren när du ska stänga av strömmen.

Maskinfel kan uppstå om du stänger av huvudströmbrytaren utan att stänga av strömmen på kontrollpanelen eller om du inte väntar i minst 20 sekunder innan du stänger av huvudströmbrytaren.

Om strömmen bryts plötsligt på grund av strömavbrott eller någon annan anledning ska du slå på maskinen och sedan stänga av den på rätt sätt.

SPECIFIKATIONER

Maskinspecifikationer

Namn	Digitalt fullfärgs multifunktionssystem MX-C312	
Typ	Skrivbord	
Strömförsörjningskrav	Lokal spänning ±10% (för strömförsörjningskrav, se namnplåten på maskinens nedre vänstra sida).	
Strömförbrukning	220-240 V: 1.84 kW / 100-127 V: 1.44 kW	
Yttermått	560 mm (B) x 493 mm (D) x 714 mm (H) (22-3/64" (B) x 19-13/32" (D) x 28-7/64" (H))	
Vikt	Cirka 46 kg (101,4 lbs)	
Yttermåt	868 mm (W) x 493 mm (D) (34-11/64" (W) x 19-13/32" (D)) (när handinmatningsfacket är utdraget)	
Driftmiljö	10 °C (54 °F) till 35 °C (91 °F) (20 % to 60 % RH) 10 °C (54 °F) till 30 °C (86 °F) (85 % RH)	

Specifikationer för 500-Arks papperskassett

Modell	MX-CSX1 (kassett 2)	MX-CSX2 (kassett 3, kassett 4)
Strömförsörjning	Tillhandahålls av maskinen	
Mått	535 mm (B) x 438 mm (D) x 112 mm (H) (21-1/16" (B) x 17-1/4" (D) x 4-13/32" (H)) (exklusive justeringsenhet)	535 mm (B) x 438 mm (D) x 110 mm (H) (21-1/16" (W) x 17-1/4" (D) x 4-21/64" (H)) (exklusive justeringsenhet)
Vikt	Ca. 6,8 kg (15,0 lbs.)	Ca. 5,6 kg (12,3 lbs.)

Specifikationer för efterbehandlare

Modell	MX-FN12
Strömförsörjning	Tillhandahålls av maskinen
Mått	När facket är uppfällt: 475 mm (B) x 333 mm (D) x 158 mm (H) (18-45/64" (B) x 13-7/64" (D) x 6-7/32" (H)) När facket är utfällt: 523 mm (B) x 333 mm (D) x 158 mm (H) (20-19/32" (B) x 13-7/64" (D) x 6-7/32" (H))
Vikt	Ca. 9 kg (19,8 lbs.)
Häftenhet	
Tillåtna pappersstorlekar för häftning	A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K (Häftning på en plats på framsidan av papperet.)
Högsta antal ark för häftning*1	30 ark

*1 Det högsta antalet ark som kan häftas förutsätter en pappersvikt på 90 g/m² (24 lbs.) och omfattar två omslag på 106 g/m² till 209 g/m² (28 lbs. bundet till 110 lbs. register).

Faxspecifikationer

Modell	MX-FXX3
Tillämplig telefonlinje	Allmänt växlat telefontätverk, PBX
Skanningsupplösning (stöd för ITU-standarden)	8 x 3,85 linjer/mm (Standard), 8 x 7,7 linjer/mm (Fin, Fin-Halvton), 8 x 15,4 linjer/mm (Superfin, Superfin-Halvton), 16 x 15,4 linjer/mm (Ultrafin, Ultrafin-Halvton)
Överföringshastighet	33,6 kbps ned till 2,4 kbps Automatisk reserv
Komprimeringsmetod	MH / MR / MMR / JBIG
Överföringslägen	Super G3, G3 (maskinen kan endast skicka faxmeddelanden till och ta emot faxmeddelanden från maskiner som stöder G3 eller Super G3)
Pappersformat	A4, B5, A5 (8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2")
Strömförsörjning	Tillhandahålls av maskinen

Värden för bullernivå

Nedan visas värdena för ljudnivå som uppmätts enligt ISO7779.

Ljudeffektnivå L _{WA} d	
Utskriftsläge (kontinuerlig utskrift)	7,4 B
Beredskapsläge (Lågströmsläge)	-
Ljudtrycksnivå L _{pAm} (verkligt uppmätt värde)	
Utskriftsläge (kontinuerlig utskrift)	Ahörarens position 57dB
Beredskapsläge	Ahörarens position 31dB

- Drift: med MX-CSX1+MX-CSX2(x 2)+MX-DS13 som säljs separat installerad.
- Vänteläge: "-" = mindre än bakgrundsljud

TILL MASKINENS ADMINISTRATÖR

Fabriksinställda standardlösenord

När man går in i systeminställningarna krävs det att man har administratörens lösenord för att logga in med administratörsrättigheter. Systeminställningarna kan konfigureras på webbsidorna och på manöverpanelen. För att få tillgång till systeminställningarna via webbsidorna krävs lösenordet även här.

Fabrikens standardinställda administratörlösenord

Fabriksinställningar: admin

Lagra ett nytt administratörlösenord så snart som maskinen har installerats. När lösenordet för administratören har ändrats krävs det nya lösenordet för att återställa till fabriks standardlösenord. Var noga med att komma ihåg det nya lösenordet.

Fabrikens standardlösenord (webbsidorna)

Det finns två standardkonton inställda: "Administratör" och "Användare". En person som loggar in som "Administratör" kan konfigurera alla inställningar på webbsidorna. En användare kan även begränsa åtkomsten till andra inställningar genom att aktivera "Användare" konton. Fabriks standardlösenord visas här nedan.

	Fabrikens standardkonto	Fabrikens standardlösenord
Användare	users	users
Administratör	admin	admin

Vidarebefordra all överförd och mottagen data till administratören (funktionen för dokumentadministration)

Den här funktionen används för att vidarebefordra alla data som överförs och tas emot av maskinen till en specificerad destination (Scanna till e-post, Scanna till FTP, Scanna till nätverksmapp eller Scanna till skrivbordet.) Den här funktionen kan användas av maskinens administratör för att arkivera alla överförda och mottagna data. För att konfigurera inställningarna för administrationsfunktionen för dokument, klicka på [Applikationsinställningar] följt [Administrationsfunktion för dokument] i webbsidans meny. (För detta krävs administratörens behörighet.)

Obs:

- Inställningar för format, exponering och upplösning för mottagna och överförda data upprätthålls när data vidarebefordras.
- När vidarebefordring är aktiverat för data som skickas i faxläge,
 - Knappen [Direct TX] visas inte på pekskärmen.
 - Snabb online-överföring och uppringning med hjälp av högtalaren kan inte användas.

INSTRUKTIONSBÖCKER OCH HUR DU ANVÄNDER DEM

En tryckt handbok och en handbok i PDF-format medföljer maskinen. Läs Starthandboken (den här handboken) innan du använder maskinen för första gången. Detaljerade anvisningar för maskinen finns i bruksanvisningen (PDF-format).

Startmanual (den här manualen)

Bruksanvisning (PDF)



För att visa bruksanvisningen i PDF-format krävs Adobe® Reader™ eller Acrobat® Reader från Adobe Systems Incorporated. Programmen kan hämtas från följande URL: <http://www.adobe.com/>


Ladda ner Bruksanvisningen

Bruksanvisningen kan laddas ner från maskinens webbplats.


Kontrollera IP-adressen

Tryck först på knappen [SYSTEMINSTÄLLNINGAR] på pekpanelen.

- (1) Tryck för att välja inställningarna [Listutskrift (Användare)].

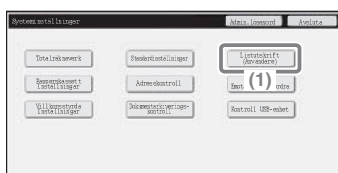

- (2) Tryck när du vill skriva ut användarlistan. IP-adressen visas i listan.

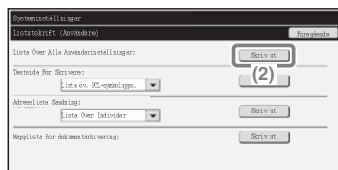

Åtkomst till webbservern i maskinen

Kontrollera att maskinen och datorn är anslutna till samma nätverk och följ procedurerna nedan.

- (1) Skriv maskinens IP-adress.




Rekommenderade webbläsare

- Internet Explorer: 6.0 eller senare (Windows®)
- Netscape Navigator: 9 (Windows®)
- Firefox: 2.0 eller senare (Windows®)
- Safari: 1.5 eller senare (Macintosh)

Be maskinens administratör om kontoinformationen som krävs om det behövs.

Ladda ner bruksanvisningen


- (1) Klicka på i menyn på webbsidan.

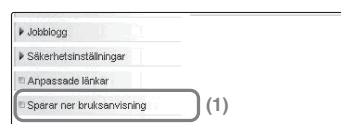

- (2) Välj språk.



- (3) Klicka för att starta hämtningen.

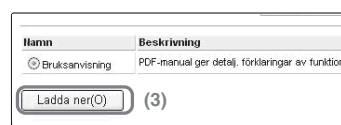



GARANTERAT SÄKER ANVÄNDNING AV MASKINEN

Försiktighetsåtgärder

- Gör inga ändringar på enheten. Det kan resultera i personskador eller skada enheten.
- Kopiera ingenting som är förbjudet att kopiera. Följande är vanligtvis förbjudet att skriva ut enligt nationell lagstiftning. Annat kan vara förbjudet att kopiera enligt lokala lagar.
 - Pengar
 - Frimärken
 - Obligationer
 - Aktier
 - Bankväxlar
 - Checkar
 - Pass
 - Körkort
- Använd inte brandfarlig spray för att rengöra maskinen. Om gas från sprayen kommer i kontakt med varma elektroniska komponenter eller fixeringsenheten inuti maskinen kan det leda till brand eller elstöt.
- Ställ inte ett kärl som innehåller vatten eller någon annan vätska på maskinen. Placera inte metallobjekt som kan falla ned i maskinen på maskinen.
- Om ett metallobjekt eller vätskespill råkar komma in i maskinen stänger du först av huvudströmmen och drar sedan ut nätsladden.
- Vid åskväder stänger du av maskinens huvudströmbrytare och drar ut nätsladden för att förhindra elektriska stötar och brand vid blixtnedslag.
- Öppna den högra luckan och kontrollera om det har bildats kondensering inuti maskinen ifall du ser kondensering på maskinens yta eller display. Stäng av strömmen med hjälp av strömbrytaren om det har bildats kondensering inuti maskinen. Lägg ett skydd över öppningen medan den högra luckan är öppen för att förhindra att främmande partiklar hamnar på den primära eller sekundära överföringsenheten (med rem respektive rulle).
- Sätt inte i eller dra ut nätsladden med våta händer.

Varningar

- Ta inte på överföringsremmen eller överföringsrullen. Utskrifterna blir smutsiga om det finns repor eller fläckar på överföringsremmen eller överföringsrullen.
- Fixeringsenheten är mycket varm. Var försiktig.
- Titta inte direkt in i ljuskällan. Detta kan annars skada ögonen.
- Maskinen är tung. För att förhindra skada när maskinen flyttas rekommenderar vi att den flyttas av fyra eller fler personer.
- Släng inte in toner, tonerbehållare (tonerkassetter) och behållare för överskottstoner i en öppen eld. Pulvret kan spridas och ge brännskador.
- Förvara toner, tonerbehållare (tonerkassetter) och behållare för överskottstoner utom räckhåll för barn.
- Placera inte maskinen på ett ostadigt, skevt eller instabilt underlag. Ställ endast maskinen på underlag som tål maskinens vikt.
- Ta inte tag och dra i själva sladden när du drar ut nätsladden.

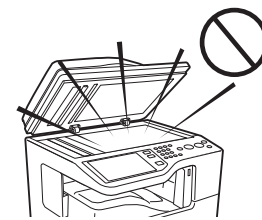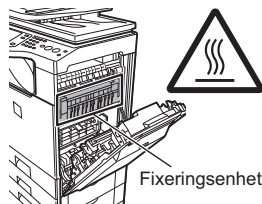

Enheten har också dokumentarkiveringsfunktionen, som lagrar dokumentbilddata på enhetens hårddisk. Lagrade dokument kan enkelt hämtas och skrivas ut eller överförs allt efter behov. Om ett fel på hårddisken uppstår, kommer det inte att gå att hämta upp den lagrade dokumentdatan. För att förhindra att viktiga dokument går förlorade om det osannolika skulle inträffa och hårddisken skulle sluta att fungera, förvara originalen till viktiga dokument någon annan stans. Undantaget vad lagen föreskriver har Sharp Corporation inget ansvar för eventuella skador och förluster till följd av förlust av lagrad dokumentdata.

Varje instruktion gäller även för kringutrustningarna som används med dessa produkter.

PROGRAMVARULICENS

PROGRAMVARULICENSEN visas när du installerar programvaran från cd-skivan. Genom att använda hela eller delar av programvaran på cd-skivan eller i maskinen godtar du villkoren i PROGRAMVARULICENSEN.

Information om lasern

Våglängd	790 nm ±10 nm
Pulstider (Nordamerika och Europa)	4,1 µs ±4,1 ns /7 mm
Uteffekt	Max 0,6 mW (LD1+LD2)

Varning
Användning av andra kontroller eller justeringar eller procedurer än de som beskrivs här kan leda till exponering av farlig laserstrålning.

Denna digitala utrustning är en KLASS 1 LASERPRODUKT (IEC 60825-1 Utgåva 2-2007)

FÖR ANVÄNDARE AV FAXFUNKTIONEN

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Om något i din telefonutrustning inte fungerar ordentligt, ska du omedelbart avlägsna det från din telefonlinje, eftersom det annars kan skada telefonnätverket.
- AC-kraftuttaget ska installeras i närheten av apparaten och vara lättillgängligt.
- Installera aldrig telefonledningar i åskväder.
- Installera aldrig telefonjack i våta utrymmen, om inte jacket är avsett speciellt för våta utrymmen.
- Rör aldrig vid blanka telefonledningar eller terminaler såvida inte telefonlinjen har varit bruten på nätverksgränssnittet.
- Var försiktig när du installerar eller modifierar telefonlinjer.
- Undvik att använda telefonen (förutom de sladdlösa) under en elektrisk storm. Det finns risk för elstötar från blixlar.
- Använd ej en telefon till rapportering av gasläcka i närheten av läckan.
- Installera eller använd inte maskinen i närheten av vatten, eller när du är våt. Se till att inte spilla vätska på maskinen.
- Spara dessa instruktioner.

INFORMATION OM KASSERING

Information om kassering för användare (privata hushåll)

EU-länder

OBS! Kasta inte denna produkt i soporna!

Förbrukad elektrisk utrustning måste hanteras i enlighet med gällande miljölagstiftning och återvinningsföreskrifter. Efter implementering av medlemsstaterna kan privata hushåll i ett EU-medlemsland returnera sina elektriska och elektroniska utrustningar till speciella återvinningsstationer utan avgift*. I vissa länder* kan även den lokala återförsäljaren ta tillbaka en gammal produkt utan kostnad om man köper en ny likvärdig produkt.

*) Kontakta kommunen för vidare information.

Om utrustningen innehåller batterier eller ackumulatörer ska dessa först avlägsnas och hanteras separat i enlighet med gällande miljöföreskrifter. Genom att hantera produkten i enlighet med dessa föreskrifter kommer den att tas om hand och återvinnas på tillämpligt sätt, vilket förhindrar potentiella negativa hälso- och miljöeffekter.

Länder utanför EU

Kontakta de lokala myndigheterna och ta reda på gällande sorterings- och återvinningsföreskrifter om du behöver göra dig av med denna produkt. För Schweiz: Använd elektrisk eller elektronisk utrustning kan returneras utan kostnad till återförsäljaren även om man inte köper en ny produkt. Fler återvinningsstationer finns listade på hemsidan www.swico.ch eller www.sens.ch.

Information om återvinning för företag

EU-länder

Gör så här om produkten ska kasseras: Kontakta SHARPs återförsäljare för information om hur man går till väga för att lämna tillbaka produkten. Det kan hända att en avgift för transport och återvinning tillkommer. Mindre skrymmande produkter (om det rör sig om ett fåtal) kan eventuellt återlämnas till lokala återvinningsstationer. För Spanien: Kontakta det etablerade insamlingsystemet eller lokal myndighet för återsändande av dina använda produkter.

Länder utanför EU

Kontakta de lokala myndigheterna och ta reda på gällande sorterings- och återvinningsföreskrifter om du behöver göra dig av med denna produkt.

KRAV FÖR INSTALLATION

Felaktig installering kan leda till att produkten skadas. Observera följande när enheten installeras första gången och varje gång den ska flyttas.

- Enheten bör installeras nära ett ledigt nätuttag för att underlätta nätslutning.
- Se till att nätkabeln ansluts till ett eluttag som motsvarar specificerat behov vad gäller spänning och strömstyrka. Kontrollera också att eluttaget är korrekt jordat.
 - För strömförsörjningskraven, se namnplåten i nedre vänstra hörnet på maskinens vänstra sida.Anslut enheten till ett eluttag som inte används till någon annan elektrisk apparat. Om en lampa är ansluten till samma uttag kan det hända att den blinkar.
- Installera inte enheten på platser med:
 - fukt eller mycket damm
 - är utsatt för direkt solljus
 - stora växlingar i temperatur eller fuktighet, d.v.s. i närheten av värmeelement eller luftkonditionering
 - dålig ventilation
- Se till att det finns tillräckligt med plats runt maskinen för service och ventilation.
- Maskinen innehåller en inbyggd hårddisk. Utsätt inte maskinen för stötar eller vibrationer. Flytta i synnerhet aldrig maskinen när strömmen är påslagen.



FÖRSIKTIGHET:

Ställ inte maskinen på platser med dålig luftcirkulation.

En liten mängd ozon bildas i maskinen vid utskrift. Den mängd ozon som bildas är såpass liten att den inte är skadlig, men en obehaglig lukt kan märkas vid större kopieringar och därför bör maskinen ställas i ett rum med en ventilationsfläkt eller fönster som ger tillräcklig luftcirkulation. (Lukten kan ge ibland upphov till huvudvärk.)

* Placera maskinen så att ingen direkt exponeras för maskinens utströmningar. Kontrollera att maskinen inte utsätts för direkt solljus om den placeras nära ett fönster.

VIKTIGT MEDDELANDE

Obs:

- Denna handbok har utarbetats med stor noggrannhet. Kontakta ditt lokala servicekontor om du har några kommentarer till eller frågor om manualen.
- Denna produkt har genomgått noggranna kvalitetskontroller och kvalitetsbesiktningar. Om det mot förmodan skulle uppstå ett fel eller något annat problem ber vi dig kontakta din återförsäljare eller lokala auktoriserade servicerepresentant.
- Förutom de fall som regleras enligt lag ansvarar SHARP ej för fel som uppstår vid användning av produkten eller dess tillbehör, eller för fel på grund av felaktig användning av produkten eller dess tillbehör, eller övriga fel eller för någon annan skada som kan ha uppstått på grund av användning av produkten.
- Handboken innehåller referenser till faxfunktionen. Lägg dock märke till att faxfunktionen inte är tillgänglig i vissa länder eller regioner.



Produkter som har erhållit ENERGY STAR® är konstruerade för att minska miljöpåverkan genom att vara energieffektiva.

De produkter som uppfyller riktlinjerna för ENERGY STAR® har ovanstående logotyp. De produkter som inte har logotypen kanske inte uppfyller riktlinjerna för ENERGY STAR®.

Garanti

Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt, men SHARP Corporation utfäster inga garantier överhuvudtaget vad gäller innehållet. All information kan ändras utan föregående meddelande. SHARP kan inte hållas ansvarig för förluster eller skador, direkta eller indirekta, som ett resultat av användning av denna manual.

©Copyright SHARP Corporation 2012. Alla rättigheter reserverade. Reproduktion, ombearbetning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, fränsett vad som gäller under upphovsrättslagen.

EMC (denna enhet och extra utrustning)

Varning:
Detta är en klass A produkt. Inom tätbebyggt område kan denna produkt åstadkomma radiostörningar. I detta fall kan användaren bli omedd vid taga lämpliga åtgärder.

För användare av faxfunktionen

FAX gränssnittskabel och linjekabel:

Dessa särskilda tillbehör ska användas tillsammans med apparaten.

Konformitetsdeklarationen finns på följande URL-adress.
<http://www.sharp.de/doc/MX-FXX3.pdf>

Observera!

Dra ut nätkabeln ur vägguttaget för att koppla bort strömmen helt och hållet. Utrustningen bör installeras nära ett lättillgängligt vägguttag.

Skärmade gränssnittskablar måste användas med denna utrustning för att överensstämma med EMCs regelverk.

Denna enhet innehåller programvara som har moduler som är utvecklade av Independent JPEG Group.

Den här produkten inkluderar Adobe® Flash® -teknologi från Adobe Systems Incorporated. Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Med ensamrätt.