

Guide för programinstallation

Den här CD ROM-skivan innehåller inte programvara på svenska språk. Vänligen kontakta din återförsäljare eller närmaste kundsupport för SHARP.

Kontrollera först följande

▶ P. 5

Med Windows

▶ P. 12

Med Macintosh

▶ P. 35


Felsökning

▶ P. 40

Installation

STEG1


Förbered CD-skivan

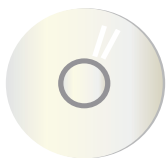

Om CD-skivan är skadad kontakter du återförsäljaren eller närmaste kundsupport för SHARP.


STEG2

Installera programmet

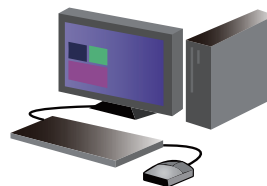

Klar!

Starta utskriften!

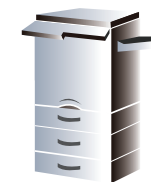

Introduktion

Tack för att du köpt den här produkten.

Handboken ger information om installation och inställning av nödvändig programvara, t.ex. skriftfunktioner för att kunna använda denna produkt från datorn. Här beskrivs också hur du installerar skriftdrivrutinen och programvaran när expansionsplatsen har monterats, och hur du installerar skannerdrivrutinen.

Om programvaran inte installeras på rätt sätt, eller om du vill ta bort installerad programvara, måste du läsa "[Felsökning P. 40](#)".

Förutsättning

- Användarhandboken förutsätter att läraren/användaren har praktisk kunskap om Windows- och Macintosh-datorer.
- Om du vill veta mer om operativsystemet läser du användarhandboken för operativsystemet eller hjälpfunktionen.
- I den här användarhandboken används Windows 8.1® för Windows®-miljön och Mac OS X 10.10 för Macintosh-miljön för skärmbilder och hantering. Skärmbilderna kan variera beroende på vilken version av operativsystemet som används.
- Handboken innehåller hänvisningar till fax- eller internetfaxfunktionen. Observera dock att fax- eller internetfaxfunktionen inte är tillgänglig i vissa modeller, länder eller regioner.
- Den här manualen innehåller förklaringar till drivrutinerna till PC-Fax och PPD. Observera dock att drivrutinerna till PC-Fax och PPD inte är tillgängliga och inte visas i programmet som ska installeras i vissa modeller, länder och regioner.
- Kringutrustningen är vanligtvis tillgänglig som tillbehör, men för vissa modeller ingår en del kringutrustning som standard.
- I den här användarhandboken, där MX-xxxx nämns, ersätter du denna med din egen modell.
- Stor omsorg har lagts ned på att skapa den här användarhandboken. Om du har kommentarer eller frågor kontaktar du närmaste SHARP-kundtjänst.
- Produkten har undergått strikt kvalitetskontroll och inspektioner. Om det trots detta finns felaktigheter kontaktar du återförsäljaren eller närmaste SHARP-kundtjänst.
- Förutom när det gäller instanser som föreskrivs enligt lag ansvarar SHARP inte för fel på grund av felaktig användning av produkten och dess tillval, eller för skador som uppkommer på grund av användarens eller tredje parts användning av produkten.

Obs!

- Du får inte överföra eller kopiera hela eller delar av användarhandboken utan att meddela företaget.
- Innehållet i användarhandboken kan ändras för förbättringsändamål utan föregående meddelande.
- Använd skärmade kablar som överensstämmer med specifikationer för nätverkskablar anslutna till den här maskinen.

Illustrationer, paneler och pekpaneler som används i handboken

- Kringutrustning är som regel tillval. Viss kringutrustning ingår emellertid, beroende på maskintyp. I den här användarhandboken är pappersmataren monterad på skrivaren. När funktioner och användning av skrivaren beskrivs finns det exempel där den anslutna kringutrustningen är annan än ovanstående.
- Skärmar, meddelanden och nyckelnamn som visas i användarhandboken kan skilja sig från dem på aktuell maskin på grund av produktförbättringar och modifieringar.

Information om programvaruuppdatering och support

- Programvara, t.ex. skrivardrivrutin, kan uppdateras. Gå till vår hemsida för att få aktuell information om programvaror och support.
- För att kunna använda den hämtade programvaran måste du godkänna programvarulicensavtalet på hemsidan.

Programvarulicensavtal

- När programvaran har installerats med hjälp av den medföljande CD-skivan, visas programvarulicensavtalet. Du måste godkänna innehållet i programvarulicensavtalet när du ska använda programvaran på CD-skivan som medföljer maskinen.

Innehållsförteckning

Kontrollera först följande saker P. 5

"Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
CD-skiva som medföljer expansionssetsen P. 7
Datorns driftsmiljö P. 8
Villkor för användning av programvara P. 10
Så här ska maskinen anslutas P. 11

Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12

Installation av skrivardrivrutin P. 13

- Standardinstallation P. 14
- Avancerad installation P. 16
- Anpassad installation P. 18
- Installera med angivna adresser P. 19
- Använda IPP-funktionen eller SSL-funktionen för att skriva ut P. 22

Installera övrigt P. 24

- Inställning för att dela skrivare P. 25
- Installera endast drivrutinen P. 27
- Aktivera tillval och kringutrustning P. 28
- Ändra portar P. 29

Windows/Installation av hjälpprogram P. 31

Installera Printer Status Monitor P. 32
Installera skannerdrivrutinen P. 33

Macintosh/Installera skrivaren P. 35

Installera skrivardrivrutinen på Mac OS X P. 36
Använda IPP-funktionen för att skriva ut P. 39

Felsökning P. 40

Det går inte att installera P. 41
Problem med Windows P. 42
Felsökning med Macintosh P. 44
Så här ska maskinen ställas in P. 45

Kontrollera först följande saker

Om du vill få en problemfri installation kontrollerar du egenskaper och användningsvillkor för nödvändig programvara.

CD-skiva och programvara

Programvaran finns på CD-skivan som medföljer maskinen eller på CD-skivan som medföljer expansionssatsen.

- "Programvaru-CD" som medföljer maskinen
- CD-skiva som medföljer expansionssatsen

[▶ P. 6](#)[▶ P. 7](#)

Driftsmiljö

Kontrollera datorns driftsmiljö och programvarans användningsområde innan du installerar.

Datorns driftsmiljö [▶ P. 8](#)

Så här ska maskinen anslutas

[▶ P. 11](#)

Maskinen och skrivaren är anslutna via LAN.

"Software CD-ROM" som medföljer maskinen

Följande programvara, inklusive drivrutiner för skrivare och scanner, finns på CD-ROM-skivan "Programvara".

Programvara för Windows

Skrivardrivrutin

Denna används för att styra maskinen.

- PCL6-skrivardrivrutin
 - Maskinen har stöd för Hewlett-Packard PCL6 (Printer Control Languages).
- PS-skrivardrivrutin
 - PS-skrivardrivrutinen stöder sidbeskrivningsspråket PostScript 3 som utvecklats av Adobe Systems Incorporated.
- PPD-drivrutin
 - Med PPD-drivrutinen kan maskinen använda Windows standard-PS-skrivardrivrutin.

PC-Fax-drivrutin

Den här drivrutinen skickar data på en dator via fax. Uppdatera med hjälp av CD-ROM P. 7 som medföljer expansionssatsen för Internetfax om du vill aktivera Internetfax.

Skrivarstatusövervakare

Med den här programvaran är det möjligt att kontrollera utskriftsstatus, eventuell efterbehandlare, pappersstorlek och återstående papper på datorskärmen.

Skannerdrivrutin (TWAIN-drivrutin)

Med den här drivrutinen aktiveras skannerfunktionen med TWAIN-standardtillämpningsprogram.

Programvara för Macintosh

PPD-drivrutin

Det här är ett skrivarbeskrivningsspråk som kan användas med sidbeskrivningsspråket PostScript 3, utvecklat av Adobe Systems.

Närliggande ämnen

- CD-skiva som medföljer expansionssatsen P. 7
- Datorns driftsmiljö P. 8
- Villkor för användning av programvara P. 10
- Så här ska maskinen anslutas P. 11
- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12
- Windows/Installation av hjälpprogram P. 31
- Macintosh/Installera skrivaren P. 35

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41

CD-skiva som medföljer expansionsssatsen

Följande programvara ingår i CD-skivan som medföljer expansionsssatsen.

CD-skivan "Skrivarverktyg" som medföljer expansionsssatsen för Internetfax (För Windows)

CD-ROM-skivan används för att uppdatera "Programvaru-CD-ROM" P.6 som medföljer denna maskin så att internet-fax kan aktiveras (fax via internet på persondator).



- När du vill använda PC-Internetfax-funktionen installerar du först PC-Fax-drivrutinen som ingår i "Software CD-ROM", och sedan uppdaterar du med hjälp av CD-skivan "Skrivarverktyg". Installera PC-Fax-drivrutinen ⇒ [Windows/Installation av hjälpprogram P. 31](#).

Närliggande ämnen

- "Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
- Datorns driftsmiljö P. 8
- Villkor för användning av programvara P. 10
- Så här ska maskinen anslutas P. 11
- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12
- Windows/Installation av hjälpprogram P. 31
- Macintosh/Installera skrivaren P. 35

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41

Datorns driftsmiljö

Innan du installerar nämnda programvara kontrollerar du att datorn uppfyller nedanstående krav: Den får inte användas med ett nätverk som bara använder IPv6.

Windows

1. Operativsystem

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (eller senare, inbegriper 32-bitars/64-bitars version av operativsystemet), Windows Server 2012



- Starter Edition och inbäddat OS stöds inte. Andra versioner och Service Pack stöds, men vi rekommenderar att du uppdaterar till senaste version av Service Pack.

2. Typ av dator

IBM PC/AT-kompatibla maskinmodeller som är utrustade med ett nätverkskort kan användas med 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T



- Den kan användas med vissa modeller med trådlös LAN-funktion.

3. Skärm

Rekommenderad visningskapacitet med upplösningen 1026 x 768 och 16-bitars färg eller högre

4. Övrig maskinvarumiljö

Miljö där ovanstående operativsystem fungerar



- Administratörsbehörighet krävs för att följa den här användarhandboken, som att installera programvara och sedan göra inställningar.

Närliggande ämnen

- "Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
- CD-skiva som medföljer expansionssatsen P. 7
- Villkor för användning av programvara P. 10
- Så här ska maskinen anslutas P. 11
- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12
- Windows/Installation av hjälpprogram P. 31
- Macintosh/Installera skrivaren P. 35

Felsökning

- Så här kontrollerar du maskinens IP-adress P. 45

Macintosh

1. Operativsystem

Mac OS X 10.4

Mac OS X 10.5

Mac OS X 10.6

Mac OS X 10.7

Mac OS X 10.8

Mac OS X 10.9

Mac OS X 10.10



- Med Macintosh kan skrivaren bara användas om maskinen är ansluten till nätverket. Den kan inte användas för PC-Fax-drivrutin, skannerdrivrutin eller skivarstatusövervakare

2. Typ av dator/skärm/övrig maskinvara/miljö

Miljö där ovanstående operativsystem fungerar (inklusive Macintosh med Intel-processorer)



- Den kan användas med vissa modeller med trådlös LAN-funktion.

Närliggande ämnen

- "Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
- CD-skiva som medföljer expansionssatsen P. 7
- Villkor för användning av programvara P. 10
- Så här ska maskinen anslutas P. 11
- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12
- Windows/Installation av hjälpprogram P. 31
- Macintosh/Installera skrivaren P. 35

Felsökning

- Så här kontrollerar du maskinens IP-adress P. 45

Villkor för användning av programvara

Programvaran som beskrivs i användarhandboken kan användas om följande villkor har uppfyllts:

Programvara för Windows

PCL6-skrivardrivrutin

Kan användas i standardtillstånd.

PS-skrivardrivrutin, PPD-drivrutin

Kan användas i standardtillstånd.



- PS3-expansionssatsen installeras som standard beroende på modell. Vissa funktioner fungerar bara om expansionssatsen för hårddisk har installerats.

PC-Fax-drivrutin

Kan användas i standardtillstånd.



- En faxexpansionssats krävs för vissa modeller.

Skannerdrivrutin, skriverstatusövervakare

Kan användas i standardtillstånd.

Programvara för Macintosh

PPD-drivrutin

Kan användas i standardtillstånd.



- PS3-expansionssatsen installeras som standard beroende på modell. Vissa funktioner fungerar bara om expansionssatsen för hårddisk har installerats.

Närliggande ämnen

- "Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
- CD-skiva som medföljer expansionssatsen P. 7
- Datorns driftsmiljö P. 8
- Villkor för användning av programvara P. 10
- Så här ska maskinen anslutas P. 11
- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12
- Windows/Installation av hjälpprogram P. 31
- Macintosh/Installera skrivaren P. 35

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41

Så här ska maskinen anslutas

Här beskrivs hur du ansluter maskinen.

Nätverksanslutning

Anslut en skärmd LAN-kabel till nätverkskontakten.

Efter anslutningen och före installationen av programvaran ställer du in nätverket, t.ex. anger IP-adressen. Inställning av nätverket sker med hjälp av maskinens "Nätverksinställningar".



- Vid fabriksinställningarna, när maskinen används i en DHCP-miljö, ställs den in så att en IP-adress automatiskt tilldelas.
- När maskinen används i en DHCP-miljö kanske IP-adressen ändras och det kanske inte går att skriva ut. Använd WINS-servern eller tilldela IP-adressen så att skrivaren kan användas.
- Om du använder modeller med trådlöst LAN läser du medföljande användarhandbok om inställningarna.

Närliggande ämnen

- "Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
- CD-skiva som medföljer expansionssatsen P. 7
- Datorns driftsmiljö P. 8
- Villkor för användning av programvara P. 10
- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12
- Windows/Installation av hjälpprogram P. 31
- Macintosh/Installera skrivaren P. 35

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41

Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur)

- Installation av skrivardrivrutin ▶ P. 13
- Installera övrigt ▶ P. 24
- Windows/Installation av hjälpprogram ▶ P. 31

1. Starta "Software CD-ROM"

Sätt i "Software CD-ROM" i CD-enheten och dubbelklicka på ikonen [CD-ROM].

- Om ikonen inte visas högerklickar du på startskärmen (eller svep uppåt från nederkanten) → Appfältet → [Alla appar] → [Dator] → Dubbelklicka på [CD-ROM].
- När du använder Windows Vista/Server 2008/7 väljer du [Start] → [Dator] och dubbelklickar på ikonen CD-ROM.

2. Dubbelklicka på ikonen [INSTÄLLNING] (🔧)

Fönstret med LICENSAVTALET öppnas.


- Du kan visa LICENSAVTALET på ett annat språk genom att välja språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på valt språk fortsätter du installationen med det språket valt.

3. Bekräfta innehållet och klicka på [Ja].

Skärmen [Viktigt!] visas.

4. Bekräfta innehållet och klicka på [Nästa].

Programväljarskärmen visas. För följande steg, se tillämplig procedur.

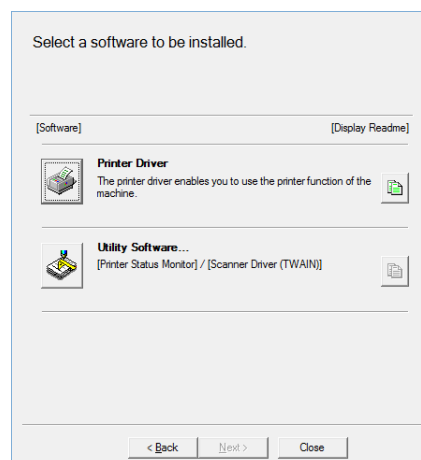

- Om du klickar på [Display Readme] (📄) visas information om programvaran som installeras.

Närliggande ämnen

- "Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12
- Installera Printer Status Monitor P. 32
- Installera skannerdrivrutinen P. 33

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Problem med Windows P. 42

Installation av skrivardrivrutin

Installationen börjar här!

Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur)

▶ P. 12

Om standardinstallation eller avancerad installation används, sker installationen så här: Använd "Avancerad installation" om du vill välja drivrutin och annars använder du "Anpassad installation".

	Standardinstallation	Avancerad installation
Så här ansluter du	LPR direkt (automatisk sökning)	LPR direkt (automatisk sökning)
Skrivardrivrutin	PCL6	Välj mellan PCL6, PS, PPD
Installera som standardskrivare	Är installation ※1	Är installation ※1
Namn på skrivardrivrutin	Kan inte ändra	Kan inte ändra
Teckensnitt för PCL-skrivare	Installerad	Installerad ※2

※1 Installeras inte för PC-Fax-drivrutinen.

※2 Inställning av nätverket sker med hjälp av maskinens "Nätverksinställningar".

Meddelande

- I den här handboken beskrivs skrivardrivrutinen. PC-Fax-drivrutinen installeras emellertid också på samma sätt.
- PS-skrivardrivrutin, PPD-drivrutin kan användas i standardkonfiguration. PS3-expansionssatsen kan vara nödvändig beroende på vilken modell som används.

Standardinstallation

▶ P. 14

Installerar snabbt PCL6-skrivardrivrutinen.

Avancerad installation

▶ P. 16

Väljer vilken skrivardrivrutin som ska installeras.

Anpassad installation

▶ P. 18


Detaljerad installation, t.ex. ange IP-adress eller IPP-funktion/SSL-funktion.

Standardinstallation

1. Visa programväljarskärmen

Läs "Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12" om hur du visar programväljarskärmen.

2. Klicka på [Skrivardrivrutin]

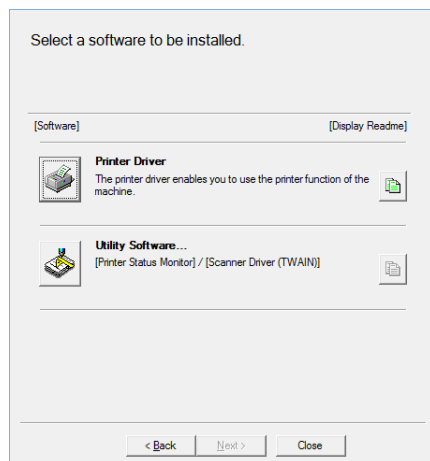


När du installerar PC-Fax-drivrutinen klickar du på knappen [Utility Software.../Hjälpprogram] och sedan på [PC-Fax Driver/PC-Fax-drivrutin].

3. Klicka på [Standardinstallation]

Skrivare som är anslutna till nätverket identifieras.

4. Välj den här maskinen och klicka på [Nästa]

När du klickar på [Ange villkor] kan du ange maskinens namn (värdnamn) eller IP-adress, ändra timeout-tid samt söka.

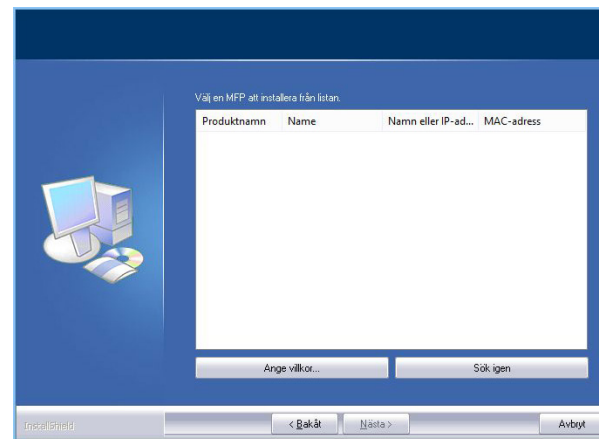

Bekräftelseskärmen visas.

Om det bara finns en instans av maskinen visas den här skärmen inte som ett resultat av sökningen.

Närliggande ämnen

- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12
- Avancerad installation P. 16
- Anpassad installation P. 18
- Inställning för att dela skrivare P. 25

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Maskinen hittas inte P. 42
- Så här kontrollerar du maskinens IP-adress P. 45

5. Bekräfta innehållet och klicka på [Nästa].

6. Följ anvisningarna på skärmen och gå vidare med installationen.

Kontrollera innehållet på den visade skärmen. Klicka på [Nästa] för att gå vidare.

Meddelandet om att installationen är klar visas.

- Om en säkerhetsvarning visas måste du klicka på [Installera].

7. Klicka på [Slutför]

8. Klicka på [Stäng]

Nu är installationen klar.

När installationen är klar kanske ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. I det här fallet klickar du på [Ja] och startar om datorn.

- Efter installationen aktiverar du önskade alternativ och önskad kringutrustning.
- När skrivaren används som delad skrivare, installerar du skrivardrivrutinen på de andra datorerna.

Närliggande ämnen

- Aktivera tillval och kringutrustning P. 28
- Inställning för att dela skrivare P. 25

Felsökning


- Det går inte att installera P. 41
- Maskinen hittas inte P. 42
- Så här kontrollerar du maskinens IP-adress P. 45

Avancerad installation

1. Visa programväljarskärmen

Läs "Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12" om hur du visar programväljarskärmen.

2. Klicka på [Skrivardrivrutin]

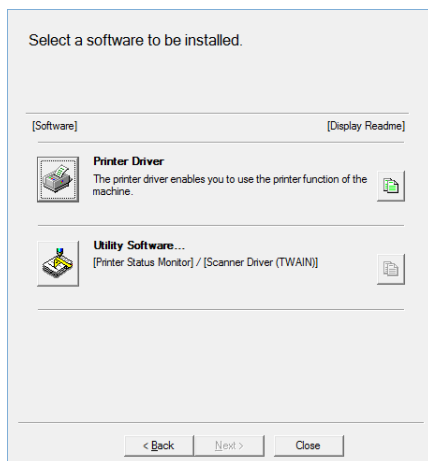


- När du installerar PC-Fax-drivrutinen klickar du på knappen [Utility Software.../Hjälpprogram] och sedan på [PC-Fax Driver/PC-Fax-drivrutin].

3. Klicka på [Avancerad installation]

Skrivare som är anslutna till nätverket identifieras.

4. Välj den här maskinen och klicka på [Nästa]

När du klickar på [Ange villkor] kan du ange maskinens namn (värdnamn) eller IP-adress, ändra timeout-tid samt söka.

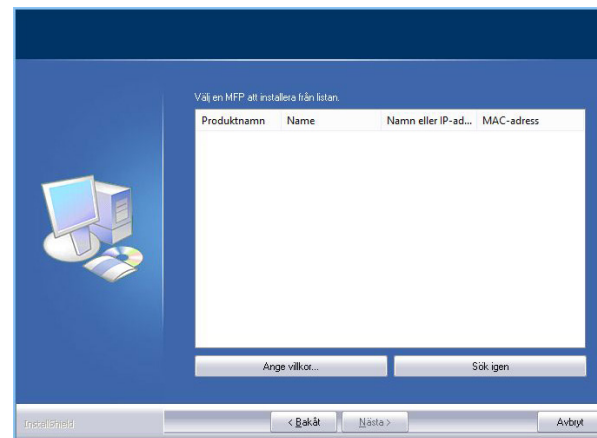

- Om det bara finns en instans av maskinen visas den här skärmen inte som ett resultat av sökningen.

Närliggande ämnen

- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12
- Standardinstallation P. 14
- Anpassad installation P. 18
- Installera övrigt P. 24

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Maskinen hittas inte P. 42
- Så här kontrollerar du maskinens IP-adress P. 45


5. Bekräfta innehållet och klicka på [Nästa].

En skärm visas där du ska kontrollera skrivardrivrutinen.

6. Välj skrivardrivrutin

Klicka på rutan för den skrivardrivrutin som ska installeras och markera sedan

☒ . Klicka sedan på [Nästa].

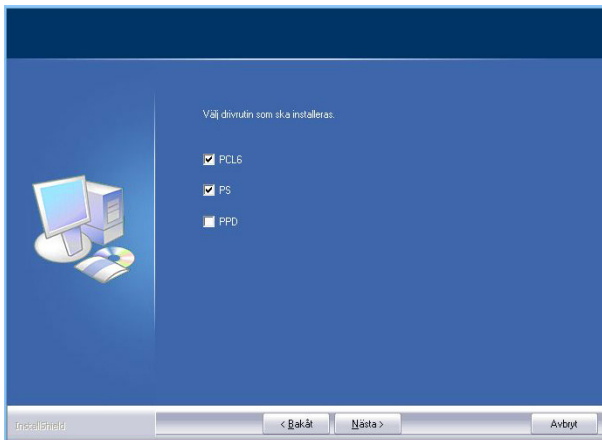

En skärm visas där du kan konfigurera skrivaren som normal skrivare.



- Om du installerar PC-Fax-drivrutinen visas inte den här skärmen.

7. Välj någon och klicka på [Nästa]

Om du installerar flera skrivardrivrutiner väljer du en standardskrivare med [Standardskrivare:]. Om du inte vill att någon skrivare ska vara standardskrivare väljer du [Nej].

8. Följ anvisningarna på skärmen och gå vidare med installationen.

Läs "[Standardinstallation P. 14](#)" steg 6 och vidare.

Närliggande ämnen

- Standardinstallation P. 14
- Anpassad installation P. 18
- Installera övrigt P. 24

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Maskinen hittas inte P. 42

Anpassad installation

Använd Anpassad installation om du vill göra egna inställningar. Två olika installationssätt visas nedan:

Installera med angivna adresser

▶ P. 19

Även om skrivaren inte är på och inte kan sökas, kan du installera skrivardrivrutinen genom att ange maskinens namn (värdnamn) eller IP-adress.

Använda IPP-funktionen eller SSL-funktionen för att skriva ut

▶ P. 22

Om du använder IPP-funktionen, även om skrivaren är fjärrplacerad, kan den användas som en faxmaskin med högkvalitetsutskrift. Om du använder SSL-funktionen samtidigt, kan krypterade data skickas.


Använda IPP-funktionen eller SSL-funktionen för att skriva ut

Om du vill använda SSL-funktionen ställer du in "SSL-inställningar" på maskinen. Mer information finns i användarhandboken som du hämtar från maskinens webbsida.

1. Visa programväljarskärmen

Läs "Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12" om hur du visar programväljarskärmen.

2. Klicka på [Skrivardrivrutin]

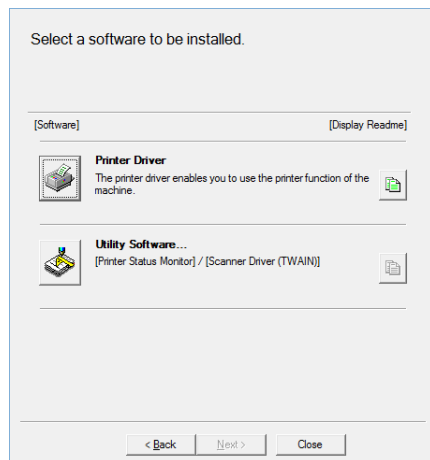

När du installerar PC-Fax-drivrutinen klickar du på knappen [Utility Software.../Hjälpprogram] och sedan på [PC-Fax Driver/PC-Fax-drivrutin].

3. Klicka på [Anpassad installation]

En skärm visas där du ska kontrollera hur maskinen är ansluten.


4. Välj [IPP (Stöder SSL)] och klicka på [Nästa]

Skärmen för inställning av proxyserver visas.

5. Ställ in proxyservern

När du skriver ut via proxyservern ställer du in så här:

- 1) Välj [Skriv ut via proxyservern].
- 2) Ange "Adress" och "Portnummer" och klicka sedan på [Nästa].

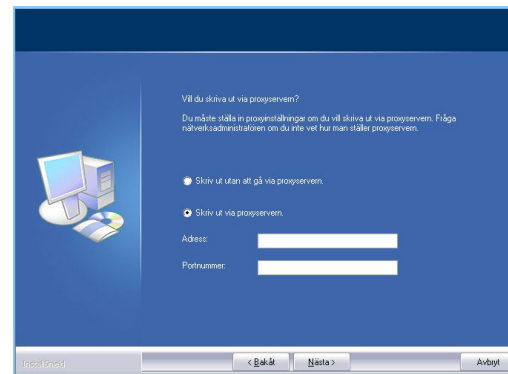

URL-adressskärmen visas.

Närliggande ämne

- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12
- Installera med angivna adresser P. 19

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41


6. Ange maskinens URL-adress i "URL för den multifunktionella maskinen"

Skriv in maskinens URL enligt nedanstående format (single byte) och klicka sedan på [Nästa].

- Standard: `http://<Maskinens domännamn eller IP-adress>:631※1/ipp`
- Om SSL används: `https://<Maskinens domännamn eller IP-adress>:<Portnummer※2>/ipp`

※1 Vanligtvis skriver du "631" som portnummer. Om maskinens IPP-portnummer har ändrats skriver du in detta nummer.

※2 Portnumret och det närmast föregående ":"(kolon) kan vanligtvis inte utelämnas. Om maskinens IPP-portnummer har ändrats skriver du in detta nummer.

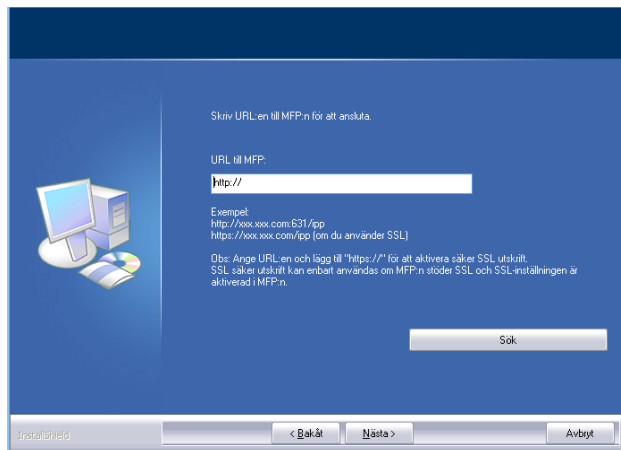

- URL-sökning och automatisk inmatning är möjlig när maskinen och datorn är anslutna till samma LAN.
 - 1) När du klickar på [Sök] visas URL-skärmen.
 - 2) Välj och klicka på [OK]. URL-adressen matas in automatiskt.

7. Följ anvisningarna på skärmen och gå vidare med installationen.

Mer information finns i Steg 6 i "[Installera med angivna adresser P. 19](#)".
Nu är installationen klar.

- Efter installationen aktiverar du önskade alternativ och önskad kringutrustning.

Närliggande ämnen

- Installera med angivna adresser P. 19
- Aktivera tillval och kringutrustning P. 28

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Så här kontrollerar du maskinens IP-adress P. 45

Installera övrigt

Metoden att dela skrivare med fler datorer anslutna via LAN, och aktivera tillval och kringutrustning efter installationen, beskrivs.

Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur)

▶ P. 12

Utförs före eller efter installation

Aktivera tillval och kringutrustning

När skrivardrivrutinen har installerats, aktiveras inställningar av tillval eller pappersstorlek.

Ändra portar

När maskinens IP-adress ändras måste du ändra porten.

▶ P. 28

Inställning för att dela skrivare

Du kan skriva ut från fler datorer som är anslutna via LAN.

▶ P. 25

Installera endast drivrutinen

Även om skrivaren inte är ansluten till LAN, är det möjligt att installera skrivardrivrutinen.

▶ P. 27

Inställning för att dela skrivare


När du använder en skrivare eller dator med PC-Fax installerad som skrivarserver, installerar du skrivardrivrutinen på klientdatorn:

- I det här avsnittet kallas den dator som är ansluten direkt till den här maskinen skrivarserver, och datorer på samma nätverk, som inte är skrivarserver, kallas klienter.
- Information om hur du ställer in skrivarserversidan finns i användarhandböcker för operativsystemet eller i hjälpavsnitten.
- PC-Fax-skrivardrivrutinen kan också ställas in för delning, med samma procedurer som skrivardrivrutinen.
- Be nätverksadministratören om namn på servern på nätverket och namn på den här skrivaren.

1. Visa programväljarskärmen

Läs "Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12" om hur du visar programväljarskärmen.

2. Klicka på [Skrivardrivrutin]

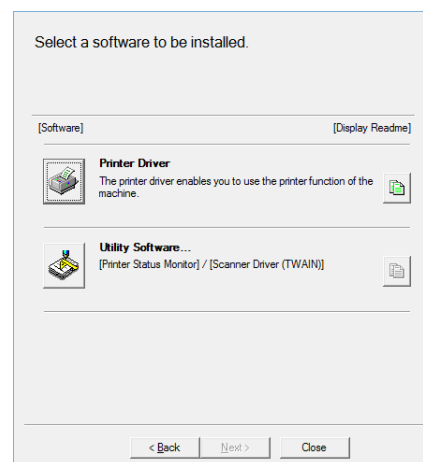

När du installerar PC-Fax-drivrutinen klickar du på knappen [Utility Software.../Hjälpprogram] och sedan på [PC-Fax Driver/PC-Fax-drivrutin].

3. Klicka på [Anpassad installation]

En skärm visas där du ska kontrollera anslutningen.

Närliggande ämnen


- Så här ska maskinen anslutas P. 11
- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Problem med Windows P. 42

4. Välj [Använd en befintlig port].

Välj [Använd en befintlig port] och klicka på [Nästa].

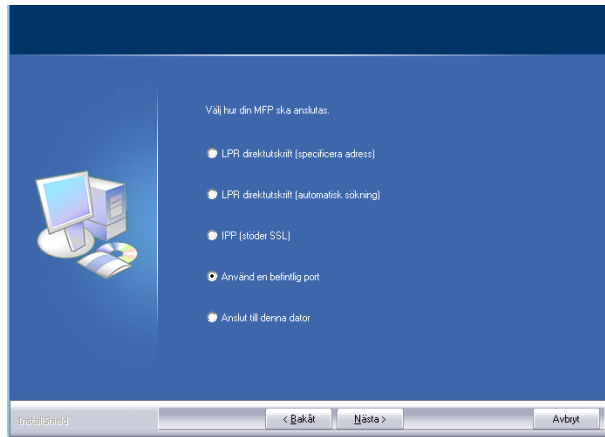

Portväljarskärmen visas.


5. Välj port

Skrivarnamnsvalsskärmen visas.

6. Välj skrivarnamn i listan

Välj skrivare i listan som ställts in som delad skrivare från skrivarserversidan, och klicka sedan på [Nästa].

- Om du installerar PC-Fax-drivrutinen visas inte den här proceduren. Gå till nästa steg.

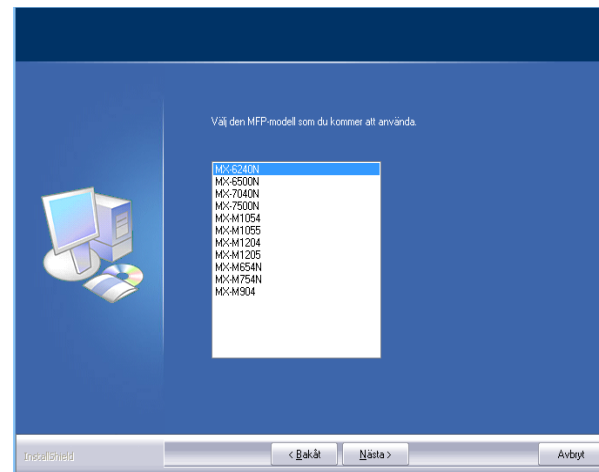

7. Fortsätt med installationen

Följ stegen 6-13 i "[Installera med angivna adresser P. 19](#)", och fortsätt med installationen

Installera, på klientsidans dator, samma skrivardrivrutinsserver som på skrivarserversidan. Nu är installationen klar.

Närliggande ämnen

- Så här ska maskinen anslutas P. 11
- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12
- Installera med angivna adresser P. 19

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Problem med Windows P. 42
- Så här kontrollerar du maskinens IP-adress P. 45

Installera endast drivrutinen

Det går inte att installera bara drivrutinen på en PC-faxdrivrutin. Menyn visar bara skrivardrivrutinen.

1. Visa programväljarskärmen

Läs "[Windows/Öppna programväljarskärmen \(normalprocedur\) P. 12](#)" om hur du visar programväljarskärmen.


2. Klicka på [Skrivardrivrutin]

3. Klicka på [Anpassad installation]

En skärm visas där du ska kontrollera anslutningen.

4. Välj [Anslut till denna dator].

Välj [Anslut till denna dator] och klicka sedan på [Nästa]. Bekräftelseskärmen visas.

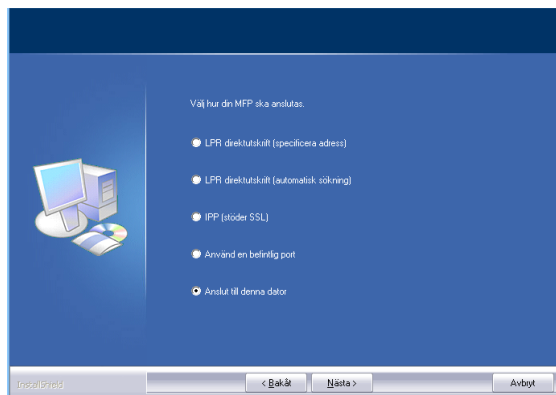

5. Bekräfta innehållet på skärmen och klicka på [Nästa]

Installationen börjar. Klicka på [OK] när installationen är klar.



- Om en säkerhetsvarning visas måste du klicka på [Installera].

Närliggande ämnen

- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Problem med Windows P. 42

Aktivera tillval och kringutrustning

1. Visa [Enhet och skrivare]

Högerklicka på startskärmen (eller svep uppåt från nederkanten) → Appfältet → Klicka på [Alla program] → [Kontrollpanelen] → [Maskinvara och ljud] → [Enhet och skrivare].



- För Windows Vista/Server 2008/7: klicka på [Start] → [Kontrollpanelen] → [Maskinvara och ljud] → [Enhet och skrivare].

2. Visa skrivarens egenskapsskärm

Högerklicka på maskinens ikon för skrivardrivrutin och välj [Egenskaper för skrivare].

3. Klicka på fliken [Konfiguration]

4. Klicka på [Automatisk konfiguration]

Maskinens status identifieras och automatisk inställning utförs. Dessutom genereras automatiskt, beroende på denna status, en avbildning av maskinen som visas på skrivardrivrutinens inställningsskärm.

5. Klicka på [OK] på skärmen för skrivaregenskaper



- När du använder PPD-drivrutinen, och när skärmen för skrivaregenskaper visas i steg 2, följer du nedanstående steg:
1) Klicka på fliken [Enhetsinställningar].
2) Kontrollera status för maskinens kringutrustning och ställ in alternativen. Alternativ som ska ställas in och metoden varierar beroende på vilken operativsystemsversion du använder.

Närliggande ämnen

- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Problem med Windows P. 42
- Maskinens tillval och kringutrustning kan inte ställas in automatiskt P. 42
- Jag vill kontrollera kringutrustningens status P. 45

Ändra portar

1. Visa [Enhet och skrivare]

Högerklicka på startskärmen (eller svep uppåt från nederkanten) → Appfältet → Klicka på [Alla program] → [Kontrollpanelen] → [Maskinvara och ljud] → [Enhet och skrivare].

- För Windows Vista/Server 2008/7: klicka på [Start] → [Kontrollpanelen] → [Maskinvara och ljud] → [Enhet och skrivare].

2. Visa skrivarens egenskapsskärm

Högerklicka på maskinens ikon för skrivardrivrutin och välj [Egenskaper för skrivare].

3. Lägg till eller ändra port

Klicka på fliken [Port] och klicka sedan på [Lägg till port].
Porttypsväljarskärmen visas.

- Om du vill ändra till en befintlig port väljer du port i listan och klickar på [Tillämpa].

4. Välj [Standard-TCP/IP-port]

Välj [Standard-TCP/IP-port] och klicka sedan på [Ny port].

5. Klicka på [Nästa]

Skärmen Lägg till port visas.

6. Skriv in maskinens IP-adress.

Skriv in maskinens namn (värdnamn) eller IP-adress och klicka sedan på [Nästa].

Lägg till port
 För vilken enhet vill du lägga till en port?

Ange skrivnamn eller IP-adress och ett portnamn för den önskade enheten.

Skrivarens namn eller IP-adress:

Portnamn:

< Föregående Nästa > Avbryt

Skärmen "Ytterligare portinformation" visas.

Närliggande ämnen

- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12

Felsökning

- Problem med Windows P. 42
- Så här kontrollerar du maskinens IP-adress P. 45

7. Välj [Anpassad] och klicka på [Nästa]

Portinställningsskärmen visas.

8. Ställ in porten

Välj något av nedanstående och klicka på [OK].

- [Protokoll] Raw / [Portnummer] 9100
- [Protokoll] LPR / [Könamn] lp

Portinställningar

Portnamn: 172.25.9.125

Skrivarnamn eller IP-adress: 172.25.9.125

Protokoll

☐ Raw ☒ LPR

Inställningar för Raw TCP/IP

Portnummer: 9100

Inställningar för LPR

Könamn: lp

☐ Byte-räkning för LPR är aktiverad

☐ SNMP-status är aktiverad

Namn på SNMP-grupp: public

SNMP-enhetsindex: 1

OK Avbryt

9. Klicka på [Nästa] på steg 4-skärmen

10. Klicka på [Slutför]

11. Klicka på [Stäng] på steg 1-skärmen

- När du använder en port som skapats med "Standard-TCP/IP-port" (OS-standard), klickar du på [Konfigurera port...] på steg 3-skärmen och avmarkerar rutan [SNMP-status är aktiverad] ☐. Om den är markerad ☒ kanske skrivaren inte fungerar på rätt sätt.

Felsökning

- Problem med Windows P. 42
- Så här kontrollerar du maskinens IP-adress P. 45

Windows/Installation av hjälpprogram

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar program så att maskinen blir enklare att använda.

Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur)

▶ P. 12

Installera Printer Status Monitor

▶ P. 32

Det är möjligt att kontrollera utskriftsstatus, eventuell efterbehandlare, pappersstorlek och återstående mängd papper på datorn.

※ Kan endast användas vid anslutning till LAN.

Installera PC-Fax-drivrutin

När du installerar PC-Fax-drivrutinen klickar du på knappen [Utility Software.../Hjälpprogram] och sedan på [PC-Fax Driver/PC-Fax-drivrutin].

Installera skannerdrivrutin

▶ P. 33

Kan skanna bilder direkt från ett TWAIN-standardprogram.

※ Kan endast användas vid anslutning till LAN.


Installera Printer Status Monitor

Statusövervakaren kan inte användas om IPP-funktionen används.

1. Visa programväljarskärmen

Läs "[Windows/Öppna programväljarskärmen \(normalprocedur\) P. 12](#)" om hur du visar programväljarskärmen.

2. Klicka på [Hjälpprogram...]

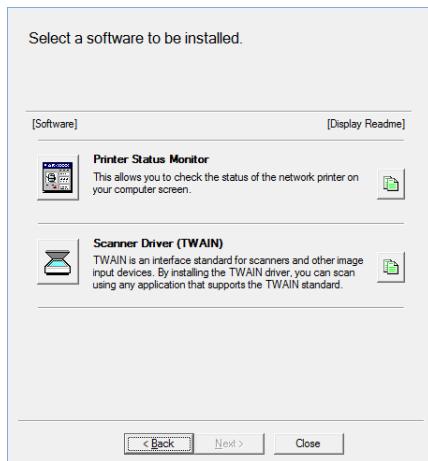

3. Klicka på [Printer Status Monitor]

Klicka på [Display Readme] före installationen och bekräfta programmets information.

4. Följ anvisningarna på skärmen och gå vidare med installationen.

Bekräfta innehållet på skärmen och klicka på [Nästa]. Meddelandet om att installationen är klar visas.

5. Klicka på [Slutför]

Välj [Registrera vid start] och klicka på [Slutför]. Skrivarstatusövervakaren startar automatiskt när datorn startar.

6. Stäng programväljarskärmen

Klicka på [Stäng].

Nu är installationen klar.

När installationen är klar kanske ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. I det här fallet klickar du på [Ja] och startar om datorn.



- Mer information finns i hjälpen.
- Välj i tur och ordning: Windows [Start] → [Alla program] → [SHARP skrivarstatusövervakare] → [Hjälp].
- I Windows 8/8.1/Server 2012 ska du högerklicka i startfönstret (eller dra uppåt från nederkanten). Sedan väljer du [Aktivitetsfältet] → [Alla program] → [Hjälp] i menyn SHARP Printer Status Monitor.

Närliggande ämnen

- "Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
- Datorns driftsmiljö P. 8
- Villkor för användning av programvara P. 10
- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Problem med Windows P. 42
- Så här ska maskinen ställas in P. 45

9. Välj maskinens IP-adress.

Välj maskinens IP-adress på menyn "Adress" och klicka på [OK].



- Kontakta systemadministratören (nätverksadministratören) om du vill få IP-adressen.
- Du kan själv ange maskinens namn (värdnamn) eller IP-adress i [Adress].
- Om portnumret som används av skannerfunktionen har ändrats anger du ":" (kolon) och portnumret efter IP-adressen (detta behövs inte i andra situationer).

10. Klicka på [OK]

Inställningen av skannerdrivrutinen är klar.

Närliggande ämnen

- "Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
- Datorns driftsmiljö P. 8
- Villkor för användning av programvara P. 10
- Windows/Öppna programväljarskärmen (normalprocedur) P. 12

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Problem med Windows P. 42
- Så här ska maskinen ställas in P. 45
- Så här kontrollerar du maskinens IP-adress P. 45

Macintosh/Installera skrivaren

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar och ställer in skrivardrivrutinen när du använder maskinen i en Macintosh-miljö.

Installera skrivardrivrutinen på Mac OS X

▶ P. 36

Installerar den PPD-drivrutin som är nödvändig för att skriva ut från en Macintosh-dator.

Använda IPP-funktionen för att skriva ut

▶ P. 39

Du kan använda maskinen som en fax genom att skriva ut data på en fjärrplacerad maskin.

Varning

- En PS3-expansionssats kan vara nödvändig, beroende på vilken modell som används.
- Du kan inte använda skannerdrivrutinen, PC-Fax-drivrutinen, skrivarstatusövervakaren.

Installera skrivardrivrutinen på Mac OS X

1. Starta "Software CD-ROM"

- 1) Sätt i "Software CD-ROM" i CD-enheten
- 2) Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM] på skrivbordet

2. Dubbelklicka på mappen [Mac OS X]


Läs "ReadMe First" före installationen. "ReadMe First" finns i mappen [Swedish] i mappen [Readme].

3. Dubbelklicka på mappen som motsvarar operativsystemets version.

4. Dubbelklicka på ikonen [MX-C37]

Skärmen [Installeraren för MX-C37] visas.

5. Klicka på [Fortsätt]

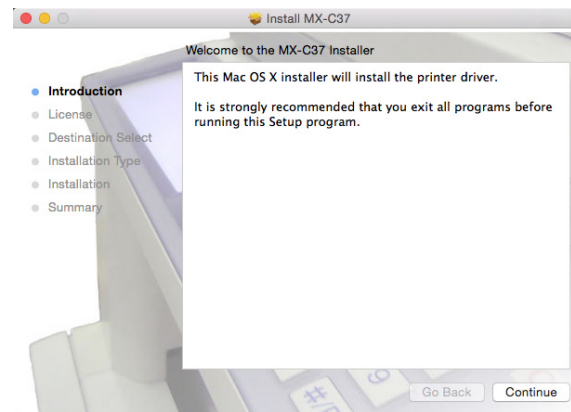

Skärmen med licensavtalet visas.

6. Bekräfta innehållet och klicka på [Fortsätt]

Du tillfrågas om du samtycker till villkoren.



- Du kan ändra språk på språkmenyn.

7. Klicka på [Godkänns]

"Standardinstallation" visas.

Närliggande ämnen

- "Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
- Datorns driftsmiljö P. 8
- Villkor för användning av programvara P. 10

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Felsökning med Macintosh P. 44
- Så här ska maskinen ställas in P. 45

8. Klicka på [Installera]

När godkännandeskärmen visas anger du lösenord och klickar på [OK].
Meddelandet om att installationen är klar visas.

9. Klicka på [Stäng]

Nu är installationen klar.
Sedan ställer du in PPD-drivrutinen.

10. Visa skärmen [Skrivare och skanner]

Klicka på [Systeminställningar] på Apple-menyn och välj sedan [Skrivare och skanner].



- Med Mac OS X 10.4 - 10.8 väljer du [Skrivare och fax] eller [Skrivare och skanner] i [Systeminställningar].

11. Klicka på [+]


Skärmen [Lägg till] visas.



- Med Mac OS X 10.4 visar du skärmen [Lägg till] och gör så här:
 - Välj [Verktysprogram] på menyn [Överför]
 - Välj [Skrivarinställningsverktyg]
 - Klicka på [Lägg till]

12. Klicka på [Förval]

Med Mac OS X 10.4 klickar du på ikonen [Förval].

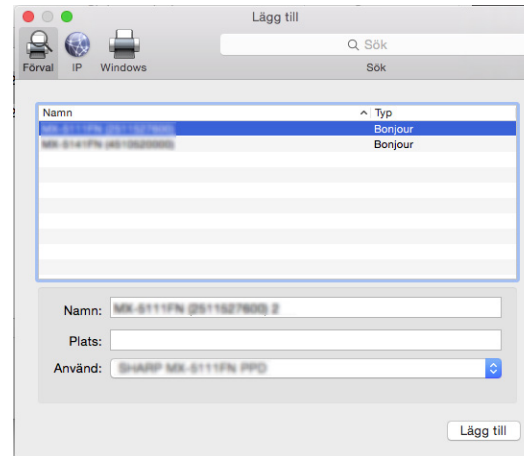

13. Klicka på maskinens modell.

Modellnamnet visas vanligtvis så här:
<Modellnamn> (<Serienummer>)

14. Klicka på vald PPD-drivrutin

Maskinens PPD-drivrutin väljs automatiskt. Kontrollera att PPD-drivrutinen för din modell har valts.

Närliggande ämnen

- "Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
- Datorns driftsmiljö P. 8
- Villkor för användning av programvara P. 10
- Använda IPP-funktionen för att skriva ut P. 39

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Felsökning med Macintosh P. 44
- Så här ska maskinen ställas in P. 45

15. Klicka på [Lägg till]

- Med Bonjour visas skärmen "Installerbara alternativ". Markera maskinens kringutrustning och klicka på [Fortsätt].



- PPD-drivrutinen har installerats i följande mapp på startdisken.
- [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]*
* Mac OS X v10.4: [Resources] - [en.lproj]

16. Visa skrivarinformation

Klicka på [Alternativ och förbrukningsmateriel] och sedan på fliken [Alternativ].



- Med Mac OS X 10.5 - 10.9 väljer du [Alternativ och förbrukningsmateriel] → [Drivrutin].
- Med Mac OS X 10.4 klickar du på maskinnamnet och sedan på [Visa info].

17. Matcha maskinens produktkonfiguration

Om maskinens konfiguration identifierats automatiskt kontrollerar du att inställningarna är rätt.

Om de är fel, eller det är nödvändigt att ställa in dem manuellt, gör du så här:

- 1) Välj kringutrustning som är ansluten till maskinen
- 2) Klicka på [OK]



Med Mac OS X 10.4 klickar du på [Installerbara alternativ] och därefter väljer du kringutrustning som är ansluten till maskinen och sedan klickar du på [Utför ändringar].

Inställningen är klar.



- Du kan kontrollera status för kringutrustning som är ansluten till maskinen genom att skriva ut [Lista över alla användarinställningar] från systeminställningarna. Välj antalet fack för [Pappersmatare].
- Skriva ut [Lista över alla användarinställningar]: [Systeminställningar] → [Listutskrift] → [Lista]
- Om problem uppstår på grund av det installerade teckensnittet tar du omedelbart bort teckensnittet från systemet.

Närliggande ämnen

- "Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
- Villkor för användning av programvara P. 10
- Datorns driftsmiljö P. 8
- Använda IPP-funktionen eller SSL-funktionen för att skriva ut P. 22

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Felsökning med Macintosh P. 44
- Så här ska maskinen ställas in P. 45


Använda IPP-funktionen för att skriva ut

1. Visa skärmen [Skrivare]

Du visar skärmen genom att utföra steg 10-13 på sidan 37 "Installera skrivardrivrutinen på Mac OS X".

2. Klicka på ikonen [IP]

Med Mac OS X 10.4 klickar du på ikonen [IP-skrivare].

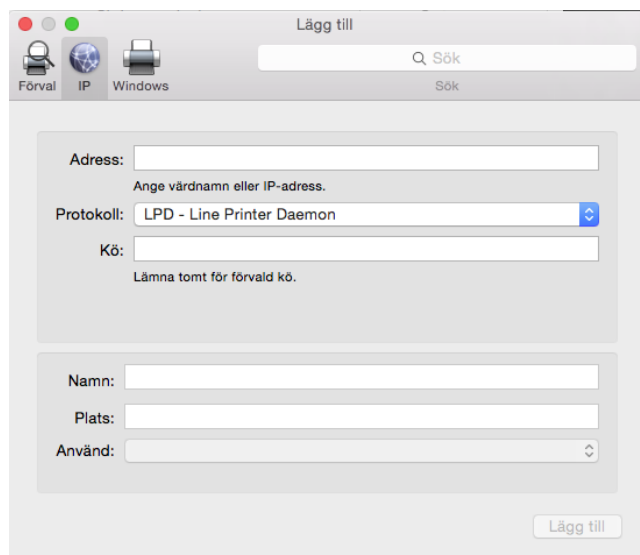

3. Välj [IPP] för [Protokoll]

4. Ange [Adress]

Skriv in maskinens IP-adress eller domännamn.

5. Ange [ipp] i [Kö]

6. Välj "Använd"

Välj [Välj skrivarprogramvara] vid [Använd] och klicka sedan på din modells PPD-drivrutin.



- Med Mac OS X 10.5 - 10.7 väljer du [Välj drivrutin som ska användas] vid "Skriv ut med".
- Med Mac OS X 10.4 väljer du [Sharp] vid "Skriv ut med" och sedan klickar du på din modells PPD-drivrutin.

7. Klicka på [Lägg till]

När skärmen "Installerbara alternativ" visas kontrollerar du att inställningarna är rätt och klickar sedan på [Fortsätt] eller [OK].

8. Fortsätt med inställningen

Mer information "Installera skrivardrivrutinen på Mac OS X P. 36" finns i steg 7-9.

Närliggande ämnen

- "Software CD-ROM" som medföljer maskinen P. 6
- Datorns driftsmiljö P. 8
- Villkor för användning av programvara P. 10
- Installera skrivardrivrutinen på Mac OS X P. 36

Felsökning

- Det går inte att installera P. 41
- Felsökning med Macintosh P. 44
- Så här ska maskinen ställas in P. 45

Felsökning

I det här avsnittet beskrivs vanliga problem, frågor och lösningar vid installation av skrivardrivrutin och programvara.

Problem med installation (Windows/Macintosh) P. 41

- Det går inte att installera P. 41

Problem med Windows P. 42

- Maskinen hittas inte P. 42
- Maskinens tillval och kringutrustning kan inte ställas in automatiskt P. 42
- Jag vill ta bort en programvara P. 43

Felsökning med Macintosh P. 44

- Maskinen hittas inte P. 44
- Jag vill ta bort en programvara P. 44

Så här ska maskinen ställas in P. 45

- Så här kontrollerar du maskinens IP-adress P. 45
- Jag vill kontrollera kringutrustningens status P. 45

Problem med installation (Windows/Macintosh)

! Det går inte att installera

CHECK1

Finns det tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken?

Lösning

Ta bort onödiga filer och program för att öka minnesutrymmet på hårddisken.

CHECK2

Använder du ett operativsystem som inte kan användas med programvaran?

Lösning

Kontrollera att programvaran kan köras på operativsystemet.

⇒ "[Datorns driftsmiljö P. 8](#)", "[Villkor för användning av programvara P. 10](#)"

Problem med Windows

! Maskinen hittas inte

CHECK1

Är datorn ansluten till samma nätverk som maskinen?

Lösning

Datorn och maskinen måste vara anslutna till samma nätverk. Om de är anslutna till olika delnätverk klickar du på [Ange villkor] och anger maskinens namn (värdnamn) eller IP-adress och söker igen.

CHECK2

Är datorn och maskinen anslutna på rätt sätt?

Lösning

Kontrollera att datorns nätverkskontakt och maskinen är anslutna på rätt sätt. Kontrollera också nätverkskabelns hubbsida.
⇒ "[Så här ska maskinen anslutas P. 11](#)"

CHECK3

Är skrivaren påslagen?

Lösning

Den kommer bara att hittas om den är påslagen. Om skrivaren inte är påslagen slår du på huvudströmbrytaren och sedan [Strömbrytare] för att söka efter maskinen igen.

! Maskinens tillval och kringutrustning kan inte ställas in automatiskt

CHECK

I så fall får du göra inställningarna manuellt.

- Ställa in tillval ⇒ Aktivera tillval och kringutrustning P. 28

Kontrollera status för monterad kringutrustning genom att följa anvisningarna nedan.

- 1) Skriv ut "Lista Över Alla Användarinställningar" i maskinens inställningar och kontrollera inställningarna för kringutrustning och fack.
Om du vill skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" knackar du på [Inställningar] och sedan på fliken [Status] → [Listutskrift (Användare)] → [Lista Över Alla Användarinställningar].
[Alternativ för pappersmatare] ställer in antalet fack för maskinen.
- 2) För [Papperskassett Inställningar], [Registrering av papperstyp] och [Inställning för tandemkoppling] klickar du på respektive knapp och kontrollerar inställningarna.
Registrering av papperskassett: I maskinens systeminställningar tillämpas inställningarna i [Papperskassett Inställningar]. Ange pappersstorlek och typ som har angetts för respektive fack.
Registrering av papperstyp: I maskinens systeminställningar tillämpas inställningarna i [Registrering av papperstyp]. Om namnet på användaren har ändrats anger du det nya namnet.
Inställning för tandemkoppling: I maskinens systeminställningar (för administratör) anger du inställningen (klientdator IP-adress) för [Enhetsstyrning] → [Inställning för tandemkoppling]. [Inställning för tandemkoppling] kan anges med [LPR Direktutskrift (Specifitera adress/automatisk sökning)] på skärmen [Anpassad installation] (om den är installerad).

! Jag vill ta bort en programvara

CHECK

Följ anvisningarna nedan om du vill ta bort skrivardrivrutinen och programvaran som har installerats med installationsprogrammet.

Lösning

- 1) Högerklicka på startskärmen (eller svep uppåt från nederkanten och klicka sedan på → Appfältet → [Alla appar] → [Kontrollpanelen].
 - 2) Klicka på [Avinstallera ett program].
 - 3) Välj drivrutin eller program som ska tas bort från listan och ta bort.
 - 4) Starta om datorn.
- Mer information finns i användarhandboken eller hjälpen till operativsystemet.

Felsökning med Macintosh

! Maskinen hittas inte

CHECK1

Är skrivaren påslagen?

Lösning

Den kommer bara att hittas om den är påslagen. Om skrivaren inte är påslagen slår du på huvudströmbrytaren och sedan [Strömbrytare].

CHECK2

Är datorn och maskinen anslutna på rätt sätt?

Lösning

Kontrollera att datorns nätverkskontakt och maskinen är anslutna på rätt sätt. Kontrollera också nätverkskabelns hubbsida.
⇒ "[Så här ska maskinen anslutas P. 11](#)"

! Jag vill ta bort en programvara

CHECK1

Är skrivaren påslagen?

Lösning

Ta bort skrivaren som använder maskinens PPD-drivrutinen från listan. Visa skrivarlistan ⇒ "[Installera skrivardrivrutinen på Mac OS X P. 36](#)"

Så här ska maskinen ställas in

! Så här kontrollerar du maskinens IP-adress

CHECK1

Du kan kontrollera maskinens IP-adress genom att skriva ut Lista Över Alla Användarinställningar.

Lösning

Om du vill skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" knackar du på [Inställningar], fliken → [Status] → [Listutskrift (Användare)] → [Lista Över Alla Användarinställningar].

! Jag vill kontrollera kringutrustningens status

CHECK

Kontrollera status för kringutrustning genom att följa anvisningarna nedan:

Lösning

"Lista Över Alla Användarinställningar" skrivs ut. Om du vill skriva ut Lista Över Alla Användarinställningar i maskinens inställningar knackar du på [Inställningar], fliken → [Status] → [Listutskrift (Användare)] → [Lista Över Alla Användarinställningar].
[Alternativ för pappersmatare] ställer in antalet fack för maskinen.