

MANUAL FÖR CHEFSOPERATÖR

LASERSKRIVARE

Denna manual beskriver användningen av huvudoperatörsprogrammen. Huvudoperatören bör bli ordentligt bekant med denna manual för att erhålla största möjliga utbyte av produkten.

	Sida
• SYFTET MED HUVUDOPERATÖRSPROGRAMMEN ..	1
• HUVUDOPERATÖRENS PROGRAMLISTOR	3
• HUR DU ANVÄNDER HUVUDOPERATÖRSPROGRAMMEN ·	4
• ALLMÄNNA PROGRAM	7
• PROGRAM FÖR KOPIERINGSLÄGE	14
• PROGRAM FÖR DOKUMENTARKIVERING	16

Var säker på att du blir ordentligt bekant med denna manual för att erhålla största möjliga utbyte av produkten.

Innan du installerar denna produkt bör du ha läst avsnitten om installationskrav och varningar i "Användarmanual (för allmän information och användning av kopieraren)".

Se till att hålla alla manualer lätt tillgängliga, inklusive denna manual, "Användarmanual (för allmän information och användning av kopieraren)" samt användarmanualer för varje extra utrustning som har installerats.

● SYFTET MED HUVUDOPERATÖRSPROGRAMMEN	1
● HUVUDOPERATÖRENS PROGRAMLISTOR.....	3
● HUR DU ANVÄNDER HUVUDOPERATÖRSPROGRAMMEN	4
● ALLMÄNNA PROGRAM.....	7
● PROGRAM FÖR KOPIERINGSLÄGE	14
● PROGRAM FÖR DOKUMENTARKIVERING	16

De skärmar, meddelanden och knappnamn som visas i manualen kan skilja sig från de som visas på enheten på grund av produktförbättringar eller ändringar.

SYFTET MED HUVUDOPERATÖRSPROGRAMMEN

Huvudoperatörsprogrammen används av enhetens administrator för att aktivera eller stänga av funktioner så att de överensstämmer med behoven på arbetsplatsen.

Denna användarmanual förklarar program rörande normalt bruk av enheten, program för kopieringsfunktionen och program för dokumentarkiveringsfunktionen*. För program rörande skrivarfunktionen, faxfunktionen, nätverksskanningfunktionen och internetfaxfunktionen, se följande användarmanualer:

- Skrivare Användarmanual (för skrivare), kapitel 6
- Fax Användarmanual (för fax), kapitel 8
- Nätverksskanner/Internetfax Användarmanual (för nätverksskanner), sidan 53

Man kommer endast åt huvudoperatörsprogrammen efter att en huvudoperatörskod angetts.

* Kan endast användas på AR-M351N/AR-M451N, eller när dokumentarkiveringsfunktionen lagts till.

Program för normalt bruk av enheten

Dessa program används för att aktivera kodläge, justera strömförsörjningen och administrera extra utrustning.

Kodläget kan aktiveras separat för funktionerna kopiering, skrivare, fax/internetfax/nätverksskanner och dokumentarkivering*. När kodläget är aktiverat för en funktion, måste man skriva in ett giltigt kontonummer för att kunna använda funktionen.

* Kan endast användas på AR-M351N/AR-M451N, eller när dokumentarkiveringsfunktionen lagts till.

När kodläget är aktiverat för skrivarfunktionen, anges ett kontonummer på användarens dator när utskriftskommandot väljs. (Beroende på inställningen av "Avbryt arbeten från ogiltiga konton" (sidan 8), kan ett jobb skrivas ut även om fel kontonummer angetts.)

* Kontonumret är ett femsiffrigt nummer, och man kan skapa upp till 500 konton.

Program för kopieringsfunktionen

Dessa program används för att ändra fabriksinställningarna för kopiering till inställningar som passar behoven på arbetsplatsen bättre.

När kodläget är aktiverat för kopieringsfunktionen,

- måste ett giltigt kontonummer skrivas in för att göra en kopia.
(Det går inte att kopiera om inte ett giltigt kontonummer anges.)
- Enheten håller räkning på antalet kopior som varje konto gjort. Det gör att du kan övervaka hur mycket kopiatorn används per konto. (Räkningarna kan slås samman.)
- Man kan ställa in en gräns för det antal kopior som varje konto kan göra.

OBS

Man måste även skriva in ett kontonummer för att skriva ut ett dokument som sparades under kopiering med hjälp av dokumentarkiveringsfunktionen. (Det går inte att skriva ut om inte ett kontonummer anges.) Antalet utskrivna sidor läggs till räkningen.

Program för dokumentarkiveringsfunktionen

Dessa program används för att ändra fabriksinställningarna för dokumentfunktionen till inställningar som passar behoven på arbetsplatsen bättre.

Denna funktion kan endast användas på AR-M351N/AR-M451N, eller när dokumentarkiveringsfunktionen lagts till.

När kodläget är aktiverat för dokumentarkiveringsfunktionen,

- måste ett kontonummer skrivas in för att skriva ut en bild som skannersparats.
(Det går inte att skriva ut om inte ett kontonummer anges.)
- Enheten håller räkning på antalet sidor som varje konto skrivit ut, vilket gör det möjligt att övervaka varje kontos användning av dokumentarkiveringsfunktionen (enheten håller en dokumentarkiveringsräkning).
- Man kan ställa in en gräns för antalet skannersparade bildfiler som kan skrivas ut.

Programmera en huvudoperatörskod

Huvudoperatörskoden består av ett femsiffrigt tal som måste matas in för att få tillgång till huvudoperatörsprogrammen. Huvudoperatören (administratören av enheten) bör ändra den huvudoperatörskod som är satt från fabrik till en ny femsiffrig kod. Försäkra dig om att lägga den nya huvudoperatörskoden på minnet eftersom denna kod måste matas in varje gång som huvudoperatörsprogrammen härnäst skall köras. (Endast en (1) huvudoperatörskod kan programmeras in.)

Huvudoperatörskoden är från fabrik satt till "00000".

För att ändra huvudoperatörskod, se "HUR DU ANVÄNDER HUVUDOPERATÖRSPROGRAMMEN" på sidan 4 .

HUVUDOPERATÖRENS PROGRAMLISTOR

Program för normalt bruk av enheten, kopieringsfunktionen och dokumentarkiveringsfunktionen visas i följande lista. Man måste skriva in huvudoperatörskoden för att använda dessa program.

OBS

De huvudoperatörsprogram som man har tillgång till är beroende av vilken tillvalsutrustning som installerats.

● Allmänna program

Programnamn	Sidan
Kontokontroll	
Kodläge	7
Totalt antal sidor per konto	7
Nollställer konto	8
Inställning för kontogräns	8
Kontonummerkontroll	8
Säkerhet för kontonummer	8
Avbryt arbeten från ogiltiga konton	8
Jobbloggkontroll	
Rensa all jobbloggdata	9
Energisparläge	
Tonersparläge vid utskrift	9
Tonersparläge vid kopiering	9
Automatisk avstängning av ström	9
Timer för automatisk avstängning av ström	9
Inställning av förvärmningsläge	9
Inställningar för drift	
Knapp ljud	10
Automatisk återställning	10
Inaktivering av arbetsprioritering	10
Inställning av meddelandetid	10
Urkoppling av bypassutskrift	10
Visa språk inställning	10
Tangentfunktionsinställning	10
Inaktivera växling av visningsordning	11
Inaktivera klockjustering	11
Enhetsstyrning	
Inställning för avkänning av originalets storlek	11
Inaktivering av dokumentmatare	11
Inaktivering av duplexenhet	11
Inaktivering av häftningsenhet	11
Inaktivering av hålslag	11
Inaktivering av extra papperskassett	11
Inaktivering av efterbehandlare	11
Inaktivering av sort.-enhet för postfack	11
Inaktivering av omslags-/inläggningsläge	11
Sadelhäft positionsjustering	12
Höghastighets-stacking	12
Roterad utskrift	12
Inställningar för automatiskt pappersval	12
Optimering av en hårddisk	12
Skriv ut lista	13
Ändring av huvudoper.kod	13

Produktnyckel

PS3-expansions kit	13
Network scanner expansions kit	13
E-post varning/status	13
Serienummer	13

Initiera och/eller lagra inställningar

Återställ fabriksinställningar	13
Lagra aktuell konfiguration	13
Återställ konfiguration	13

● Program för kopieringsläge

Programnamn	Sidan
Kopieringsinställningar	
Ursprungliga statusinställningar	14
Exponeringsjustering	14
Inställningar för rotation vid kopiering	14
Tillägg eller ändring av förinställd grad	14
Högkvalitetsläge för dokumentmatare	14
Snabbskanning från dokumentglas	14
Grundinställning för marginalförskjutning	15
Justering av raderingsbredd	15
ID-kortkopieringsinställningar	15
Maximalt antal kopior	15
Spärra radering av arbetsprogram	15
Inaktiverar handm.facket för duplexkopiering	15
Inakt. automatiskt pappersval	15


● Program för dokumentarkivering

Programnamn	Sidan
Inställningar för dokumentarkivering	
Standardlägets inställningar	16
Inställningarn av antalet visade användarnamn	16
Inställning av sorteringsmetod	16
Tillgängligt jobb för jobbinställningarna	16
Inställning av huvudoperatörens auktoritet	16
Standardutmatnings-fack	16
Radera alla snabbfiler	16
Ljudsignal vid slutförd scanning	17
Ursprunglig inställning för upplösning	17
Standard exponeringsinst.	17


HUR DU ANVÄNDER HUVUDOPERATÖRSPROGRAMMEN

Proceduren för att konfigurera huvudoperatörsprogrammen förklaras nedan med programmet "Ändring av huvudoper.kod" som exempel. Följ samma steg för att konfigurera de program som förklaras på sidan 7 och framåt.

1 Tryck på tangenten [EGNA INSTÄLLNINGAR].

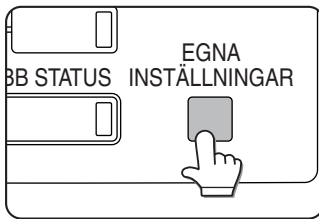

2 Tryck på tangenten [HUVUDOPERATÖRSPROGRAM].

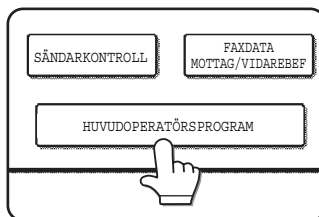

3 Skriv med sifvertangenterna in den femsiffriga huvudoperatörskodens.




Varje gång en kod skrivs in, ändras strecken (-) i teckenfönstret till asterisker (*). Fabriksinställningen för huvudoperatörskodens är 00000.

4 Tryck på tangenten [ÄNDRING AV HUVUDOPER. KOD].



Om du vill konfigurera ett annat program, välj programmet i detta steg. En inställningsskärm för det valda programmet visas. Se förklaringen av programmet på sidan 7.


5 Skriv med sifvertangenterna in den nya femsiffriga huvudoperatörskodens.

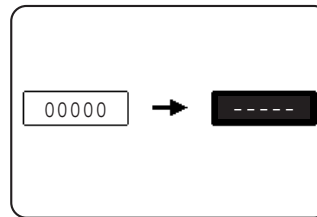

Använd ett nummer för huvudoperatörskodens som inte är programmerat som ett kontonummer för kodläge (en kod som har programmerats som ett kontonummer kan inte användas).


Det inmatade numret blir den nya huvudoperatörskodens. Se till att komma ihåg detta nummer.

6 Tryck på [OK]-tangenten. Du kommer nu tillbaka till skärmen i steg 4.

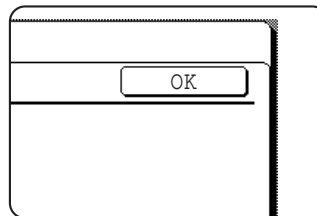

Detta avslutar proceduren för ändring av huvudoperatörskodens. Om du vill konfigurera ett annat program, tryck på tangenten för det önskade programmet i steg 4.



7 Tryck på tangenten [CA] för att avsluta programmet.

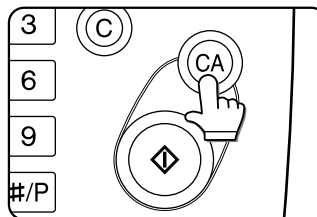

Du avslutar huvudoperatörsprogrammet och återgår till huvudskärmen.

Kompletterande förklaring av hur tangenterna fungerar för huvudoperatörsprogrammen.

Dessa tangenter och indikatorer finns i inställningsskärmar som kräver att man skriver in numeriska värden.

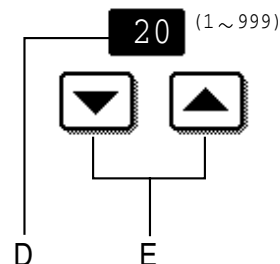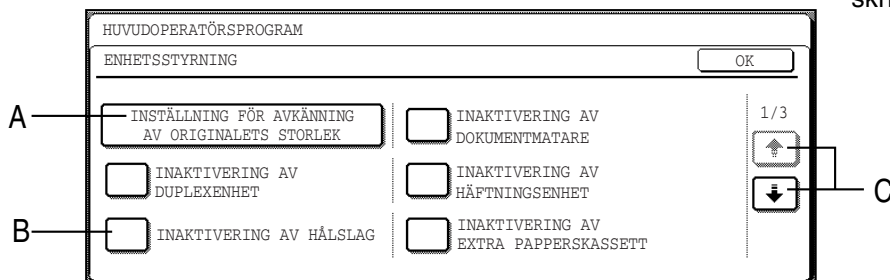


- A Vid tryck på en tangent som visas som kommer inställningsskärmen för den tangenten att visas.
- B Om en kryssruta () visas framför en inställning, kommer den att kryssas i () när man trycker på kryssrutan. Detta visar att inställningen är aktiverad. Vid tryck på en ikryssad kryssruta (), kommer ikryssningen att försvinna () och inställningen stängas av.
- C Om inställningarna fortsätter på nästa skärmbild/er, tryck på tangenterna och för att navigera fram och tillbaka mellan skärmbilderna. För att återgå till skärmen för val av kategori, tryck på [OK]-tangenten.
- D Det för närvarande inställda numeriska värdet visas.
- E Numeriska värden kan ställas in genom tryck på tangenterna och .

Meny för huvudoperatörsprogrammen

Huvudoperatörsprogrammen finns inordnade i följande meny.

Se denna meny vid aktivering eller urkoppling av inställningar som förklaras med början på nästa sida.

* Vissa program erbjuder ytterligare inställningsmöjligheter (inställningsskärm).

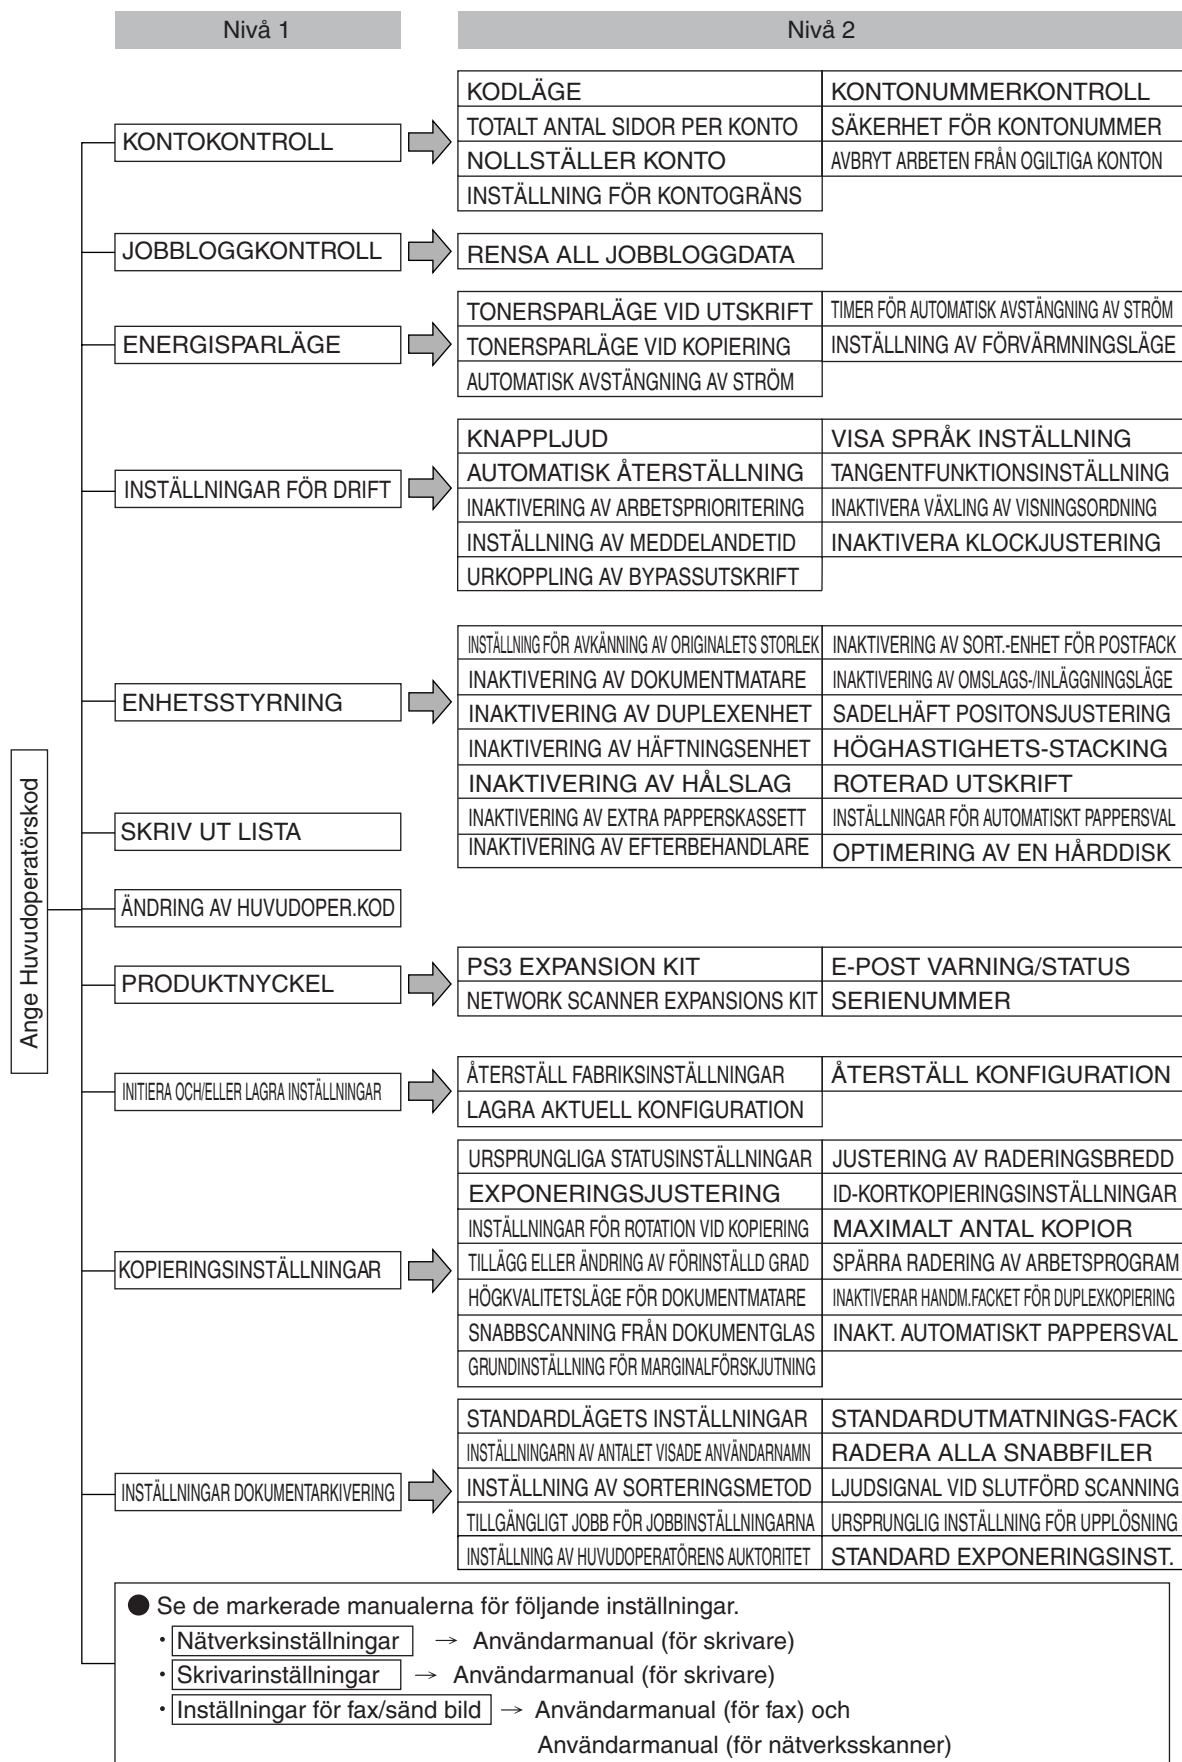

ALLMÄNNA PROGRAM

Huvudoperatörsprogram för normalt bruk av enheten förklaras i detta svnitt.

Kontokontroll

"Kontokontroll" består av följande program.

- Kodläge
- Totalt antal sidor per konto
- Nollställer konto
- Inställning för kontogräns
- Kontonummerkontroll
- Säkerhet för kontonummer
- Avbryt arbeten från ogiltiga konton


OBS

Vissa poster i programmen kanske inte finns tillgängliga beroende på din enhet och de tillval som finns installerade.

Kodläge

När KODLÄGE är aktiverat, håller enheten reda på antalet utskrivna kopior för respektive konto (upp till 500 konton kan skapas). Sidräkningen kan ses i teckenfönstret. För att använda enheten, måste du skriva in ett giltigt, femsiffrigt kontonummer. Denna funktion är urkopplad från början.

Tryck på tangenten [KODLÄGE] så visas följande skärm.

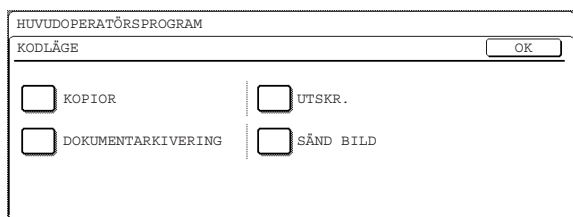

- Kodläget är aktiverat för funktioner som har kryssrutorna ikryssade. Om du behöver koppla ur kodläget för en funktion, tryck på dess kryssruta för att ta bort ikryssningen.

OBS


För att aktivera kodläget, programmera ett kontonummer enligt "Kontonummerkontroll" på sidan 8.

Totalt antal sidor per konto

Detta program används för att visa eller skriva ut sidräkningen för varje enskilt konto. Felmatningar är inte medräknade.

När man använder nätverksskannerfunktionen och faxfunktionen, kan även antalet överförda sidor visas eller skrivas ut. (Tryck på tangenten [SÅND BILD] för att byta skärm.)

Tryck på tangenten [TOTALT ANTAL SIDOR PER KONTO] för att visa följande skärm.

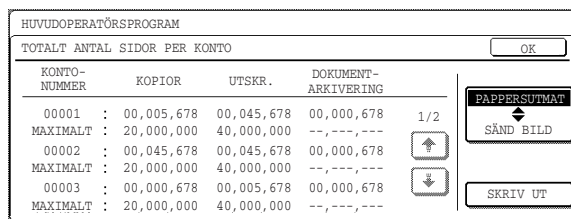



KONTO-NUMMER	KOPIOR	UTSKR.	DOKUMENT-ARKIVERING	1/2
00001	00,005,678	00,045,678	00,000,678	
MAXIMALT	20,000,000	40,000,000	--,---,---	
00002	00,045,678	00,045,678	00,000,678	
MAXIMALT	20,000,000	40,000,000	--,---,---	
00003	00,000,678	00,005,678	00,000,678	
MAXIMALT	20,000,000	40,000,000	--,---,---	

- **Skriva ut alla konton**

Tryck på tangenten [SKRIV UT] för att skriva ut totalt antal sidor för alla konton. Om tangenten [ÅNGRA] visas, kan man trycka på den för att avbryta utskriften.

- **Visa endast valda konton**

Om det konto du önskar se inte visas på skärmen, tryck på tangenten  eller  till dess att det visas.

Nollställer konto

Detta program används för att återställa antalet utskrivna sidor och antalet överförda sidor på ett konto till "0".

Tryck på tangenten [NOLLSTÄLLER KONTO] så visas följande skärm.

KONTO-NUMMER	KOPIOR	UTSKR.	DOKUMENT-ARKIVERING
00001	00,005,678	00,045,678	00,000,678
00002	00,045,678	00,045,678	00,000,678
00003	00,000,678	00,005,678	00,000,078

● Nollställa ett konto i taget

Tryck på tangenten för det konto du vill nollställa, och välj därefter [JA] i bekräftelsen som visas. Om det konto du vill nollställa inte visas, tryck på tangenten [UP] eller [DOWN] för att bläddra genom skärmarna tills önskat konto visas. När du är klar, tryck på tangenten [OK].

● Nollställa alla konton

Tryck på tangenten [NOLLSTÄLL] och välj sedan [JA] i den bekräftelse som visas. När du är klar, tryck på tangenten [OK].

Inställning för kontogräns

En begränsning för det antal kopior som kan tas, kan ställas in för ett enskilt konto eller för samtliga konton på en gång. Det högsta värdet som kan lagras som begränsning är 99.999.999.

Tryck på tangenten [INSTÄLLNING FÖR KONTOGRÄNS] för att visa följande inställningsskärm.

KONTO-NUMMER	KOPIOR	UTSKR.	DOKUMENT-ARKIVERING
-----	ANGE KONTOGRÄNS		

● Begränsa antalet kopior per konto

Skriv in numret på det önskade kontot med de numeriska tangenterna, och ange sedan gränser för kopierings-, skrivar- och dokumentarkiveringsfunktionerna. När du skrivit in en gräns, tryck på tangenten [ENTER]. När du är klar, tryck på tangenten [SÄND BILD] och skriv sedan in gränser för faxssändning, E-POST/FTP och Internetfaxssändning.

Om du anger numret på ett konto som redan har ett gräns inställd, kommer denna gräns visas i teckenfönstret. Tryck på tangenten [C] för att ändra gränsen till ett streck (-), och skriv sedan in en ny gräns. När du är klar, tryck på [OK]-tangenten för att avsluta.

● Begränsa antalet kopior för alla konton

Tryck på tangenten [ALLA KONTO]. [ALLA] visas i fönstret för inmatning av kontonummer.

Gränserna för alla konton anges på samma sätt som gränserna för de enskilda kontona.

När du är klar, tryck på [OK]-tangenten för att avsluta.

Kontonummerkontroll

Detta program används för att ställa in, ta bort och ändra kontonummer som används i kopieringsläget och i andra lägen, såväl som för att skriva ut en lista över inställda kontonummer. Upp till 500 kontonummer kan ställas in.

● Varje kontonummer har fem siffror. När du är klar med inställningen av ett kontonummer, kan du fortsätta ställa in andra kontonummer.

● Det finns två metoder för radering av ett kontonummer: radera en enskilt kontonummer eller radera alla kontonummer samtidigt.

● För att ändra ett kontonummer, mata in det kontonummer som ska ändras och mata sedan in det nya kontonumret. När ett kontonummer ändrats, kan man välja ett annat kontonummer som ska ändras. Ändringar av oregistrerade kontonummer registreras inte.

Säkerhet för kontonummer

Detta program används för att förhindra försök att lista ut kontonummer. När det är aktivt, visas ett varningsmeddelande och det går inte att skriva in kontonummer under en minut om ett felaktigt kontonummer skrivits in tre gånger i rad.

Avbryt arbeten från ogiltiga konton

När detta program är aktivt och kodläget är aktivt för skrivarfunktionen, skrivs inte ett utskriftsjobb ut om ett felaktigt eller inget kontonummer anges. Om detta program inte är inställt, sker utskriften och antalet utskrifter läggs till som "ÖVRIGT" i totala antalet utskrifter.

Jobbloggkontroll

Rensa all jobbloggdata

Enheten skriver en logg över de jobb den kört. Man kan använda jobbloggen för att kontrollera hur enheten används. Jobbloggen kan skrivas till datorn i CSV-format med hjälp av en webbläsare. Detta program används för att rensa jobbloggen. I normala fall behöver man inte använda programmet.


Energisparläge

"Energisparläge" tillhandahåller följande program för att minska elräkningen. Ur miljöperspektiv hjälper detta även till att bevara naturresurser och minska miljöföroreningar.

- Tonersparläge vid utskrift
- Tonersparläge vid kopiering
- Automatisk avstängning av ström
- Timer för automatisk avstängning av ström
- Inställning av förvärmningsläge

Tonersparläge vid utskrift

Utskrift i tonersparläget minskar tonerförbrukningen. Om tonerbesparing är aktiv, kommer svarta heltäckande ytor att skrivas ut i halvtön. (Denna inställning gäller endast vid utskrift utan att den speciella skrivardrivrutinen används. Om skrivardrivrutinen används, har skrivardrivrutinens inställning högre prioritet än inställningen i detta program.)

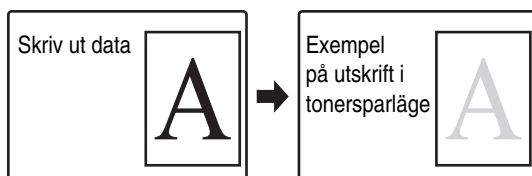

Tonersparläge vid kopiering

Detta program används för att spara toner i kopieringsläget. Detta program fungerar på samma sätt som tonersparläge vid utskrift.

Automatisk avstängning av ström

Om enheten inte används under en förinställd tidsperiod, aktiveras automatisk avstängning av ström för spara så mycket energi som möjligt.

Denna funktion gör att du kan minska elkostnaderna samtidigt som du hjälper till att bevara naturresurser och minska miljöföroreningarna.

Detta program används för att aktivera eller stänga av automatisk avstängning av ström. För att koppla ur funktionen, ta bort ikryssningen i kryssrutan. Använd detta program om du inte vill att automatisk avstängning av ström ska vara aktiverad.

OBS

Om du vill att automatisk avstängning av ström ska vara aktiv så lite som möjligt, rekommenderar vi att du provar att förlänga tiden innan aktiveringen inträder snarare än att koppla ur funktionen helt. (Tidsinställningen ändras med programmet "TIMER FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING AV STRÖM" nedan.)

Timer för automatisk avstängning av ström

Detta program används för att ställa in tiden innan automatisk avstängning av ström aktiveras.

Tiden kan ställas in ända upp till 240 minuter i steg om 1 minut.

OBS!

- Vi föreslår att du ställer in den tid som passar din användning.
- Om du använder programmet "Automatisk avstängning av ström" för att koppla ur läget Automatisk avstängning av ström, ignoreras den tid som ställts in med detta program.

Inställning av förvärmningsläge

Om enheten efter avslutad utskrift ej använts under den tid som ställts in med hjälp av detta program, kommer enheten att övergå i förvärmningsläge. Denna funktion minskar elkostnaderna samtidigt som du hjälper till att bevara naturresurser och minska miljöföroreningarna.

Välj den mest lämpliga inställningen, anpassad efter ditt sätt att använda skrivaren.

Tiden kan ställas in ända upp till 240 minuter i steg om 1 minut. (Förvärmningsfunktionen kan ej stängas av.)


Inställningar för drift

"Inställningar för drift" är relaterade till enhetens grundläggande handhavande och består av följande program:

- Knappljud
- Automatisk återställning
- Inaktivering av arbetsprioritering
- Inställning av meddelandetid
- Urkoppling av bypassutskrift
- Visa språk inställning
- Tangentfunktionsinställning
- Inaktivera växling av visningsordning
- Inaktivera klockjustering

Knappljud

Detta program används för att justera (eller stänga av) volymen på det pip som hörs när du trycker på en tangent. Du kan även få tre pip att höras vid grundvärden när du ställer in kopieringsgraden i kopieringsläget eller när du ställer in exponeringen på något sätt.

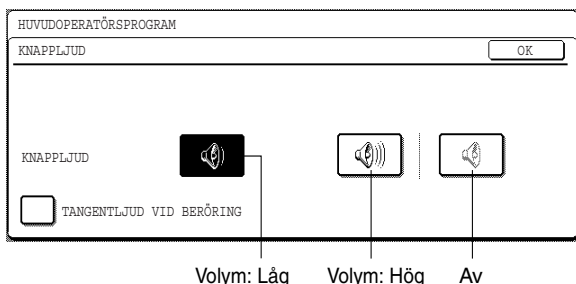

För att ändra volymen, tryck på tangenten för önskad volym.

När "TANGENTLJUD VID BERÖRING" är valt, hörs tre pip vid grundinställningarna nedan.

Skärm där inställningen gäller	Grundvärde
Skärmen för inställning av kopieringsgrad i kopieringslägets huvudskärm	Kopieringsgrad = 100%
Skärmen för exponeringsjustering i kopieringslägets huvudskärm	Exponeringsnivå 3 (mellannivån)
Skärmen för exponeringsjustering i fax-, Internetfax- och nätverksskannerlägenas huvudskärmar	
Skärmen för exponeringsjustering i [SCANNA TILL HÅRDDISK] i dokumentarkiveringslägets huvudskärm	

Automatisk återställning

Om enheten inte används under en viss tidsperiod, nollställer den automatiska återställningsfunktionen alla inställningar som valts och skärmen återgår till kopieringslägets huvudskärm eller jobbstatusskärmen. Detta program används för att ställa in hur lång tid som ska förflyta innan automatisk återställning aktiveras. Tiden kan ställas in från 10 - 240 sekunder i steg om 10 sekunder, eller så kan automatisk återställning stängas av. (Observera att den automatiska återställningen endast kan kopplas ur i kopieringsläget.)

Inaktivering av arbetsprioritering

Detta program används för att förhindra att tangenten [PRIORITET] i jobbstatusskärmen används.

Inställning av meddelandetid

Detta program används för att ställa in den tid som ett meddelande skall visas i teckenfönstret (gäller meddelanden som visas under en begränsad tid och därefter försvinner).

Tiden kan ställas in ända upp till 12 sekunder i steg om 1 sekund.

Urkoppling av bypassutskrift

När ett jobb inte kan skrivas ut på grund av det inte finns något lämpligt papper och det finns ett efterföljande jobb som kan skrivas ut, skrivs det efterföljande jobbet ut före det jobb som inte kan skrivas ut *1 (sidan 1-15 i "Användarmanual (för allmän information och användning av kopieraren)"). Detta program kan användas för att koppla ur utskriften av efterföljande jobb i denna situation.

*1 Utom när pappret tar slut mitt i ett jobb

Visa språk inställning

Detta program används för att välja visat språk.

Tangentfunktionsinställning

Detta program används för att ställa in hur länge en tangent på pekpanelen måste tryckas in innan tangenttryckningen registreras, och för att förhindra upprepade tangenttryckningar när en tangent trycks in kontinuerligt.

- Tiden till tangenttryckningen registreras
Tiden kan ställas in från 0 sekunder till 2 sekunder, i steg om 0,5 sekund. Normalt är tiden inställd på 0 sekunder så att tangenttryckningen registreras direkt när en tangent trycks in. Genom att tiden förlängs, kan man förhindra tangenttryckning när en tangent trycks in av misstag. Kom dock ihåg att när en längre inställning är vald, måste man vara noggrannare när man trycker in tangenter för att säkerställa att tangenttryckningen registreras.
- Förhindra upprepade tangenttryckningar
Pekpanelen har tangenter som zoomningstangenterna (för att ställa in graden) som man kan trycka in kontinuerligt så att värdet ändras tills det når önskat värde.
Denna funktion där ett värde ändras kontinuerligt när man trycker på en tangent kallas tangentupprepning. Normalt är tangentupprepning aktiverad. Om du vill förhindra tangentupprepningen, markera rutan "INAKTIVERA AUTOMATISK TANGENTUPPREPNING".

Inaktivera växling av visningsordning

Detta program används för att inaktivera den funktion som byter visningsordningen för flikar när man rör vid en flik flera gånger på en skärm med flikar som skärmen för val av anpassad mapp och mappvals-skärmen i dokumentarkiveringsfunktionen och adressboksskärmen i fax/bildsändningsläge.

Inaktivera klockjustering

Dessa program används för att förhindra inställningarna av klockan. När detta program är aktivt, kan "Klocka" i användarinställningar inte användas. För att ställa in datum och tid måste detta program först inaktiveras (ta bort boken).

Enhetsstyrning

Använd dessa program vid fel på ansluten extrautrustning eller när du tillfälligt vill stänga av en sådan enhet. Programmen kan även användas för att ändra funktionsinställningarna för en enhet i enlighet med vad som erfordras för ditt sätt att använda den.

"Enhetsstyrning" består av följande program.

- Inställning för avkänning av originalets storlek
- Inaktivering av dokumentmatare
- Inaktivering av duplexenhet
- Inaktivering av häftningsenhet
- Inaktivering av hålslag
- Inaktivering av extra papperskasset
- Inaktivering av efterbehandlare
- Inaktivering av sort.-enhet för postfack
- Inaktivering av omslags-/inläggningsläge
- Sadelhäft positionsjustering
- Höghastighets-stacking
- Roterad utskrift
- Inställningar för automatiskt pappersval
- Optimering av en hårddisk

Inställning för avkänning av originalets storlek

Detta program används för att välja standardoriginalstorlek som kan kännas av genom funktionen Avkänning av originalets storlek. Välj en av de fyra grupperna nedan. Inställningen från fabrik är "AB-1 (INCH-1)". Avkänning av originalets storlek via dokumentglaset kan även kopplas ur.

	Grupp	Avkänningsbara originalformat	
		Dokumentinmatningsfack (för automatisk dokumentmatning)	
		Dokumentglas	
1	INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
2	INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
3	AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	11" x 17", 8-1/2" x 11", 216x330
4	AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216x330	11" x 17", 8-1/2" x 11", B4

Om "AVBRYT AVKÄNNING VID DOKUMENTGLAS" är inställt, anses original vara EXTRA för alla kopieringsfunktioner och inga originalstorlekar kommer visas.

Inaktivering av dokumentmatare

Detta program används för att förhindra att automatisk dokumentmatning med sidvändning används när det inte fungerar. I detta fall kan skanning utföras med hjälp av dokumentglaset.

Inaktivering av duplexenhet

Detta program används för att stänga av dubbelsidig utskrift när modulen för dubbelsidig utskrift inte fungerar. Om detta program är inställt, är endast enkelsidig kopiering möjlig.

Inaktivering av häftningsenhet

Detta program används för att stänga av häftningen när häftningsenheten på efterbehandlaren eller sadelhäftaren inte fungerar.

Inaktivering av hålslag

Använd detta program när du vill förhindra hålslagning eller när hålslagningsenheten på efterbehandlaren eller sadelhäftaren inte fungerar.

Inaktivering av extra papperskasset

Detta program används för att stänga av användning av ställ/3 x 500 arks ställ eller MPD & 2000 arks pappersstället när det inte fungerar.

Inaktivering av efterbehandlare

Använd detta program när du vill förhindra att efterbehandlaren eller sadelhäftaren används, eller om någon av dem inte fungerar.

Inaktivering av sort.-enhet för postfack


Detta program används för att stänga av användningen av Enhet för postfack när den inte fungerar.

Inaktivering av omslags-/inläggningsläge

Använd detta program när du vill förhindra att omslags-/inläggningsläget används.

Sadelhäft positionsjustering

Detta program används för att ställa in häftningspositionen (vikningspositionen) när häftningsenheten på sadelhäftaren används. Placeringen kan justeras in från 0,1 mm i steg om $\pm 3,0$ mm från referenspositionen på varje pappersformat.

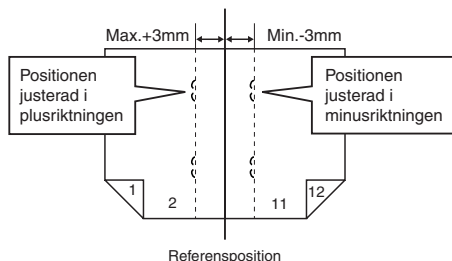

[AUTOMATISK SADELHÄFTNING]

Utskrift med sadelhäftning kan normalt delas upp i följande tre allmänna steg.

1. Originalets sidor organiseras automatiskt för att möjliggöra sadelhäftning (sadelhäftningsfunktion).
2. Sidorna viks på mitten.
3. Pappret häftas i mitten på två ställen (sadelhäftning).

Kryssrutan [AUTOMATISK SADELHÄFTNING] är vald som standard.

Om kryssrutan markeras förutsätts det att utskriftsfunktionen med sadelhäftning ovan används (tre steg).

Undantag från sadelhäftning

Beroende på syftet med sadelhäftningen, kan det vara nödvändigt att utföra sadelhäftning på tryckt material som redan bundits med sadelhäftning. I dett fall måste man hoppa över steg 1 ovan. Om du ofta utför denna typ av ovanlig sadelhäftning som kräver att man hoppar över steg 1, ta bort krysset i kryssrutan [AUTOMATISK SADELHÄFTNING].

Höghastighets-stacking

Detta program används för att få prioritet på utskriftshastighet, vilket finns tillgängligt för utskrifter med förskjutning med efterbehandlaren med sadelhäftning.


När detta program är på kan en liten försämring av staplingen uppstå.

Detta är den förvalda inställningen från fabrik.

Roterad utskrift

När Roterad utskrift är aktiverad, kan du växla pappersutmatningens orientering (endast A4-papper) av varje sats kopior mellan horisontell och vertikal. Denna funktion används till att sortera utmatningen när varken den perifera finishern eller den perifera sadelhäftaren är installerade.

* För att kunna använda denna funktion, måste A4-papper läggas i både horisontellt och vertikalt i papperskassetterna. Denna funktion fungerar när pappret matas ut i mittfacket.

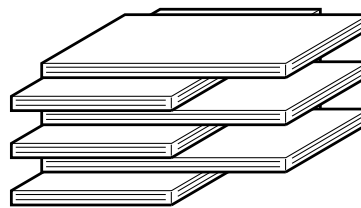

Funktionen fungerar inte i följande fall:

- Om pappret matas ut till den perifera efterbehandlaren eller sadelhäftaren.
- Utskrift i gruppläge.
- Om ett original i letter-format skrivs ut på ett A4-papper med huvudoperatörsprogrammet "Automatisk ändring mellan A4/Letter" (sidan 5-5 i "Användarmanual (för skrivare)").
- När "Mellanlägg OH-film" eller inställningen "Inställning för Annat papper" har valts i skrivardrivrutinen.
- När listrutan "Papperskälla" under "Pappersval" är inställd på ett annat val än "Autoval" i skrivardrivrutinen.
- Om utskriftens pappersstorlek för ett sparad arbetsprogram eller ett pågående jobb har överskridits och ändrats till A4 storlek.

OBS

För att kunna hålla isär utmatningen av regelbunden kopiering från pauskopiering, sker inte Roterad utskrift när pauskopiering pågår. Roterad utskrift kan inte heller användas till sortering av utskrift efter jobb.

Inställningar för automatiskt pappersval

Använd detta program för att välja vilken papperstyp* som används, när funktionen automatiskt pappersval är aktiverad. Valen är "VANLIGT PAPPER", "VANLIGT PAPPER OCH ÅTERVUNNET PAPPER" och "ÅTERVINNINGSPAPPER".

* Den papperstyp som är inställd för varje papperkassett i papperskassetinställningarna i användarinställningarna (sidan 2-5 i "Användarmanual (för allmän information och användning av kopieraren)").

Optimering av en hårddisk

Detta används för att optimera "Huvudmapp" och "ANPASSAD MAPP" som används för dokumentarkiveringsfunktionen. När detta program körs kommer ett meddelande om det är ok att stoppa pågående jobb att visas. Tryck på [JA] för att stoppa jobbet och starta optimeringen. När optimeringen är klar kommer enheten att göra en omstart om strömbrytaren är i läge på, eller stängas av om strömbrytaren är i läge av.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Om strömmen stängs av eller om strömförsörjningssladden dras ut medan optimeringen pågår, kan hårddisken skadas och sparad data eller mottagen data kan gå förlorad.

OBS!**● Om stoppade jobb**

Utskrift av mottagna faxar och Internet-faxar samt överföring av sparade faxjobb kommer automatiskt att fortsätta när enheten startar om.

För jobb utöver de ovan nämnda (kopiering, utskrift, dokumentarkivering, etc.), kommer jobbinformationen inte att hållas kvar och därför måste jobbet köras manuellt igen (till exempel måste originalet placeras på plats och kopieringen upprepas).

● Drift efter optimering startar

När optimeringen är klar (eller om [ÅNGRA] trycks in för att avbryta optimeringen),

- Manöverpanelen kan inte användas, förutom [ÅNGRA].
- Användning från Webbsidan är ej möjlig.
- Faxar och Internet-faxar kan inte tas emot.
- Utriktsjobb kommer inte att accepteras.
- Strömmen kommer inte att stängas av även om strömbrytaren stängs av.
- Automatisk avstängning av ström kommer inte att aktiveras även om den inställda tiden förflutit. (Förvärmningsläge aktiveras.)

Skriv ut lista

Detta program används för att skriva ut listor och rapporter som endast kan skrivas ut från huvudoperatörsprogrammen.

- Tryck på tangenten [HUVUDOPERATÖRENS PROGRAMLISTOR] för att skriva ut någon av följande grupper: Kopia, skrivare, fax/sänd bild, dokumentarkivering, allmänt, säkerhet, alla programlistor
- Tryck på någon annan tangent än [HUVUDOPERATÖRENS PROGRAMLISTOR] för att börja skriva ut en lista eller rapport.

Ändring av huvudoper.kod

Detta program används för att ändra den huvudoperatörskod som måste anges för att konfigurera huvudoperatörsprogrammen. När enheten används för första gången, bör huvudoperatören ändra den huvudoperatörskod som är satt från fabrik till önskad femsiffrig kod. Endast en (1) huvudoperatörskod kan programmeras in.

Förvald inställning för huvudoperatörskod från fabrik är 00000.

Produktnyckel

Använd dessa program för att skriva in produktnycklar för följande tillval.

PS3-expansions kit

Detta program används för att skriva in produktnyckeln för PS3-expansionskitsen (detta gör att enheten kan användas som en PostScript-kompatibel skrivare).

Fråga försäljaren angående produktnyckeln.

Network scanner expansions kit

Detta program används för att skriva in produktnyckeln för network scanner expansionskitsen.

Fråga försäljaren angående produktnyckeln.

E-post varning/status

Detta program används för att skriva in den produktnyckel för E-POST VARNING/STATUS, som gör det möjligt att få support för produkten via nätverket.

Fråga försäljaren angående produktnyckeln.

Serienummer

Detta program används för att kontrollera enhetens serienummer.

Initiera och/eller lagra inställningar

Dessa program används för att återställa huvudoperatörsprogrammen till fabriksinställningarna, för att lagra aktuella inställningar av huvudoperatörsprogrammen, och för att återställa lagrade inställningar av huvudoperatörsprogrammen. (Observera att detta även inkluderar skrivarkonfigurationsinställningar.)

Följande program finns tillgängliga:

- Återställ fabriksinställningar
- Lagra aktuell konfiguration
- Återställ konfiguration

Återställ fabriksinställningar*¹

Detta program används för att återställa inställningarna av huvudoperatörsprogrammen (inkl skrivarkonfigurationsinställningarna) till fabriksinställningarna. Om du behöver en förteckning över inställningarna innan du återställer fabriksinställningarna, skriv ut programlistan för huvudoperatören "Skriv ut lista" (sidan 13).

OBS

När detta program är inställt, avsluta huvudoperatörsprogrammet, stäng av strömmen och slå sedan på strömmen igen efter minst 3 sekunder. Då börjar programmet gälla.

Lagra aktuell konfiguration*¹

Detta program används för att återställa inställningarna av huvudoperatörsprogrammen (inkl skrivarkonfigurationsinställningarna) till fabriksinställningarna. De lagrade inställningarna finns kvar i minnet även om strömmen slås av. För att läsa de lagrade inställningarna, använd programmet "Återställ konfiguration" nedan.

Återställ konfiguration*¹

Detta program används för att läsa den konfiguration som lagrades med programmet "Lagra aktuell konfiguration" och för att återställa den som aktuell konfiguration.

Den inställda konfigurationen ändras till den konfiguration som läses från minnet.

OBS

En bekräftelse visas i slutet av inställningsproceduren för program märkta med *¹. Om du behöver avbryta exekveringen av programmet, tryck på tangenten [NEJ].

PROGRAM FÖR KOPIERINGSLÄGE

I detta kapitel beskrivs de huvudoperatörsprogram som används i kopieringsläget.

Kopieringsinställningar

"Kopieringsinställningar" består av följande program:

- Ursprungliga statusinställningar
- Exponeringsjustering
- Inställningar för rotation vid kopiering
- Tillägg eller ändring av förinställd grad
- Högkvalitetsläge för dokumentmatare
- Snabbskanning från dokumentglas
- Grundinställning för marginalförskjutning
- Justering av raderingsbredd*¹
- ID-kortkopieringsinställningar*¹
- Maximalt antal kopior
- Spärra radering av arbetsprogram
- Inaktiverar handm.facket för duplexkopiering
- Inakt. automatiskt pappersval

*¹ Standardinställningar gjorda med dessa program gäller alla enhetens funktioner (inte bara kopieringsfunktionen).

Ursprungliga statusinställningar

Kopieringsinställningarna återgår till de förvalda värdena när huvudströmmen slås av, vid tryck på tangenten [CA], eller när tiden för automatisk återställningstid förflutit. Detta program används för att ändra de förvalda värdena, eller för att återställa ändrade inställningar till de från fabrik förvalda.

Förvalet för följande kopieringsinställningar kan ändras: Papperskassett/Exponeringskassett/Kopieringsgrad/Dubbelsidig kopia/Utmatning (auto, sortera, häftsortera, grupp, utmatningskassett)

OBS

Om detta program används för att ändra standardinställningen för duplexfunktionen till annan än "enkelsidig" → "enkelsidig" och om fel uppstår i den automatiska dokumentmataren eller om den kopplas ur, återgår inställningen till "enkelsidig" → "enkelsidig".

* INAKTIVERING AV DOKUMENTMATARE (sidan 11)
INAKTIVERING AV DUPLEXENHET (sidan 11)

Exponeringsjustering

Detta program används för att justera exponeringsnivån när "Auto" används för kopieringsexponering.

Fabriksinställningen är "5". "1" anger ljusare densitet och "9" anger mörkare densitet på pekpanelen.

Inställningar för rotation vid kopiering

Om detta program är inställt, roteras originalens bild när deras orientering inte överensstämmer kopieringspapperets orientering.

(Rotationskopiering kan bara ske när läget för automatiskt pappersval eller automatisk återgivning är valt).

OBS

För kopiering från original i formatet A5 eller 5-1/2" x 8-1/2" till A5R- eller 5-1/2" x 8-1/2"R-papper, måste detta program vara inställt.

Tillägg eller ändring av förinställd grad

Vi användning av AB-storlekar finns det normalt fem förinställda förstöringsgrader och fem förinställda förminskningsgrader. Vi användning av tum-storlekar finns det normalt fyra förinställda förstöringsgrader och fyra förinställda förminskningsgrader.

Detta program gör att du kan lägga till ytterligare två förinställda förstöringsgrader och två förinställda förminskningsgrader. Detta program gör även att du kan ändra en förinställd grad.

OBS

Endast förinställda grader som lagts till kan ändras.

Högkvalitetsläge för dokumentmatare

Med detta program ändrar du den ursprungliga skannerupplösningen i den automatiska dokumentmataren från 600 x 300 dpi till 600 x 600 dpi. Om detta läge aktiveras förbättras kvaliteten på små tecken och tunna linjer på kopior men skanningshastigheten kommer att minska.

OBS

Om den ursprungliga skanningshastigheten är viktigare än högre upplösning, aktivera inte detta program.

Snabbskanning från dokumentglas

Med detta program ändrar du den ursprungliga skannerupplösningen på dokumentglaset från 600 x 600 dpi till 600 x 300 dpi.

Om detta program aktiveras kommer tiden för den första kopieringen att kortas av, men kopian blir lite mindre finkornig.

OBS

Om den ursprungliga kopiekvaliteten är viktigare än den ursprungliga kopieringstiden, aktivera inte detta program.

Grundinställning för marginalförskjutning

Detta program används för att ställa in marginalförskjutningsgraden.

Marginalförskjutningsgraden kan ställas in från 0 mm till 20 mm (0" till 1") i steg om 1 mm (1/8").

Normalt är marginalförskjutningen inställd på 10 mm (1/2") både för papprets fram- och baksida.

Justering av raderingsbredd

Detta program används för att göra grundinställningen av bredden vid kopiering med kantradering.

Bredden vid kopiering med kantradering kan ställas in från 0 mm till 20 mm (0" till 1") i steg om 1 mm (1/8").

Bredderna vid kantradering och mittradering är normalt inställda på 10 mm (1/2").

ID-kortkopieringsinställningar

Detta program används för att göra grundinställningen av originalformatet för ID-kortkopieringsfunktionen.

Skriv in X-måttet (bredden) först och sedan Y-måttet (längden).

Både X- och Y-måtten kan ställas in från 25 mm till 210 mm (1" till 8-1/2") i steg om 1 mm (1/8").

Maximalt antal kopior

Detta program används för att ställa in maximalt antal tillåtna kopior per original.

Det maximala värdet kan ställas in på 1-999.

Det maximala antalet kopior är som förval inställt på 999.

Spärra radering av arbetsprogram

Detta program används för att förhindra att kopieringsinställningar som finns lagrade i arbetsprogram raderas eller ändras.

Inaktiverar handm.facket för duplexkopiering

Detta program används för att koppla ur användningen av handinmatningsfacket när man gör duplexkopior.

Handinmatningsfacket används ofta för att mata in etikettark, OH-film och andra specialpapper där man inte kan använda dubbelsidig kopiering. Om något av dessa specialpapper kommer in i sidvändningsenheten, kan resultatet bli felmatning eller skador på enheten. Om specialpapper som inte kan användas för dubbelsidig kopiering används ofta, rekommenderar vi att du aktiverar detta program för att förhindra att specialpapper matas in från handinmatningsfacket i sidvändningsenheten vid dubbelsidig kopiering.

Inakt. automatiskt pappersval

Detta program används för att koppla ur den automatiska pappersvalsfunktionen.

När detta program är aktiverat, väljs inte papper med samma format som det original som är placerat på dokumentglaset eller i den automatiska dokumentmataren automatiskt.

PROGRAM FÖR DOKUMENTARKIVERING

Detta avsnitt förklarar huvudoperatörsprogrammen för dokumentarkiveringsfunktionen.

Denna funktion kan endast användas på AR-M351N/AR-M451N, eller när dokumentarkiveringsfunktionen lagts till.

Inställningar för dokumentarkivering

"Inställningar för dokumentarkivering" består av följande program:

- Standardlägets inställningar
- Inställningarn av antalet visade användarnamn
- Inställning av sorteringsmetod
- Tillgängligt jobb för jobbinställningarna
- Inställning av huvudoperatörens auktoritet
- Standardutmatnings-fack
- Radera alla snabbfiler
- Ljudsignal vid slutförd scanning
- Ursprunglig inställning för upplösning
- Standard exponeringsinst.

Standardlägets inställningar

Detta program används för att välja grundinställningen för kryssrutan Konfidentiell (vald eller inte vald) i inställningsskärmen för dokumentarkiveringsfunktionen.

Tryck på [KONFIDENTIELLT LÄGE] i detta program om du vill att kryssrutan Konfidentiell ska vara markerad från början. Tryck på [DELNINGSLÄGE] i om du vill att kryssrutan Konfidentiell inte ska vara markerad från början. Kryssrutan är normalt inte markerad från början.

Inställningarn av antalet visade användarnamn

Det antal användarnamn som visas på en skärm i användarnamnslistan kan ändras från 8 (detta är den normala inställningen) till 6 eller 12.

Tryck på [6], [8] eller [12] för att välja antalet.

OBS

När du valt 6 eller 8 namn per skärm, kan varje visat tangentnamn vara upp till 18 tecken långt. När du valt 12 namn per skärm, kan varje namn endast vara upp till 10 tecken långt.

Inställning av sorteringsmetod

Detta program används för att välja hur fillistor lagrade i "HUVUDMAPP", "ANPASSAD MAPP" och "SNABB FILMAPP" sorteras. Välj sortering efter [FILNAMN], [ANVÄNDARNAMN] eller [DATUM].

Tillgängligt jobb för jobbinställningarna

Detta program används för att välja de operationer (skriva ut och skicka) som är tillåtna för lagrade filer.

- Tangenten [UTSKRIFT] i skärmen [TILLGÄNGLIGT JOBB FÖR JOBBINSTÄLLNINGARNA] styr utskrift från skärmen [JOBBINSTÄLLNINGAR].
Om t.ex. tangenten [UTSKRIFT] i detta program trycks in och endast kryssrutorna för [KOPIERA] och [SKICKA FAX [INKL. PC-FAX]] är ikryssade i skärmen som visas, kan bara lagrade filer från kopieringsjobb och faxjobb skrivas ut från skärmen [JOBBINSTÄLLNINGAR] i dokumentarkiveringen. Filer som sparats i lägen som inte är valda kan inte skrivas ut från skärmen [JOBBINSTÄLLNINGAR].
- På samma sätt styr tangenterna [SKANNA TILL E-POST/FTP], [SKICKA FAX] och [SKICKA I-FAX] motsvarande sändningsoperationer i skärmen [JOBBINSTÄLLNINGAR].

Inställning av huvudoperatörens auktoritet

När en fil, användarnamn eller mapp belagts med lösenord, används detta program för att göra det möjligt att skriva in huvudoperatörs-koden i stället för lösenordet för att möjliggöra radering. Detta gäller endast radering. Det går inte att redigera.

Standardutmatnings-fack

Detta program används när en efterbehandlare är monterad, för att välja utmatningsfack för utskrift av lagrade filer.

Radera alla snabbfiler

Detta program används för att radera alla filer i Snabb filmappen utom de filer som är skyddade.

Filradering startar när du trycker på [RADERA] och därefter på [JA] på den skärm som visas.

För att radera alla filer (utom skyddade filer) automatiskt från Snabb filmappen varje gång som strömmen slås på, välj kryssrutan [RADERA FILER VID START. (EJ SKYDDADE FILER)].

Ljudsignal vid slutförd scanning

Volymen på den ljudsignal som ges när skanning av ett original är klar kan ställas in på två nivåer.

Ljudsignalen kan även stängas av.

Ursprunglig inställning för upplösning

Detta används för att ändra den förvalda inställningen på upplösning för "SCANNA TILL HÅRDDISK" i funktionen dokumentarkivering. Grundinställningen för upplösningen är "600x600dpi". För att ändra grundinställningen, tryck på tangenten för önskad upplösning.

Standard exponeringsinst.

Detta används för att ändra grundinställningen av exponeringen för "SCANNA TILL HÅRDDISK" i funktionen dokumentarkivering. Grundinställningen av exponeringen är från början inställd på "AUTO". Om det ändras till "MANUELL", kan exponeringsgraden justeras i fem nivåer. Nivå 1 är den ljusaste nivån och nivå 5 den mörkaste.

SHARP®

TRYCKT I FRANKRIKE
TINSW2910GHZZ

