

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM

Installationshandbok

**INNAN DU INSTALLERAR
PROGRAMVARAN**

**KONFIGURERING I
WINDOWS-MILJÖ**

**KONFIGURERING I
MACINTOSH-MILJÖ**

FELSÖKNING

Spara denna manual eftersom den innehåller information som är mycket viktig.

Sharpdesk Serienummer

Denna produkt kan bara installeras på det antal datorer som överensstämmer med antalet licenser. Om installationen ska göras på ytterligare datorer krävs nya licenser.

Sharpdesk Installationsmanual

Ha alltid manualen nära till hands.

Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur man installerar och konfigurerar programvaran som gör att maskinen kan användas som skrivare eller scanner till en dator.

I manualen förklaras även hur du installerar skrivardrivrutiner och programvara som används när expansionssatser är installerade och hur du installerar scannerdrivrutinen.

Om programmet inte installeras som det ska eller om du behöver avinstallera det, se "4. FELSÖKNING" (sid. 66).

Observera att

- I handbokens förklaringar förutsätts att du har kännedom om hur du arbetar med en Windows- eller Macintosh-dator.
- För ytterligare upplysningar om ditt operativsystem, läs bruksanvisningen för ditt operativsystem eller använd funktionen för online-hjälp.
- Förklaringarna till skärmbilderna och procedurerna i den här handboken gäller främst för Windows Vista® i Windows®-miljöer och Mac OS X v10.4 i Macintosh-miljöer. Fönstren som visas kan variera beroende på operativsystemets version.
- När det står "MX-xxxx" i manualen ska du ersätta "xxxx" med namnet på din modell.
- Handboken innehåller referenser till faxfunktionen. Lägg dock märke till att faxfunktionen inte är tillgänglig i vissa länder eller regioner.
- Denna handbok har utarbetats med stor noggrannhet. Kontakta ditt lokala servicekontor om du har några kommentarer till eller frågor om manualen.
- Denna produkt har genomgått noggranna kvalitetskontroller och kvalitetsbesiktningar. Om det mot förmodan skulle uppstå ett fel eller något annat problem ber vi dig kontakta din återförsäljare eller lokala auktoriserade servicerepresentant.
- Förutom de fall som regleras enligt lag ansvarar SHARP ej för fel som uppstår vid användning av produkten eller dess tillbehör, eller för fel på grund av felaktig användning av produkten eller dess tillbehör, eller övriga fel eller för någon annan skada som kan ha uppstått på grund av användning av produkten.

PROGRAMVARULICENS

PROGRAMVARULICENSEN visas när du installerar programvaran på CD-skivan. Genom att använda hela eller delar av programvaran på CD-skivan eller i maskinen samtycker godtar du villkoren i PROGRAMVARULICENSEN.

För användare av Windows 98/Me/NT 4.0

CD-skivan inkluderar inte program för Windows 98/Me/NT 4.0.

Kontakta din närmaste återförsäljare eller auktoriserade servicerepresentant om du vill ha program för Windows 98/Me/NT 4.0.

Skannerdrivrutinen kan inte installeras i Windows NT 4.0.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN

CD-SKIVOR OCH PROGRAMVARA	2
• SOFTWARE CD-ROM	2
• ANDRA CD-SKIVOR	5
KONTROLLERA SYSTEMKRAVEN	6
• SYSTEMKRAV	6
• PROGRAMVARUKRAV	7
ANSLUTA MASKINEN	8
• ANSLUTA TILL ETT NÄTVERK	8
• ANSLUTA MASKINEN MED EN USB-KABEL (Windows)	9

2 KONFIGURERING I EN WINDOWS-MILJÖ

ÖPPNA PROGRAMVÄLJARSKÄRMEN (FÖR ALLA PROGRAM)	10
INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN	12
• NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK	12
• NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL	24
• ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE	32
• ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)	35
• KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN	37
INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR	42
INSTALLERA SKANNERDRIVRUTINEN	44
ÄNDRA PORTEN	47

3 KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ

MAC OS X	52
MAC OS 9.0 - 9.2.2	62

4 FELSÖKNING

OM INSTALLATIONEN INTE LYCKAS	66
BORTTAGNING AV PROGRAMVARAN	71

1

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN

I det här kapitlet beskrivs de program som gör att du kan använda skrivar- och scannerfunktionerna i maskinen, CD-skivan som innehåller programvaran och de sidor där installationsprocedurerna återfinns.

CD-SKIVOR OCH PROGRAMVARA

Den programvara som kan användas med maskinen finns på de CD-skivor som medföljer maskinen och expansionssatserna.

Innan programvaran installeras ska man kontrollera att datorn och maskinen uppfyller kraven som beskrivs i "KONTROLLERA SYSTEMKRAVEN" (sida 6).

SOFTWARE CD-ROM

Den CD-skiva "Software CD-ROM" som medföljde enheten innehåller skrivardrivrutiner och annan programvara. CD-paketet "Software CD-ROM" består av 2 skivor.



För användare av Windows 98/Me/NT 4.0

CD-skivan inkluderar inte program för Windows 98/Me/NT 4.0.

Kontakta din närmaste återförsäljare eller auktoriserade servicerepresentant om du vill ha program för Windows 98/Me/NT 4.0.

Disc 1

Programvara för Windows

• Skrivardrivrutin

Med dessa kan maskinen användas som en skrivare.

- PCL6- och PCL5e-skrivardrivrutiner

Maskinen fungerar tillsammans med Hewlett-Packard PCL6- och PCL5e-språk för skrivarmanövrering. Det rekommenderas att skrivardrivrutinen PCL6 används. Om du har svårigheter att skriva ut från äldre programvara när du använder skrivardrivrutinen PCL6 ska du använda skrivardrivrutinen PCL5e istället.

- PS-skrivardrivrutin

PS-skrivardrivrutinen kan användas för sidbeskrivningsspråket PostScript 3 utvecklat av Adobe Systems Incorporated.

- PPD-driver

Med PPD-drivrutinen kan maskinen använda den vanliga Windows PS-skrivardrivrutinen.

- 📖 NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK (sid. 12)
- 📖 NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL (sid. 24)

• **Printer Status Monitor (kan endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk.)**

Med denna kan du övervaka maskinens status på datorns bildskärm.

- 📖 INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR (sid. 42)

Disc 2

Programvara för Windows

• PC-Fax Drivrutin

Med den kan du skicka en fil från datorn som ett fax på samma sätt som du skriver ut filen. (När tillvalet för fax är installerat.)

Även om faxfunktionen inte har installerats kan PC-Fax-drivrutinen uppdateras med hjälp av CD-ROM i expansionssats för Internetfax så att du kan skicka en fil från din dator som ett Internetfax på samma sätt som du skriver ut en fil.

- 📖 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN (sid. 12)

Följande programvara kan endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk.

• **Scannerdrivrutin (TWAIN drivrutin)**

Med denna kan du använda maskinens scannerfunktion från ett TWAIN-kompatibelt program.

- 📖 INSTALLERA SKANNERDRIVRUTINEN (sid. 44)

• **Printer Administration Utility**

Med detta kan administratören övervaka maskinen och konfigurera maskinens inställningar från en dator. För att installera och använda Printer Administration Utility, läs Readme-filen och manualen i pdf-format på CD-romskivan "Software CD-ROM" (Disc 2). Filen Readme och manualen finns i följande mapp på CD-ROM skivan. (Byt ut bokstaven för din CD-romenhet mot "R" i följande sökväg.)

R:\Sadmin\Documents\Swedish

Programvara för Macintosh

- **PPD-fil**

Detta är skrivarbeskrivningsfilen som gör det möjligt att använda maskinen som en PostScript 3-kompatibel skrivare.

☞ MAC OS X (sid. 52)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (sid. 62)

- Maskinen måste vara ansluten till ett nätverk för att du ska kunna använda den som en skrivare i ett Macintosh-nätverk. En USB-anslutning kan inte användas.
- Scannerdrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen kan inte användas i en Macintosh-miljö.

ANDRA CD-SKIVOR

► CD-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer expansionssats för Internetfax (för Windows)

Den här CD-skivan används för att uppdatera PC-Fax-drivrutinen på "Software CD-ROM" så att den kan användas för att skicka Internetfax (PC-I-Fax-funktion).

Om du vill använda PC-I-Fax-funktionen installerar du först PC-Fax-drivrutinen från "Software CD-ROM" och sedan kör du installationsprogrammet på den här CD-skivan. Om PC-Fax-drivrutinen redan är installerad kör du endast installationsprogrammet. (Du behöver inte installera om PC-Fax-drivrutinen.)

🖨️ INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN (sid. 12)

► CD-skivan "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (för Windows)

Detta innehåller programvara som hjälper dig få så mycket som möjligt ur bilderna som du scannar på maskinen. Programvaran innehåller "Sharpdesk" ett dokumenthanteringsprogram för skrivbordet som möjliggör integrerad hantering av scannade bilder och filer som skapats med olika programvara. Om du vill använda scannerfunktionen "Scanna till skrivbord" måste "Network Scanner Tool" vara installerat från CD-skivan.

För programvarans systemkrav se manualen (PDF-format) i "Manual"-mappen eller Readme-filen" på CD-romskivan. För information om hur du installerar programvaran, se "Sharpdesk Installationsmanual".

KONTROLLERA SYSTEMKRAVEN

SYSTEMKRAV

Innan du installerar programvaran som beskrivs i den här manualen måste du kontrollera att datorn uppfyller följande krav.

	Windows	Macintosh*5
Operativsystem*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 eller senare)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008	Mac OS 9.0 till 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 till 10.5.5
Datortyp	IBM PC/AT-kompatibel dator Utrustad med ett 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T LAN-kort eller utrustad som standard med en USB 2.0*3/1.1*4-port.	En miljö där något av de operativsystem som räknas upp ovan kan fungera fullt ut (inklusive Macintosh-datorer med en Intel-processor).
Display	En upplösning på 1024 x 768 och 16-bitars färg eller högre rekommenderas.	
Andra maskinvarukrav	En miljö där något av ovanstående operativsystem kan fungera fullt ut.	

*1 Det går inte att skriva ut i MS-DOS-läge.

*2 USB stöds ej. Det går inte att installera skannerdrivrutinen.

*3 Maskinens USB 2.0-port överför endast data med den hastighet som anges i standarden USB 2.0 (Hi-Speed) om Microsofts USB 2.0-drivrutin är förinstallerad i datorn eller om USB 2.0-drivrutinen för Windows 2000 Professional/XP/Vista som Microsoft tillhandahåller via "Windows Update" är installerad.

*4 Kompatibel med modeller där Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista eller Windows Server 2008 har förinstallerats och som är utrustade med ett USB-gränssnitt som standard.

*5 Kan inte användas när maskinen är ansluten med en USB-kabel. PC-Fax-drivrutinen och skannerdrivrutinen kan inte användas.



• För användare av Windows 98/Me/NT 4.0

CD-skivan inkluderar inte program för Windows 98/Me/NT 4.0.

Kontakta din närmaste återförsäljare eller auktoriserade servicerepresentant om du vill ha program för Windows 98/Me/NT 4.0.

• För Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008

För att utföra åtgärderna som beskrivs i den här manualen som installation av programvara och konfiguration av inställningar efter installation måste man ha administratörsbehörighet.

PROGRAMVARUKRAV

Följande krav måste uppfyllas för att programvaran som beskrivs i den här handboken ska kunna användas.

Operativsystem momgivelser*1	Programvara	Expansionssatser som behövs	Typ av anslutning*1
Windows	Skrivardrivrutin PCL6, Skrivardrivrutin PCL5e	Kan användas i standardkonfigura- tionen.	Nätverk / USB
	Skrivardrivrutin PS, PPD-driver		
	PC-Fax Drivrutin*2	Expansionssats för fax*3	
	Scannerdrivrutin	Kan användas i standardkonfigura- tionen.	Endast nätverk*4 (kan inte användas med en USB-anslutning)
	Printer Status Monitor		
	Printer Administration Utility		
Macintosh	Macintosh PPD-fil		

*1 Se "SYSTEMKRAV" (sidan 6) för vilka typer av datorer och operativsystem som programvaran kan köras på.

*2 Om du vill använda PC-Fax-drivrutinen måste Internet Explorer 4.0 eller senare vara installerad i datorn.


*3 När expansionssats för Internetfax är installerad kan PC-Fax-drivrutinen uppdateras med hjälp av CD-rom-skivan "PRINTER UTILITIES" så att drivrutinen kan användas som en PC-I-Fax-drivrutin. I sådana fall kan drivrutinen användas utan expansionssats för fax.

*4 Skannerdrivrutinen, Printer Status Monitor och Printer Administration Utility kan inte användas i ett rent IPv6-nätverk.

ANSLUTA MASKINEN

ANSLUTA TILL ETT NÄTVERK

När du vill ansluta maskinen till ett nätverk ansluter du LAN-kabeln till maskinens nätverkskontakt. Använd skärmad LAN-kabel.

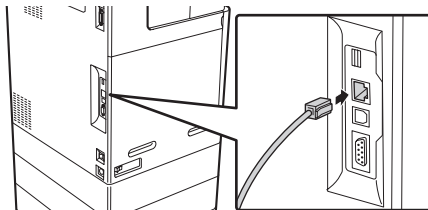

När du har anslutit maskinen till ett nätverk måste du konfigurera IP-adress och andra nätverksinställningar innan du installerar programvaran.

(Standardinställningen för IP-adress är att ta emot IP-adress automatiskt när maskinen används i en DHCP-miljö.)

Nätverksinställningar kan konfigureras med "Nätverks-Inställningar" i systeminställningarna (administratör) på maskinen.



- Om maskinen används i en DHCP-miljö kan maskinens IP-adress ändras. Om det sker är utskrift inte möjligt. Problemet kan undvikas genom att du använder en WINS-server eller tilldelar en permanent IP-adress till maskinen.
- I den här manualen förklaras hur du konfigurerar programvaran i Windows-nätverksmiljö och Macintosh-nätverksmiljö.
- Om maskinen ska användas i ett IPv6-nätverk måste IPv6-inställningen vara aktiverad i "Nätverks-Inställningar" i systeminställningarna (administratör).

► Kontrollera maskinens IP-adress

Du kan kontrollera maskinens IP-adress genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" i systeminställningarna. Så här skriver du ut "Lista Över Alla Användarinställningar":

Tryck på [SYSTEMINSTÄLLNINGAR], därefter på [Listutskrift (Användare)] och tryck slutligen på knappen [Skriv ut] för "Lista Över Alla Användarinställningar".

ANSLUTA MASKINEN MED EN USB-KABEL (Windows)

Maskinen kan anslutas till en dator med hjälp av en USB-kabel om datorn är en Windows-dator. (Maskinens USB-gränssnitt kan inte användas i Macintosh-miljö.)

Maskinen och datorn bör vara anslutna medan skrivardrivrutinen installeras. Om en USB-kabel ansluts innan skrivardrivrutinen installeras kommer skrivardrivrutinen inte installeras korrekt. Hur du ansluter en USB-kabel beskrivs i "NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL" (sid. 24).

I det här avsnittet förklaras hur du installerar programvaran och konfigurerar inställningarna så att skivar- och scannerfunktionerna hos maskinen kan användas med en Windows-dator.

**För användare av Windows 98/Me/NT 4.0**

CD-skivan inkluderar inte program för Windows 98/Me/NT 4.0.

Kontakta din närmaste återförsäljare eller auktoriserade servicerepresentant om du vill ha program för Windows 98/Me/NT 4.0.

ÖPPNA PROGRAMVÄLJARSKÄRMEN (FÖR ALLA PROGRAM)

1

Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

- Om du installerar skrivardrivrutinerna, mata in CD-skivan "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 1" i datorns CD-ROM-enhet.
- Om du installerar PC-faxdrivrutinen eller skannerdrivrutinen, mata in CD-skivan "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 2" i datorns CD-ROM-enhet.

2

Klicka på knappen [Start]() , klicka på [Den här datorn] och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

- I Windows XP/Server 2003 klickar du på knappen [Start], sedan på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].
- I Windows 2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].

3

Dubbelklicka på ikonen [Installation] ().

Om ett meddelande där du ombeds ange information visas i Windows Vista/Server 2008 klickar du på [Tillåt].

4 Fönstret "LICENSVILLKOR" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].



Du kan visa "LICENSVILLKOR" på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].

6 Programväljarskärmen visas.

Innan programvaran installeras, klicka först på [Visa VIKTIGT] för att se detaljerad information om programmet.



*Ovanstående skärmbild visas vid användning av CD-skivan "Disc 1".

För följande steg, se tillämplig sida nedan för det program du installerar.

INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN

• NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK*

- Standardinstallation: sidan 13
- Installation med specifikation av maskinadressen: sidan 17
- Skriva ut med hjälp av IPP-funktionen och SSL-funktionen: sidan 21

• NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL: sidan 24

• ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE: sidan 32

INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR: sidan 42

INSTALLERA SKANNERDRIVRUTINEN: sidan 44

* Om maskinen används i ett IPv6-nätverk, se "Installation med specifikation av maskinadressen" (sid. 17).

INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN

När du vill installera skrivardrivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen följer du respektive procedur i det här avsnittet beroende på om maskinen är ansluten till ett nätverk eller om den är ansluten med en USB-kabel.

 **NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL** (sid. 24)

NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK

I det här avsnittet förklaras hur du installerar skrivardrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen när maskinen är ansluten till ett Windows-nätverk (TCP/IP-nätverk).

Operativsystem som stöds: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran.




- Information om hur du installerar PPD-drivrutinen när Windows 98/Me/NT 4.0 används finns i "ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sid. 35). Installera drivrutinen med hjälp av guiden Lägg till skrivare.
- Om du vill använda maskinen som en nätverksskrivare i Windows NT 4.0 måste "TCP/IP Protocol" vara installerat i datorn. Om det inte är installerat, läser du i hjälpen för Windows NT 4.0 hur du installerar "TCP/IP Protocol".
- **Hur du skriver ut på maskinen över Internet med hjälp av IPP-funktionen när maskinen är installerad på en annan plats, eller skriver ut med hjälp av SSL-funktionen (krypterad kommunikation), beskrivs i "Skriva ut med hjälp av IPP-funktionen och SSL-funktionen" (sid. 21) och installera skrivardrivrutinen eller PC-Faxdrivrutinen.**
- **Om maskinen är ansluten till ett rent IPv6-nätverk**
Programmet kan inte installeras genom att maskinens adress identifieras i installationsprogrammet. När du har installerat programmet såsom beskrivs i "Installation med specificering av maskinadressen" (sid. 17) ändrar du port på det sätt som beskrivs i "Ändra till en standard-TCP/IP-port" (sid. 49).
- Installationsproceduren i det här avsnittet gäller både skrivardrivrutinen och PC-Faxdrivrutinen även om beskrivningen mest handlar om skrivardrivrutinen.

► Standardinstallation

När programväljarfönstret visas i steg 6 i "ÖPPNA PROGRAMVÄLJARSKÄRMEN (FÖR ALLA PROGRAM)" (sid. 10), utför stegen nedan.

1 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].

För att installera PC-faxdrivrutinen, klicka på knappen [PC-faxdrivrutin] på CD-skivan "Disc 2".

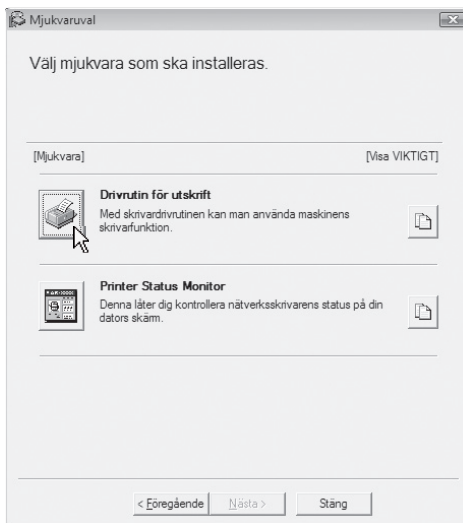

*Ovanstående skärmbild visas vid användning av CD-skivan "Disc 1".

2 Klicka på knappen [Standard installering].



Om du väljer [Anpassad installering] kan du ändra alternativen nedan. Om du väljer [Standard installering] sker installationen så som anges nedan.


- Maskinanslutningsmetod: LPR Direktutskrift (automatisk sökning)
- Ange som standardskrivare: Ja (exkludera PC-Fax-drivrutinen)
- Skrivardrivrutinens namn: Kan inte ändras
- Visningsteckensnitt: Installerade

Om du väljer [Anpassad installering] markerar du [LPR-direktutskrift (automatisk sökning)] och klickar på knappen [Nästa].

Om du valde något annat än [LPR-direktutskrift (automatisk sökning)], se följande sidor:

- LPR Direktutskrift (specificera adress): sid. 17
- IPP: sid. 21
- Delad skrivare: sid. 32
- Anslut till denna dator: sid. 24

3 Skrivare som är anslutna till nätverket identifieras. Markera maskinen och klicka på [Nästa].

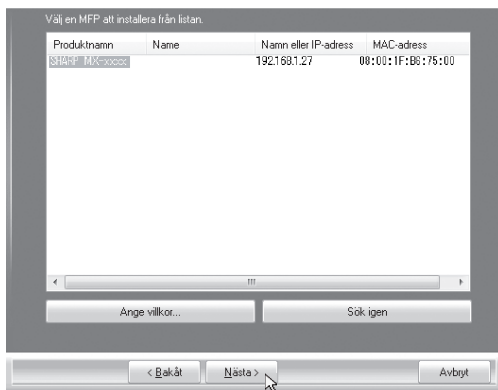


- Om maskinen inte kan hittas kontrollerar du att maskinen är igång och att maskinen är ansluten till nätverket. Sedan klickar du på [Sök igen].
- Du kan även klicka på [Ange villkor] och söka efter maskinen genom att ange maskinens namn (vårdnamn) eller IP-adress.
 - ☞ Kontrollera maskinens IP-adress (sid. 8)

4 Ett bekräftelsefönster visas. Kontrollera innehållet och klicka på knappen [Nästa].

5 Välj den skrivare som ska installeras och klicka knappen [Nästa] i det fönster för att välja skrivardrivrutin som visas.

Kryssa i rutan för den skrivardrivrutin du vill installera så att en markering (☒) visas.

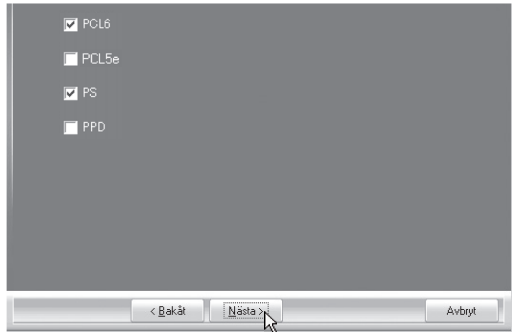

- När PC-Fax drivrutin installeras, visas inte denna skärm. Gå till nästa steg.
- Kryssrutan [PPD] visas endast om du använder Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista/Server 2008.

6 När du tillfrågas om du vill att skrivaren ska vara standardskrivare gör du ett val och klickar sedan på [Nästa].

Om du installerar flera skrivardrivrutiner markerar du den skrivardrivrutin som ska användas som standardskrivare.

Om du inte vill ange en av skrivardrivrutinerna som standardskrivare väljer du [Nej].



Om du klickade på knappen [Anpassad installation] i steg 2 visas följande fönster.

• Fönster för skrivarnamn

Om du vill ändra namn på skrivaren anger du önskat namn och klickar på knappen [Nästa].

• Fönster som bekräftar installationen av visningsteckensnitten

- Om du vill installera teckensnitten ska du välja [Ja] och klicka på knappen [Nästa].
- När PC-Fax drivrutin installeras, visas inte denna skärm. Gå till nästa steg.

7 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på knappen [Nästa].
Installationen påbörjas.



- **Om du använder Windows Vista/Server 2008**

Och ett fönster med en säkerhetsvarning visas klickar du på [Installera drivrutinen ändå].

- **Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003**

Om ett varningsmeddelande om Windows logotyptest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].

8 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].

9 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 1.



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är klar.

- Efter installationen, se "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sid. 37) för information om konfigurering av skrivardrivrutinens inställningar.
- Om du använder maskinen som en delad skrivare, se "ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE" (sid. 32) för information om hur du installerar skrivardrivrutiner på varje klientdator.


► Installation med specificering av maskinadressen

Om maskinen inte hittas pga. Att den inte är påslagen eller av annan orsak kan installationen utföras genom att mata in maskinens namn (värdnamn) eller IP-adress. Om maskinen används i ett IPv6-nätverk ändrar du port såsom beskrivs i "Ändra till en standard-TCP/IP-port" (sid. 49) när du har installerat programmet enligt beskrivningen nedan.

När programväljarfönstret visas i steg 6 i "ÖPPNA PROGRAMVÄLJARSKÄRMEN (FÖR ALLA PROGRAM)" (sid. 10), utför stegen nedan.

1 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].

För att installera PC-faxdrivrutinen, klicka på knappen [PC-faxdrivrutin] på CD-skivan "Disc 2".

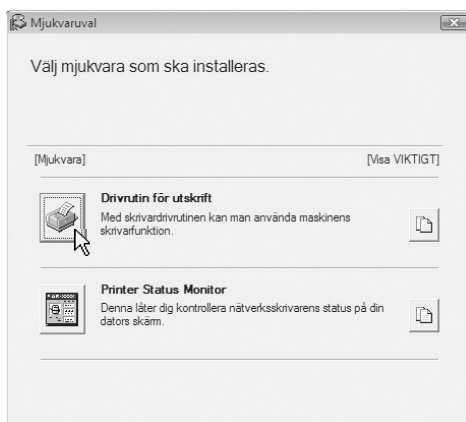


*Ovanstående skärmbild visas vid användning av CD-skivan "Disc 1".

2 Klicka på [Anpassad installering].




3 När du tillfrågas hur skrivaren är ansluten väljer du [LPR direktutskrift (specificera adress)] och klickar på knappen [Nästa].

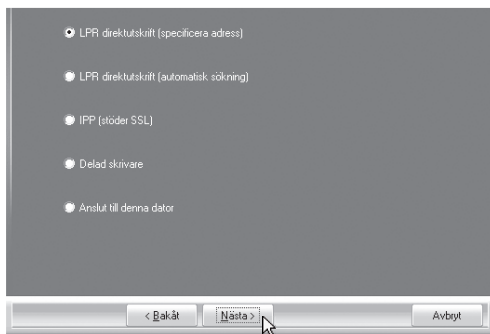

4 Ange maskinens namn (värdnamn) eller IP-adress och klicka på knappen [Nästa].


☞ Kontrollera maskinens IP-adress (sid. 8)

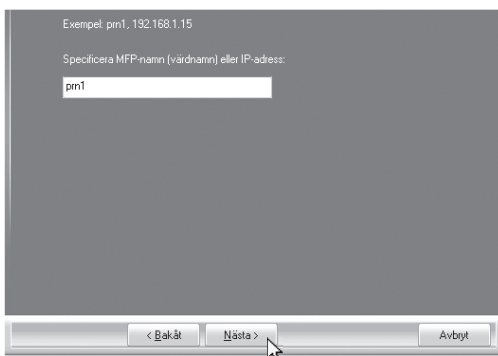

Om maskinen används i ett IPv6-nätverk anger du eventuella siffror eller tecken.

5 Välj den skrivare som ska installeras och klicka knappen [Nästa] i det fönster för att välja skrivardrivrutin som visas.

Kryssa i rutan för den skrivardrivrutin du vill installera så att en markering (☒) visas.

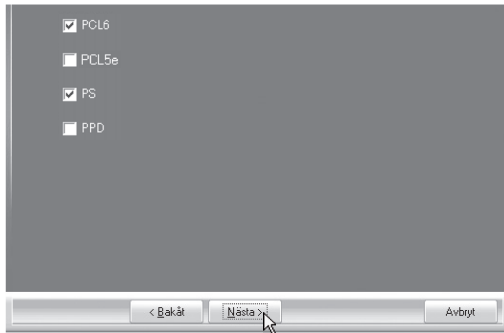

- När PC-Fax drivrutin installeras, visas inte denna skärm. Gå till nästa steg.
- Kryssrutan [PPD] visas endast om du använder Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista/Server 2008.

6 Rutan för [PPD] visas endast om du använder Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008.

Om du installerar flera skrivardrivrutiner markerar du den skrivardrivrutin som ska användas som standardskrivare.

Om du installerar flera skrivardrivrutiner markerar du den skrivardrivrutin som ska användas som standardskrivare.

7 Om du inte vill ange en av skrivardrivrutinerna som standardskrivare väljer du [Nej].

Om du vill ändra namn på skrivaren anger du önskat namn och klickar på knappen [Nästa].

8 När du tillfrågas om du vill installera visningsteckensnitt markerar du ett svar och klickar på knappen [Nästa].

När PC-Fax drivrutin installeras, visas inte denna skärm. Gå till nästa steg.

9 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på knappen [Nästa].
Installationen påbörjas.



- **Om du använder Windows Vista/Server 2008**

Och ett fönster med en säkerhetsvarning visas klickar du på [Installera drivrutinen ändå].

- **Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003**

Om ett varningsmeddelande om Windows logotyptest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].

10 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].

11 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 1.



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är klar.

- Efter installationen, se "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sid. 37) för information om konfigurering av skrivardrivrutinens inställningar.
- Om maskinen används i ett IPv6-nätverk ändrar du port såsom beskrivs i "Ändra till en standard-TCP/IP-port" (sid. 49).

► Skriva ut med hjälp av IPP-funktionen och SSL-funktionen

IPP-funktionen kan användas för att skriva ut till maskinen över ett nätverk med hjälp av HTTP-protokollet.

När maskinen finns på en annan plats, kan den här funktionen användas i stället för faxfunktionen och skriva ut med högre kvalitet än en fax. IPP-funktionen kan också användas i kombination med SSL-funktionen (krypterad kommunikation) för att kryptera utskriftsdata. På så sätt kan säker utskrift ske utan bekymmer för att data läcker ut till andra.




Konfigurera "SSL-inställningarna" i maskinens systeminställningar (administratör) så att du kan använda SSL-funktionen. Se kapitlet "SYSTEMINSTÄLLNINGAR" i bruksanvisningen för information om att konfigurera inställningarna.

När programväljarfönstret visas i steg 6 i "ÖPPNA PROGRAMVÄLJARSKÄRMEN (FÖR ALLA PROGRAM)" (sid. 10), utför stegen nedan.

1

Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].

För att installera PC-faxdrivrutinen, klicka på knappen [PC-faxdrivrutin] på CD-skivan "Disc 2".

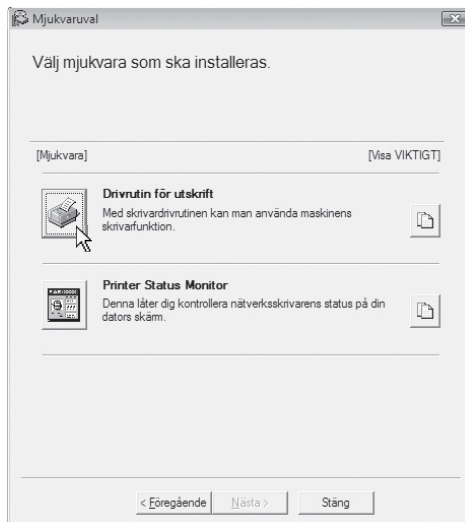


*Ovanstående skärmbild visas vid användning av CD-skivan "Disc 1".

2 Klicka på [Anpassad installering].



3 När du tillfrågas hur skrivaren är ansluten markerar du [IPP] och klickar på [Nästa].

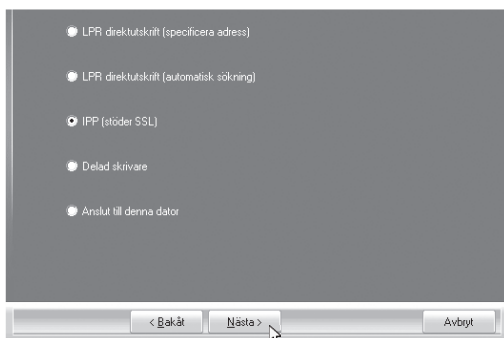

4 Om en proxyserver används anger du proxyservern och klickar på [Nästa]. Du anger en proxyserver genom att markera [Skriv ut via proxyservern] och ange [Adress] och [Portnummer].



5 Ange maskinens URL-adress och klicka på [Nästa].

Ange URL-adressen med följande format:

Normalt format:

`http://<maskinens domännamn eller IP-adress>:631*1/ipp`


*1 Vanligtvis ska "631" vara angivet som portnummer. Om IPP-portnumret har ändrats på maskinen ska det nya portnumret anges.

När SSL används:

`https://< maskinens domännamn eller IP-adress>:<portnummer*2>/ipp`

*2 Vanligtvis kan portnumret och kolontecknet ":" precis före portnumret utelämnas.

Om IPP-portnumret för SSL har ändrats på maskinen ska det nya portnumret anges.

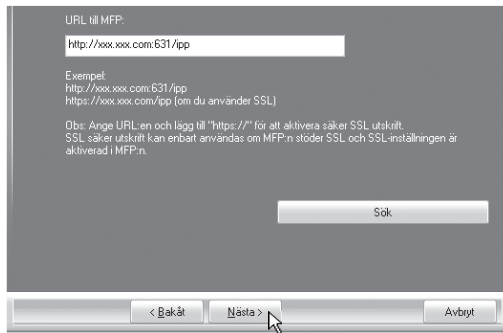

Om datorn och maskinen är anslutna till samma lokala nätverk kan du söka efter maskinen genom att klicka på knappen [Sök]. Maskinens URL-adress visas. Markera URL-adressen och klicka på knappen [OK]. Skärmbilden ovan visas på nytt och maskinens URL-adress anges automatiskt.

6 Genomför steg 5 till 11 på sid. 19 för att fortsätta installationen.

Installationen är klar.

Efter installationen, se "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sid. 37) för information om konfigurerings av skrivardrivrutinens inställningar.

NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL

Operativsystem som stöds: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran.




- **Kontrollera att en USB-kabel inte är ansluten till datorn och maskinen.** Om en kabel är ansluten visas ett Plug & Play-fönster. Om det inträffar klickar du på knappen [Avbryt] så att fönstret stängs och kopplar sedan loss kabeln.
- Hur du installerar PPD-drivrutinen när Windows 98/Me används beskrivs i "ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sid. 35) och installera drivrutinen med hjälp av guiden "Lägg till skrivare".
- Om du vill använda den port som skapas när skrivardrivrutinen installeras för faxdataöverföring, installerar du först skrivardrivrutinen och installerar sedan PC-Fax-drivrutinen.

När programväljarfönstret visas i steg 6 i "ÖPPNA PROGRAMVÄLJARSKÄRMEN (FÖR ALLA PROGRAM)" (sid. 10), utför stegen nedan.

1


Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].

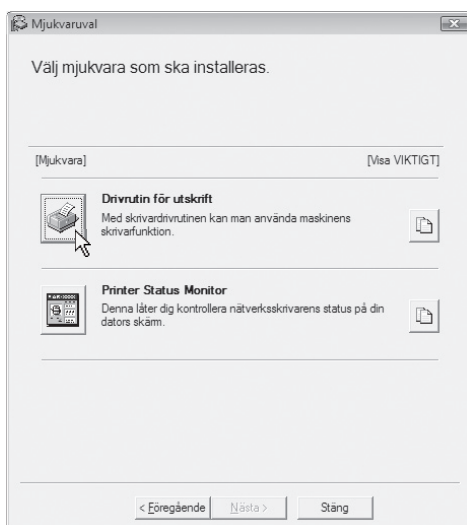

2 Klicka på [Anpassad inställning].



3 När du tillfrågas hur skrivaren är ansluten markerar du [Anslut till denna dator] och klickar på [Nästa].

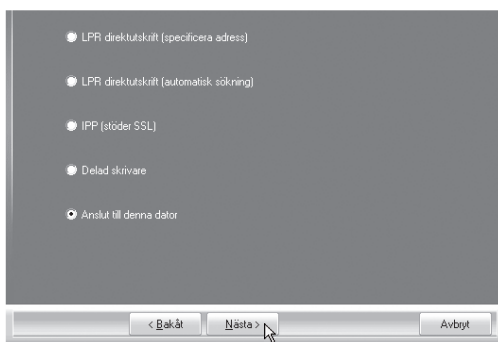

4 När du tillfrågas om du vill installera visningsteckensnitt markerar du ett svar och klickar på knappen [Nästa].

5 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på knappen [Nästa].

När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].



- **Om du använder Windows Vista/Server 2008**

Och ett fönster med en säkerhetsvarning visas klickar du på [Installera drivrutinen ändå].

- **Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003**

Om ett varningsmeddelande om Windows logotyptest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].

6 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 1.

När ett meddelande visas med en uppmaning att ansluta maskinen till datorn, klickar du på [OK].



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

7 Anslut maskinen till datorn med en USB-kabel.


(1) Se till att maskinen är påslagen.

(2) Anslut USB-kabeln till USB-kontakten (typ B) på maskinen.

USB-gränssnittet på maskinen följer standarden USB 2.0 (Hi-Speed). Använd en skärmad USB-kabel.

(3) Anslut den andra änden av kabeln till USB-kontakten (typ A) på datorn.

Maskinen hittas och ett Plug & Play-fönster visas.

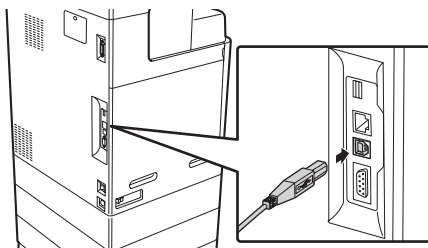

8

Installationen av PCL6-skrivardrivrutinen påbörjas.

När "Guiden Ny maskinvara" visas markerar du [Installera programvaran automatiskt (rekommenderas)], klickar på [Nästa] och följer anvisningarna på skärmen.

**• Om du använder Windows Vista/Server 2008**

Och ett fönster med en säkerhetsvarning visas klickar du på [Installera drivrutinen ändå].

• Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003

Om ett varningsmeddelande om Windows logotyptest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].

Installationen är klar.


- Efter installation av skrivardrivrutinen, se "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sid. 37) om hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.
- Om du använder maskinen som en delad skrivare, se "ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE" (sid. 32) för information om hur du installerar skrivardrivrutiner på varje klientdator.

När du ska installera PCL5e-skrivardrivrutinen, PS-skrivardrivrutinen, PPD-drivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen

Installationen kan även göras efter att USB-kabeln har anslutits. När programväljarfönstret visas i steg 6 i "ÖPPNA PROGRAMVÄLJARSKÄRMEN (FÖR ALLA PROGRAM)" (sid. 10), utför stegen nedan.

1 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].


För att installera PC-faxdrivrutinen, klicka på knappen [PC-faxdrivrutin] på CD-skivan "Disc 2".

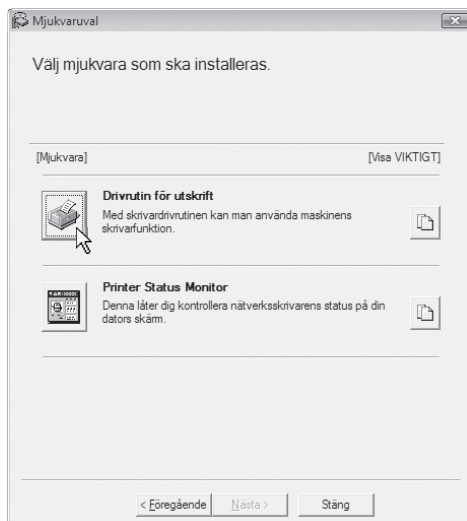

*Ovanstående skärmbild visas vid användning av CD-skivan "Disc 1".

2 Klicka på [Anpassad installering].


- 3** När du tillfrågas hur skrivaren är ansluten markerar du [Anslut till denna dator] och klickar på [Nästa].

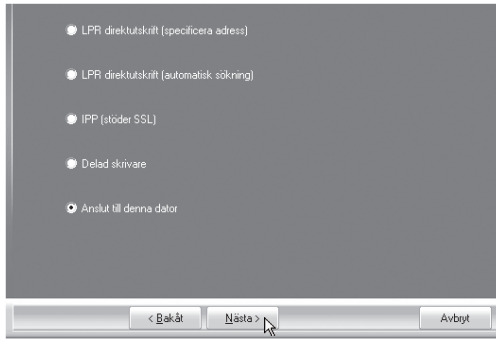

- 4** När fönstret för val av port visas, välj den port som PCL6 skrivardrivrutin ska använda (USB001, etc) och klicka på [Nästa].

- 5** När fönstret för val av skrivardrivrutin visas, avmarkerar du kryssrutan [PCL6], markerar den skrivardrivrutin som ska installeras och klickar sedan på [Nästa].

Kryssa i rutan för den skrivardrivrutin du vill installera så att en markering (☑) visas.

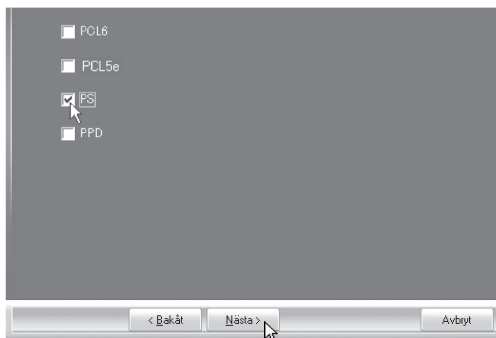

- När PC-Fax drivrutin installeras, visas inte denna skärm. Gå till nästa steg.
- Kryssrutan [PPD] visas endast om du använder Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista/Server 2008.

6 Rutan för [PPD] visas endast om du använder Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008.

Om du installerar flera skrivardrivrutiner markerar du den skrivardrivrutin som ska användas som standardskrivare.

Om du inte vill ange en av skrivardrivrutinerna som standardskrivare väljer du [Nej].

7 När fönstret med skrivarens namn visas klickar du på [Nästa].

Om du vill ändra namn på skrivaren anger du önskat namn och klickar på knappen [Nästa].

8 När du tillfrågas om du vill installera visningsteckensnitt markerar du [Nej] och klickar på [Nästa].

När PC-Fax drivrutin installeras, visas inte denna skärm. Gå till nästa steg.

9 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på knappen [Nästa].

Installationen påbörjas.



- **Om du använder Windows Vista/Server 2008**

Och ett fönster med en säkerhetsvarning visas klickar du på [Installera drivrutinen ändå].

- **Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003**

Om ett varningsmeddelande om Windows logotypstest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].

10 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].

11 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 1.



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är klar.

- Efter installationen, se "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sid. 37) för information om konfigurering av skrivardrivrutinens inställningar.
- Kontrollera att porten för den installerade drivrutinen är densamma som den port som används av PCL6-skrivardrivrutinen.

Den port som används för maskinens skrivardrivrutin indikeras med en markering på fliken [Portar] i skrivardrivrutinens egenskapsfönster. (I Windows 98/Me är den port som är markerad under [Skriv till följande port] på fliken [Information].)

☞ ÄNDRA PORTEN (sid. 47)

ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE

Om du avser att använda maskinen som en delad skrivare i ett Windows-nätverk med skrivardrivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen installerad på en skrivarserver, följer du stegen nedan för hur du installerar skrivardrivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen på klientdatorerna.




- Fråga nätverksadministratören om maskinens servernamn och skrivarnamn i nätverket.
- Hur du konfigurerar inställningarna på skrivarservern beskrivs i Användarmanualen och hjälpen för operativsystemet. Den "skrivarserver" som förklaras här är en dator som är ansluten direkt till maskinen, och "klienter" är andra datorer som är anslutna till samma nätverk som skrivarservern.
- Installera samma skrivardrivrutin på klientdatorerna som den skrivardrivrutin som är installerad på skrivarservern.
- Om PPD-drivrutinen är installerad på skrivarservern och Windows 98/Me/NT 4.0 körs på klientdatorerna, se "ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sid. 35) om hur du installerar skrivardrivrutinen med hjälp av guiden Lägg till skrivare.


När programväljarfönstret visas i steg 6 i "ÖPPNA PROGRAMVÄLJARSKÄRMEN (FÖR ALLA PROGRAM)" (sid. 10), utför stegen nedan.

1**Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].**


För att installera PC-faxdrivrutinen, klicka på knappen [PC-faxdrivrutin] på CD-skivan "Disc 2".

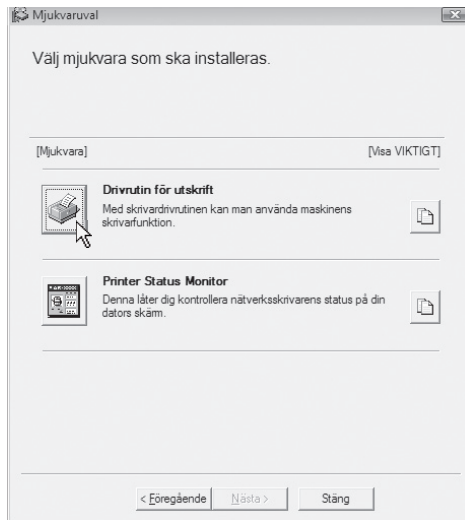

*Ovanstående skärmbild visas vid användning av CD-skivan "Disc 1".

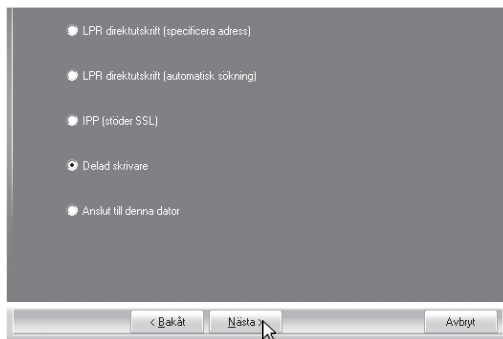2**Klicka på [Anpassad installering].****3****Markera [Delad skrivare] och klicka på [Nästa].**

4 Välj skrivarnamn (konfigurerad som en delad skrivare).

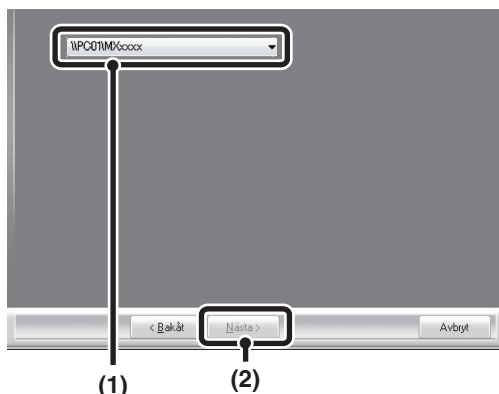

(1) Välj skrivarnamn (konfigurerad som en delad skrivare på en skrivarserver) från listan.

Om du använder Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003, kan du även klicka på knappen [Lägg till nätverksport] som visas under listan och välja skrivaren som ska delas genom att leta i nätverket i fönstret som visas.

(2) Klicka på [Nästa].



Om den delade skrivaren inte visas i listan kontrollerar du inställningarna på skrivarservern.

5 Genomför steg 5 till 11 på sid. 19 för att fortsätta installationen.

Välj samma typ av skrivardrivrutin i väljarskärmen för skrivardrivrutiner som den skrivardrivrutin som är installerad i skrivarservern.

Installationen är klar.

ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)

Om du vill använda standarddrivrutinen Windows 98/Me/NT 4.0 PS följer du stegen nedan för att installera PPD-drivrutinen med guiden Lägg till skrivare.



- CD-skivan inkluderar inte program för Windows 98/Me/NT 4.0. Kontakta din närmaste återförsäljare eller auktoriserade servicerepresentant om du vill ha program för Windows 98/Me/NT 4.0.
- Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 kan du installera PPD-drivrutinen från installationsprogrammet.
- Var noga med att läsa Readme-filen (Readme.txt) innan du installerar PPD-drivrutinen. Readme-filen ligger i mappen [Swedish] i den mapp som innehåller de uppackade filerna när du har fått programvaran.

1 Ladda ner programmet och spara de uppackade filerna i valfri mapp.

2 Klicka på [Start], välj [Inställningar], och klicka därefter på [Skrivare].

3 Dubbelklicka på ikonen [Lägg till skrivare].

"Guiden Lägg till skrivare" visas.

4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du tillfrågas om sökvägen till PPD-filen anger du sökvägen på följande sätt.

Operativsystem	PPD-filsökväg
Windows 98/Me	(Mapp som innehåller de uppackade filerna)\Swedish\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Mapp som innehåller de uppackade filerna)\Swedish\PPD\NT40

Efter installationen, se "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sid. 37) för information om konfiguration av skrivardrivrutinens inställningar.

► Installera information om fasta teckensnitt (Windows 98/Me)

Om du har installerat PPD-drivrutinen i Windows 98/Me och kommer att använda fasta teckensnitt i maskinen, måste du installera informationen om fasta teckensnitt. Följ proceduren nedan för hur du installerar informationen om fasta teckensnitt.



- Innan du installerar information om fasta teckensnitt måste du installera PPD-drivrutinen.
- I händelse av att ett internt teckensnitt inte kan väljas i ett program installerar du informationen om interna teckensnitt igen.

1

Dubbelklicka på mappen som de uppackade filerna sparades i när du installerade PPD-drivrutinen.

2

Dubbelklicka på mappen [Swedish], [PPD], [9XME] och sedan på [PFMSetup.exe].

3

Följ anvisningarna på skärmen.

Starta om datorn när den inbyggda typsnittsinformationen har installerats.

KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN

När du har installerat skrivardrivrutinen måste du konfigurera skrivardrivrutinens inställningar på lämpligt sätt för de tillval som har installerats och den storlek och typ av papper som används i maskinen. Följ stegen nedan för hur du konfigurerar skrivardrivrutinen.



Om PPD-drivrutinen är installerad, se "När PPD-drivrutinen är installerad" (sid. 40).

► När PCL skrivardrivrutin eller PS skrivardrivrutin är installerad

1

Klicka på knappen [Start] (), klicka på [Kontrollpanelen] och klicka sedan på [Skrivare].

- I Windows XP/Server 2003 klickar du på knappen [Start] och sedan på [Skrivare och faxar].
- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klickar du på knappen [Start], väljer [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare].



Om [Skrivare och fax] inte visas på [Start]-menyn i Windows XP, klickar du på [Start]-knappen, följt av [Kontrollpanelen] och [Skrivare och annan maskinvara] samt [Skrivare och fax].

2

Öppna fönstret för skrivarens egenskaper.

- (1) Högerklicka på maskinens skrivardrivrutin.
- (2) Välj [Egenskaper].


3

Klicka på fliken [Konfiguration].

I Windows 98/Me klickar du på fliken [Konfiguration] och klickar sedan på fliken [Konfiguration] i det fönster som visas.

4 Klicka på knappen [Automatisk konfiguration].

Inställningarna konfigureras automatiskt baserat på den identifierade maskinens status.

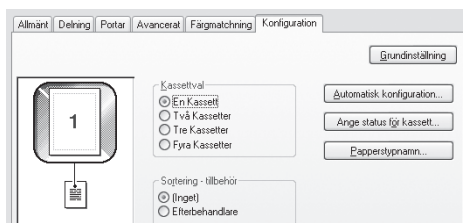


*På skärmen visas PCL6-skrivardrivrutinen.



Om maskinen används i ett IPv6-nätverk måste du konfigurera alternativen manuellt såsom beskrivs i "Om den automatiska konfigurationen misslyckas" (sid. 39).

5 Konfigurera maskinens avbildning.

En avbildning av maskinen utformas i skrivardrivrutinens konfigurationsfönster baserat på de tillval som är installerade.

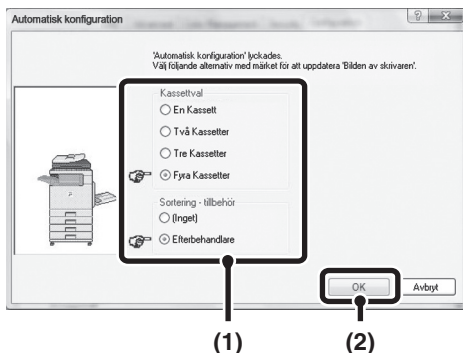

(1) Markera de tillval som är installerade i maskinen.

(2) Klicka på [OK].



För att annullera bildinställningarna, klicka på [Avbryt]-knappen.

6

Klicka på knappen [OK] i skrivarens egenskapsfönster.**Om den automatiska konfigurationen misslyckas**

- Du kan kontrollera de alternativ som är installerade och papperskassettinställningarna genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" från enhetens systeminställningar. (Observera dock att kassetternalternativen måste ställas in på antalet fack i maskinen.) Du kan skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" från [Listutskrift (Användare)] i systeminställningarna. Tryck på [SYSTEMINSTÄLLNINGAR], därefter på [Listutskrift (Användare)] och tryck slutligen på knappen [Skriv ut] för "Lista Över Alla Användarinställningar".

- Klicka på knappen [Ange status för kassett] och knappen [Papperstypsnamn] för att kontrollera inställningarna.

Ange status för kassett: "Inställningar papperskassett" under "Papperskassett Inställningar" i maskinens systeminställningar återspeglar de värden som visas här. Ange storlek och typ av papper som används i respektive magasin.

Papperstypsnamn: Inställningarna "Registrering Av Papperstyp" under "Papperskassett Inställningar" i maskinens systeminställningar återspeglas i de inställningar som visas här. Om ett användartypsnamn (1 - 7) har ändrats anger du det nya namnet.

► När PPD-drivrutinen är installerad

1 Klicka på knappen [Start] () , klicka på [Kontrollpanelen] och klicka sedan på [Skrivare].

- I Windows XP/Server 2003 klickar du på knappen [Start] och sedan på [Skrivare och faxar].
- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klickar du på knappen [Start], väljer [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare].




Om [Skrivare och fax] inte visas på [Start]-menyn i Windows XP, klickar du på [Start]-knappen, följt av [Kontrollpanelen] och [Skrivare och annan maskinvara] samt [Skrivare och fax].

2 Öppna fönstret för skrivarens egenskaper.

- (1) Högerklicka på maskinens skrivardrivrutin.
- (2) Välj [Egenskaper].

3 Konfigurera skrivardrivrutinen för de tillval som är installerade i maskinen.

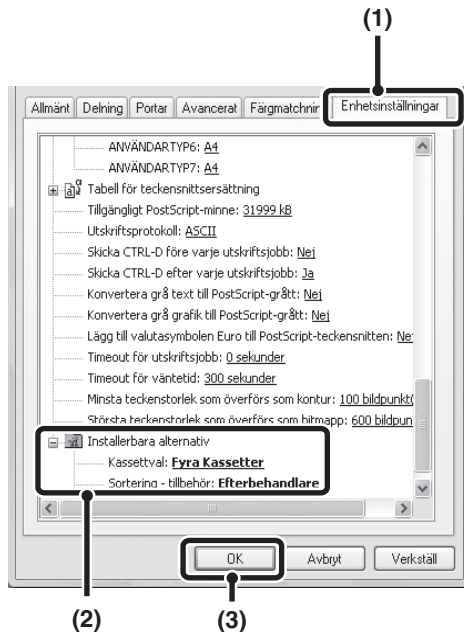

(1) Klicka på fliken [Enhetsinställningar].

I Windows 98/Me, klicka på fliken [Enhetsalternativ].

(2) Konfigurera alternativen baserat på maskinens konfiguration.

Alternativen och hur de konfigureras varierar beroende på operativsystemsversion.

(3) Klicka på [OK].



Du kan kontrollera de alternativ som är installerade i enheten genom att skriva ut "Lista över alla användarinställningar" i systeminställningarna. (Observera dock att kassetalternativen måste ställas in på antalet fack i maskinen.) Du kan skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" från [Listutskrift (Användare)] i systeminställningarna. Tryck på [SYSTEMINSTÄLLNINGAR], därefter på [Listutskrift (Användare)] och tryck slutligen på knappen [Skriv ut] för "Lista Över Alla Användarinställningar".

INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor är en utskriftsfunktion som ger vanliga användare möjlighet att kontrollera enhetens status på sin dataskärm, som om enheten är klar för utskrift eller inte. Printer Status Monitor visar felinformation som pappersstopp, skrivarkonfigurationsinformation (om en efterbehandlare är installerad eller ej, etc.) som en bild, vilka pappersformat som kan användas samt mängden papper som finns kvar.



Printer Status Monitor kan inte användas i följande situationer:

- När maskinen är ansluten med en USB-kabel.
- Vid utskrift till maskinen med hjälp av IPP-funktionen.


Operativsystem som stöds: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran.

När programväljarfönstret visas i steg 6 i "ÖPPNA PROGRAMVÄLJARSKÄRMEN (FÖR ALLA PROGRAM)" (sid. 10), utför stegen nedan.

1

Klicka på knappen [Printer Status Monitor].

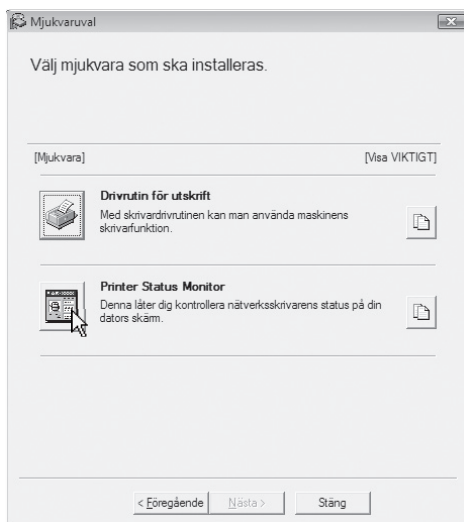

2 Följ anvisningarna på skärmen.

3 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [Slutför].

Om du vill att "Printer Status Monitor" ska startas automatiskt när datorn startas markerar du kryssrutan [Lägg till det här programmet i mappen Autostart] ☒ och klickar på knappen [Slutför].

4 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 1.



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är klar.

Hur du gör när du använder Printer Status Monitor beskrivs i hjälpen. Gör så här när du vill visa hjälpen:

Klicka på knappen [Start] i Windows, välj [Alla program] ([Program] i Windows 98/Me/NT 4.0/2000), välj [SHARP Printer Status Monitor] och välj sedan [Hjälp].

INSTALLERA SKANNERDRIVRUTINEN

Skannerdrivrutinen (TWAIN driver) kan bara användas när enheten är ansluten till ett nätverk. När skannerdrivrutinen är installerad, kan PC skanningsläge för bilsändningsfunktionen användas.

Operativsystem som stöds: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran.

Efter att ha utfört steg 1 till steg 5 i "ÖPPNA PROGRAMVÄLJARSKÄRMEN (FÖR ALLA PROGRAM)" (sid. 10), fortsätt med stegen nedan.

1 Klicka på knappen [Skannerdrivrutin (TWAIN)].



2 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på knappen [Nästa].

3 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].

4 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 1.



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.


Installationen är klar. Sedan konfigurerar du maskinens IP-adress i scannerdrivrutinen.

När scannerdrivrutinen är installerad installeras även verktyget "Välj enhet". Maskinens IP-adress konfigureras i scannerdrivrutinen med hjälp av "Välj enhet".

5 Klicka på knappen [Start], välj [Alla program] ([Program] i Windows 98/Me/2000), [SHARP MFP TWAIN V] och sedan [Välj enhet].


6 Klicka på [Sök].

Om du känner till IP-adressen kan du klicka på knappen [Inmatning] och ange IP-adressen utan att söka.

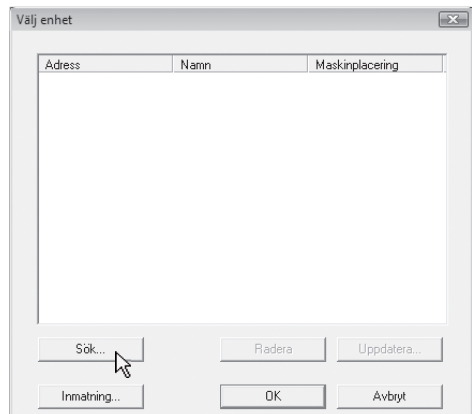


7 Välj maskinens IP-adress från menyn "Adress" och klicka på [OK].

- Fråga systemadministratören (nätverksadministratören) om maskinens IP-adress.
- Namnet (värdnamn) eller IP-adressen till maskinen kan matas in direkt under "Adress".
- Om portnumret som används av maskinens scannerfunktion har ändrats, skriv då in ett kolontecken ":" efter IP-adressen och skriv sedan in portnumret. (Vanligtvis behöver man inte ange något portnummer.)

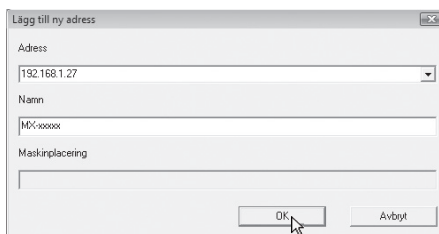

8 Klicka på [OK].

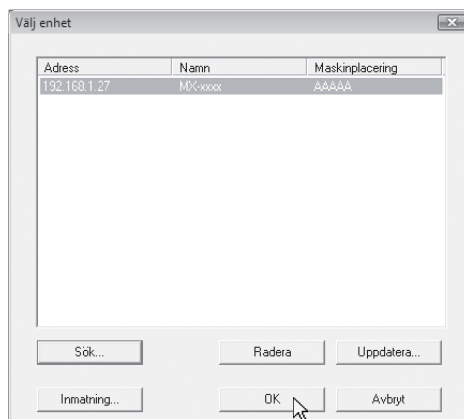

Adress	Namn	Maskinplacering
192.168.1.27	MX-xxxx	AAAAA

Konfigurationen av scannerdrivrutinen är nu klar.

ÄNDRA PORTEN

När du använder maskinen i en Windows-miljö följer du stegen nedan för hur du ändrar port när du har ändrat IP-adress för maskinen eller har installerat PC-Fax-drivrutinen när maskinen är ansluten med en USB-kabel.

Om maskinen används i ett IPv6-nätverk ändrar du port genom att följa nedanstående steg.

1 Klicka på knappen [Start] () , klicka på [Kontrollpanelen] och klicka sedan på [Skrivare].

- I Windows XP/Server 2003 klickar du på knappen [Start] och sedan på [Skrivare och faxar].
- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klickar du på knappen [Start], väljer [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare].



Om [Skrivare och fax] inte visas på [Start]-menyn i Windows XP, klickar du på [Start]-knappen, följt av [Kontrollpanelen] och [Skrivare och annan maskinvara] samt [Skrivare och fax].

2 Öppna fönstret för skrivarens egenskaper.


- (1) Högerklicka på maskinens skrivardrivrutin.
- (2) Välj [Egenskaper].

3 Lägga till eller ändra en port.

(1) Klicka på fliken [Portar].

I Windows 98/Me, klicka på fliken [Information].

(2) Klicka på knappen [Lägg till port].

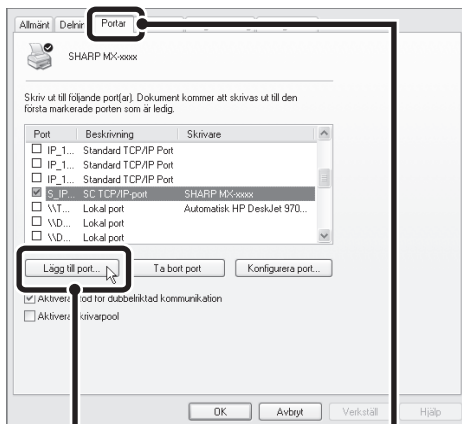

(2)


(1)



- För att ändra en tidigare skapad port, så som te USB-port, välj önskad port (USB001 osv) i listan och klickar på knappen [Verkställ]. Detta ändrar porten.
- Om maskinen används i ett IPv6-nätverk går du till "Ändra till en standard-TCP/IP-port" (sid. 49) för mer information om återstående steg i proceduren.

4 Markera [SC2 TCP/IP Port] och klicka sedan på knappen [Ny port].

I Windows 98/Me markerar du [Annat], [SC2 TCP/IP Port] och klickar sedan på knappen [OK].

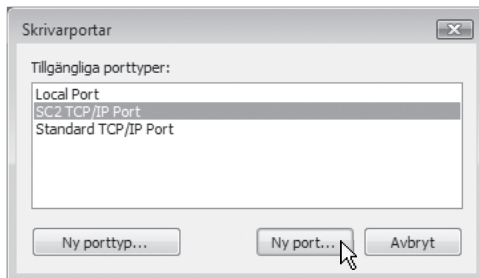

- "SC2 TCP/IP Port" läggs till när skrivardrivrutinen installeras med alternativet "Standardinstallering" eller "Anpassad installering" med "LPR-direktutskrift" (specificera adress/automatisk sökning) valt.
- Om skrivardrivrutinen installeras med alternativet "Anpassad installering" med "IPP" markerat, läggs [SC-Print2005 Port] till. Om du behöver ändra skrivarpport när maskinen är ansluten till ett lokalt nätverk eller ett globalt nätverk (WAN) med hjälp av IPP-funktionen, välj [SC-Print2005 Port], klicka på knappen [Ny port] (knappen [OK] i Windows 98/Me), och följ instruktionerna på skärmen för att skapa porten igen.

5 Skapa den nya porten.


(1) Skrivarnamn eller IP-adress.

 Kontrollera maskinens IP-adress (sid. 8)

(2) Se till att [LPR] är markerat.

(3) Se till att [Ip] anges.

(4) Klicka på [OK].

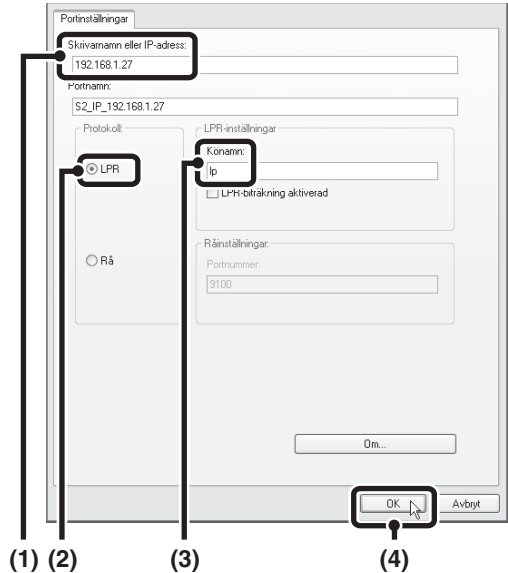

6 Klicka på knappen [Stäng] i skärmbilden för steg 4.

I Windows 98/Me behövs inte det här steget. Gå till nästa steg.


7 Se till att den skapade skriveporten är markerad i fönstret med skrivaregenskaper och klicka sedan på knappen [Verkställ].

► Ändra till en standard-TCP/IP-port

Om maskinen ska användas i ett IPv6-nätverk ändrar du port till en port som har skapats med operativsystemets "Standard TCP/IP Port".


1 Följ steg 1 till 3 i "ÄNDRA PORTEN" (sid. 47).

- 2** Markera [Standard TCP/IP Port] och klicka på knappen [Ny port].

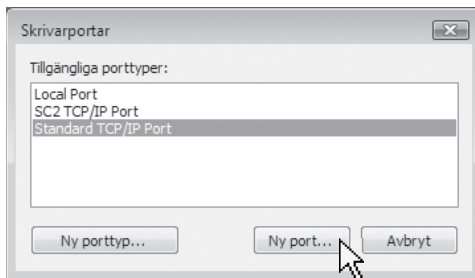


- 3** Klicka på [Nästa].

- 4** Ange maskinens IPv6-adress i [Skrivarens namn eller IP-adress] och klicka på [Nästa].

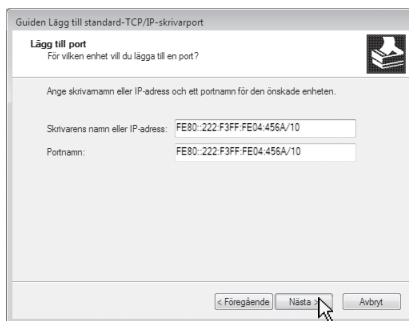


- 5** Välj [Anpassad] och klicka på [Inställningar].

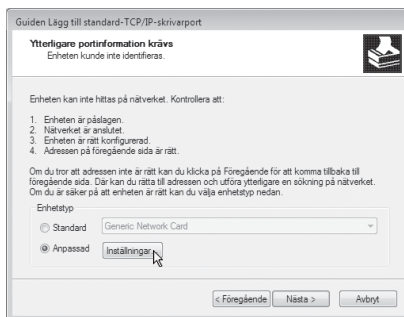

6 Konfigurera portinställningarna.

- (1) Välj [LPR].
- (2) Ange [Ip].
- (3) Klicka på [OK].

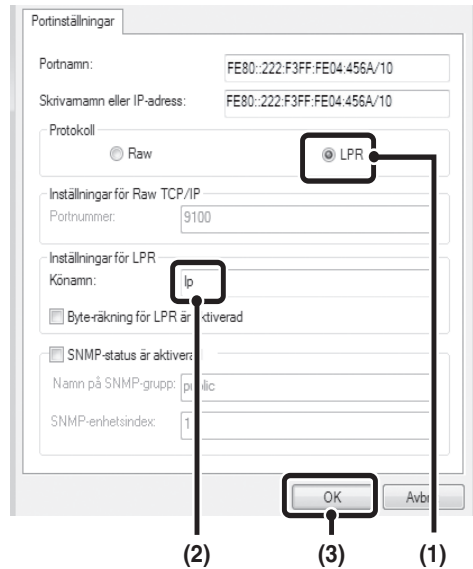

7 Klicka på knappen [Nästa] i skärmbilden för steg 5.

8 Klicka på knappen [Slutför].

9 Klicka på knappen [Stäng] i skärmbilden för steg 2.

Vid användning av en port som skapats med "Standard TCP/IP Port"

Om du använder en port som skapats med "Standard TCP/IP Port" i Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, måste du se till att rutan [SNMP-status aktiverad] i fönstret som visas efter att du klickat på knappen [Konfigurera port] i steg 3 inte är förkryssad (☐). Om rutan [SNMP-status aktiverad] är förkryssad (☒) går det eventuellt inte att skriva ut korrekt.

3

KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ

I det här avsnittet förklaras hur du installerar PPD-filen för att möjliggöra utskrift från en Macintosh och hur du konfigurerar inställningarna för skrivardrivrutinen.

- 🖨️ MAC OS X: den här sidan
(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5–10.5.5)
- 🖨️ MAC OS 9.0 - 9.2.2: sidan 62

- Maskinen måste vara ansluten till ett nätverk för att du ska kunna använda den som en skrivare i ett Macintosh-nätverk. En USB-anslutning kan inte användas.
- Scannerdrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen kan inte användas i en Macintosh-miljö.

MAC OS X



Förklaringen för skärmarna och de procedurer som beskrivs gäller primärt för Mac OS X v10.4. Skärmarna kan skilja sig i andra versioner av operativsystemet.

1

Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Sätt i CD-skivan "Software CD-ROM" som visar "Disk 2" på skivans framsida.

2


Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM] () på skrivbordet.

3

Dubbelklicka på mappen [MacOSX].

Innan programmet installeras, läs "ReadMe First". "ReadMe First" finns i mappen [Swedish] i mappen [Readme].

4 Dubbelklicka på mappen som motsvarar operativsystemets version.

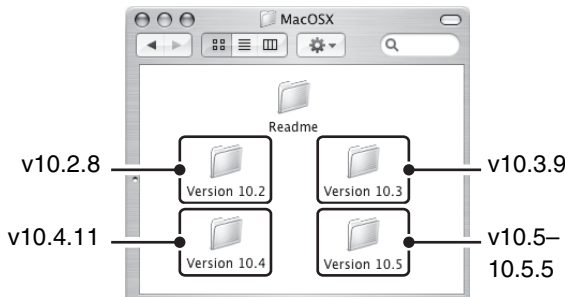


5 Dubbelklicka på ikonen [MX-PKX] (📦).



Om "Autentisera" visas i Mac OS X v10.2.8, anger du lösenordet och klickar på knappen [OK].

6 Klicka på knappen [Fortsätt].

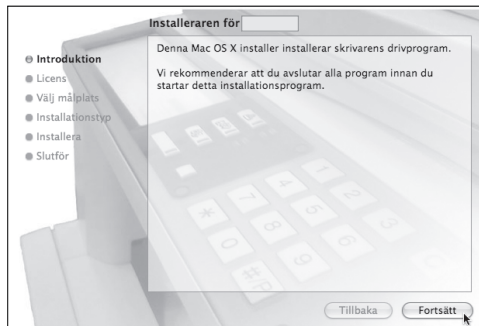

7 Fönstret med licensavtalet visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Fortsätt].

Ett meddelande visas där du tillfrågas om du samtycker till villkoren i licensen. Klicka på knappen [Godkänns].



Om licensen visas i det andra språket, byt då språk i språkmenyn.

8 Välj på vilken hårddisk du vill installera PPD-filen och klicka på knappen [Fortsätt].

Se till att du väljer den hårddisk där operativsystemet är installerat.



9 Klicka på knappen [Installera].

Installationen påbörjas.



Om "Autentisera" fönstret visas anger du lösenordet och klickar på knappen [OK].

10 När meddelandet "Installationen är klar" visas i installationsfönstret klickar du på knappen [Stäng].

Installationen av programvaran är nu slutförd. Härnäst konfigurerar du skrivardrivrutinens inställningar.

11 Välj [Verktygsprogram] i menyn [Gå].

- Om du använder Mac OS X v10.5 klickar du på [Systeminställningar] i Apple-menyn (🍏) och väljer [Skrivare och fax] (🖨️). När skärmbilden för att lägga till en skrivare visas, klicka på knappen  och gå till steg 14.
- Om du använder Mac OS X v10.2.8, välj [Program] i menyn [Gå].




12 Dubbelklicka på ikonen [Printer Setup Utility] (🖨️).

Om du använder Mac OS X v10.2.8, dubbelklicka på mappen [Verktygsprogram] och dubbelklicka sedan på ikonen [Utskriftskontroll].



Om detta är första gången som du installerar en skrivardrivrutin i din dator kommer ett bekräftelsemeddelande att visas. Klicka på [Lägg till].


13 Klicka på [Lägg till].

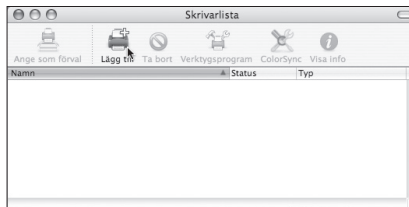

14 Konfigurera skrivardrivrutinen.

- Proceduren för hur man konfigurerar skrivardrivrutinen varierar beroende på operativsystemets version. Tillvägagångssättet för versionerna 10.4.11 och 10.5–10.5.5 samt för andra versioner förklaras separat nedan.
- Maskinen kan skriva ut med hjälp av IPP-funktionen. Om du vill använda IPP-funktionen, se "Utskrift med IPP-funktionen" (sid. 60) för att konfigurera inställningarna för skrivardrivrutinen.

v10.4.11, v10.5–10.5.5

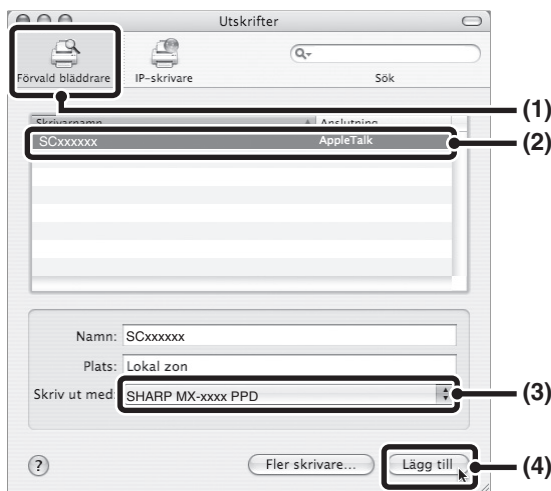

(1) Klicka på ikonen [Förvald bläddrare].

- Om flera AppleTalk-zoner visas markerar du den zon som innehåller skrivaren på menyn.
- Om du använder Mac OS X v10.5 till 10.5.5 klickar du på ikonen [Förvald bläddrare].

(2) Klicka på maskinens modellnamn.


- Maskinens modellnamn visas vanligen som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" är en rad tecken som varierar beroende på modell.)
- Lämplig PPD-fil för enheten väljs automatiskt.

(3) Kontrollera att PPD-filen för din modell är vald.

(4) Klicka på [Lägg till].

PPD-filen till maskinen väljs automatiskt och kringutrustningen som installerats på maskinen känns igen och konfigureras automatiskt.

v10.2.8, v10.3.9

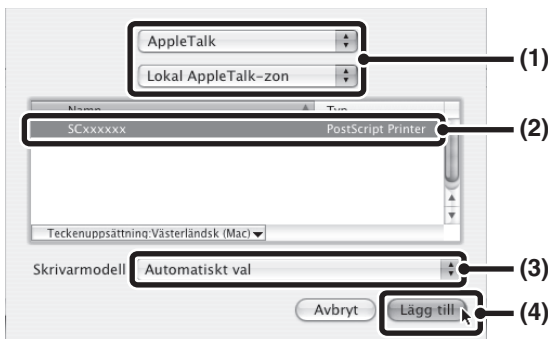**(1) Markera [AppleTalk].**

Om flera AppleTalk-zoner visas markerar du den zon som innehåller skrivaren på menyn.

(2) Klicka på maskinens modellnamn.

Maskinens modellnamn visas vanligen som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" är en rad tecken som varierar beroende på modell.)

(3) Välj maskinens PPD-fil.

- Om du använder Mac OS X 10.3.9, välj [Automatiskt val].
- Om du använder Mac OS X v10.2.8, välj [Sharp] och klicka PPD-filen för din modell.

(4) Klicka på [Lägg till].


Om du använder Mac OS X v10.3.9, PPD-filen till maskinen väljs automatiskt och kringutrustningen som installerats på maskinen känns igen och konfigureras automatiskt.



PPD-filen finns installerad i följande mappar på startdisken.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [sv.lproj]

15 Visa skrivarinformation.

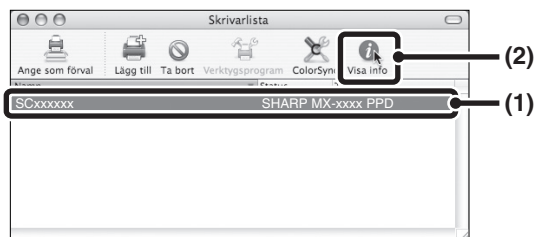

(1) Klicka på enhetens namn.


Om du använder Mac OS X v10.5 till 10.5.15 klickar du på knappen [Alternativ och förbrukningsmateriel] och sedan på fliken [Drivrutin] och går till steg 16.

(2) Klicka på [Visa info].

Om du använder Mac OS X v10.2.8, välj [Visa info] i menyn [Skrivare].

16 Markera maskinens konfiguration.

Om du valde [Automatiskt val] i (3) i steg 14, identifieras enhetens konfiguration och konfigureras automatiskt. Kontrollera de konfigurerade inställningarna att de är korrekta.

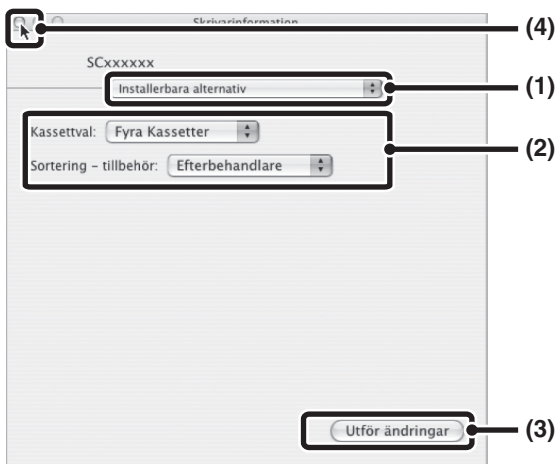

(1) Markera [Installerbara alternativ].

Om du använder Mac OS X v10.5 till 10.5.5 visas inte detta alternativ.

(2) Markera de tillval som är installerade i maskinen.

(3) Klicka på knappen [Utför ändringar].

Om du använder Mac OS X v10.5 till 10.5.5 klickar du på knappen [OK].

(4) Klicka här för att stänga fönstret.




Du kan kontrollera de alternativ som är installerade i enheten genom att skriva ut "Lista över alla användarinställningar" i systeminställningarna. (Observera dock att kassetalternativen måste ställas in på antalet fack i maskinen.) Du kan skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" från [Listutskrift (Användare)] i systeminställningarna. Tryck på [SYSTEMINSTÄLLNINGAR], därefter på [Listutskrift (Användare)] och tryck slutligen på knappen [Skriv ut] för "Lista Över Alla Användarinställningar".

Konfigurationen av skrivardrivrutinen är nu klar.

► Utskrift med IPP-funktionen

Maskinen kan skriva ut med hjälp av IPP-funktionen. När maskinen finns på en annan plats, kan den här funktionen användas i stället för faxfunktionen och skriva ut med högre kvalitet än en fax. Om du vill använda IPP-funktionen, följ dessa steg för att välja PPD-fil när du konfigurerar skrivardrivrutinen (steg 14 på sid. 56).

v10.4.11, v10.5–10.5.5

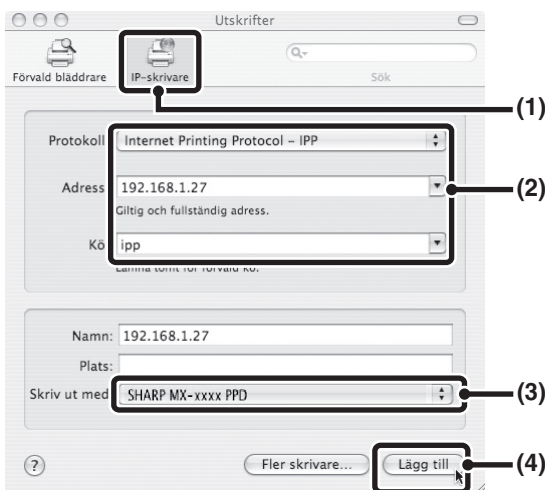

(1) Klicka på ikonen [IP-skrivare].

Om du använder Mac OS X v10.5 till 10.5.5 klickar du på ikonen [IP].

(2) Välj [Internet Printing-protocol] i "Protokoll". Ange maskinens adress (IP-adress eller domännamn) och könamn.

Skriv "ipp" i "Kö".


(3) Välj [Sharp] i "Skriv ut med" och klicka på PPD-filen för din modell.

Om du använder Mac OS X v 10.5 till 10.5.5 väljer du [Välj] drivrutin som ska användas i "Skrivareanvändning" och klickar på PPD-filen för din modell.

(4) Klicka på [Lägg till].

Om du använder Mac OS X v 10.5 till 10.5.5 visas skärmbilden "Installerbara alternativ". Se till att inställningarna är korrekta och klicka på knappen [Fortsätt].

☞ Kontrollera maskinens IP-adress (sid. 8)

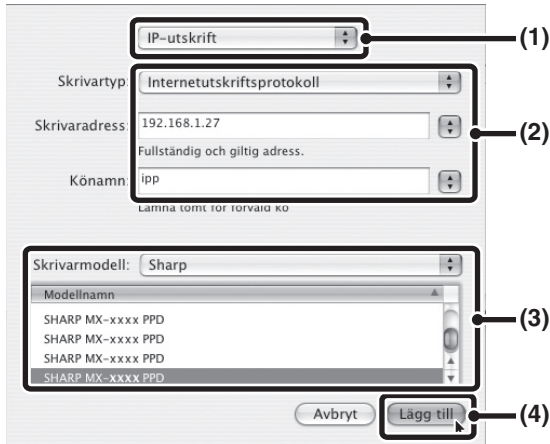v10.2.8, v10.3.9

- (1) Välj [IP-utskrift].
- (2) Välj [Internetutskriftsprotokoll] i "Skrivartyp". Ange maskinens adress (IP-adress eller domännamn) och "Könamn".
 - Om du använder Mac OS X v10.2.8, ange maskinens adress (IP-adress eller domännamn) i "Skrivaradress".
 - Skriv "ipp" i "Könamn".
- (3) Välj [Sharp] i "Skrivarmodell" och klicka på PPD-filen för din modell.
- (4) Klicka på [Lägg till].

👉 Kontrollera maskinens IP-adress (sid. 8)

MAC OS 9.0 - 9.2.2



Om du använder Mac OS 9.0 till 9.2.2, se till att "LaserWriter 8" har installerats och att kryssrutan "LaserWriter 8" är markerad ☒ i "Tilläggskontroll" under "Inställningar". Om inte, installerar du den från system-CD-skivan som medföljde Macintosh-datorn.

1

Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Sätt i CD-skivan "Software CD-ROM" som visar "Disk 2" på skivans framsida.

2

Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM] () på skrivbordet.

3

Dubbelklicka på mappen [MacOS].

Innan programmet installeras, läs "ReadMe First". "ReadMe First" finns i mappen [Swedish] i mappen [Readme].

4

Dubbelklicka på ikonen [Installer] ().

5

Klicka på knappen [Installera].



6

Fönstret med licensavtalet visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].

7 Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på knappen [Fortsätt].


Installationen av PPD-filen påbörjas.

Efter installationen visas ett meddelande där du uppmanas starta om datorn. Klicka på knappen [OK] så att datorn startas om.

Installationen av programvaran är nu slutförd. Härnäst konfigurerar du skrivardrivrutinens inställningar.

8 Välj [Väljaren] på Apple-menyn.

9 Skapa en skrivare.

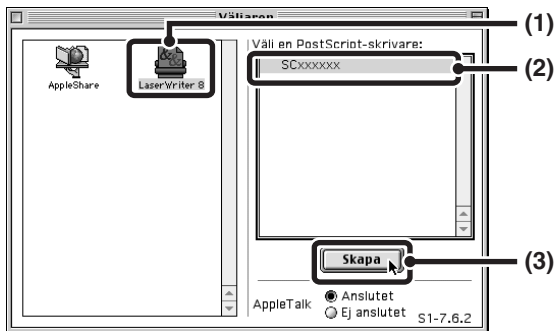

(1) Klicka på ikonen [LaserWriter 8].


Om flera AppleTalk-zoner visas markerar du den zon som innehåller skrivaren.

(2) Klicka på maskinens modellnamn.

Maskinens modellnamn visas vanligen som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" är en rad tecken som varierar beroende på modell.)

(3) Klicka på knappen [Skapa].

10 Markera PPD-filen.

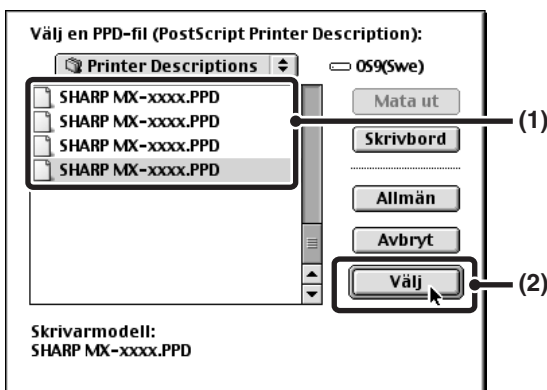

(1) Klicka på PPD-filen för den aktuella modellen.

(2) Klicka på [Välj].



- Om ovanstående dialogruta inte visas och dialogrutan "Väljaren" åter visas, följer du dessa steg för hur du väljer PPD-filen manuellt.
 - Se till att maskinen är vald i listan "Välj en PostScript-skrivare" och klicka sedan på knappen [Ställ in] följt av knappen [Välj PPD].
 - Markera PPD-filen för den aktuella modellen och klicka på knappen [Öppna].
 - Klicka på [OK].
- PPD-filen installeras i mappen [Printer Descriptions] och mappen [Tillägg].

11 Se till att maskinen är vald i listan "Välj en PostScript-skrivare" och klicka sedan på knappen [Ställ in].

12 Klicka på knappen [Konfigurera].



Om du automatiskt vill konfigurera inställningarna baserat på den installerade maskinens tillval som identifieras, klickar du på knappen [Autoinställning].

13 Markera maskinens konfiguration.



(1) Markera de tillval som är installerade i maskinen.

(2) Klicka på [OK].



Du kan kontrollera de alternativ som är installerade i enheten genom att skriva ut "Lista över alla användarinställningar" i systeminställningarna. (Observera dock att kassetternalternativen måste ställas in på antalet fack i maskinen.) Du kan skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" från [Listutskrift (Användare)] i systeminställningarna. Tryck på [SYSTEMINSTÄLLNINGAR], därefter på [Listutskrift (Användare)] och tryck slutligen på knappen [Skriv ut] för "Lista Över Alla Användarinställningar".

14 Klicka på knappen [OK] i fönstret i steg 12 när du vill stänga fönstret.

15 Klicka på stängningsrutan () när du vill stänga "Väljaren".

Konfigurationen av skrivardrivrutinen är nu klar.

Installera skärmteckensnitt

Skärmteckensnitten för Mac OS 9.0–9.2.2 finns i mappen [Font] på "Software CD-ROM" (skiva 2). Kopiera de fonter du vill installera till startskivans [Systemmapp].



Om du får problem som kan vara orsakade av skärmteckensnitten, radera omedelbart de installerade teckensnitten från systemet.

4 FELSÖKNING

OM INSTALLATIONEN INTE LYCKAS

Det här avsnittet innehåller lösningar på möjliga installationsproblem. Se nedanstående tabell för att hitta till lämplig sida för din fråga eller ditt problem.

- Det går inte att installera programvaran. 66
- Maskinen kan inte hittas (när den är ansluten till ett nätverk) 67
- Fönstret för plug-and-play visas. (USB anslutning i Windows) . . . 68
- Skrivaren installeras inte korrekt med plug-and- play (USB-anslutning i Windows). 69
- Skrivardrivrutinen kan inte installeras (Windows 2000/XP/Server 2003) . . 70

Problem	Punkter att kontrollera	Åtgärd
Det går inte att installera programvaran.	Finns det tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken?	• Ta bort onödiga filer och program för att öka minnesutrymmet på hårddisken.
	Använder du ett operativsystem som inte fungerar med programvaran?	Kontrollera att programvaran kan köras på operativsystemet. För detaljerad information om installationskrav för varje program i Windows, klicka på knappen [Visa VIKTIGT] i installationsprogrammet. I en Macintosh-miljö kan detta kontrolleras i "ReadMe First" i mappen [Swedish] som finns i mappen [Readme] på "Software CD-ROM".

Problem	Punkter att kontrollera	Åtgärd
Maskinen kan inte hittas (när den är ansluten till ett nätverk)	Har maskinens IP-adress konfigurerats?	Om maskinens IP-adress inte har konfigurerats kan maskinen inte hittas. Kontrollera att IP-adressen har konfigurerats korrekt under "Nätverks-Inställningar" i maskinens systeminställningar (administratör). → Systeminställningar (Administratör) > "Nätverks-Inställningar"
	Är din dator ansluten till samma nätverk som maskinen?	Windows: Om inte maskinen och din dator är anslutna till samma lokala nätverk kan maskinen inte hittas av datorn. Om de är anslutna till två olika delnät, klicka på knappen [Ange villkor] och ange maskinens namn (värdnamn) eller IP-adress för att söka efter maskinen. Macintosh: Om det finns flera AppleTalk-zoner, välj den zon som maskinen är ansluten till från menyn.
	Är maskinen påslagen?	Om maskinen inte är på kan den inte hittas. Slå på huvudströmbrytaren och tryck sedan på knappen [STRÖMBRYTARE] (⏻), i den ordningen. (I Windows, sök igen efter att maskinen har slagits på.)
	Är din dator korrekt ansluten till maskinen?	Kontrollera att kabeln har anslutits ordentligt till LAN-uttagen på datorn och maskinen. Kontrollera även anslutningarna till hubben. 🔧 ANSLUTA TILL ETT NÄTVERK (sid. 8)

Problem	Punkter att kontrollera	Åtgärd
Fönstret för plug-and-play visas. (USB anslutning i Windows)	Är maskinen påslagen?	När en USB-kabel är ansluten ska man kontrollera att maskinen är "PÅ" och sedan ansluta USB-kabeln till maskinen. När maskinen inte är påslagen ska man slå på huvudströmbrytaren och sedan trycka på knappen [STRÖMBRYTARE] (⏻), i den ordningen.
	Kan datorn använda en USB-anslutning?	Kontrollera om datorn har ett USB-gränssnitt som kan användas på Enhetshanteraren i datorn. (För information om "Enhetshanteraren", se Hjälp i Windows.) Om man kan använda USB visas din controller chipset type och root hub i "USB-styrenhet" i "Enhetshanteraren". (Objekten som visas kan variera beroende på vilken dator du har.)  Om dessa två objekt visas bör man kunna använda en USB. Om ett gult utropstecken visas bredvid "USB-styrenhet", eller om de två objekten inte visas, hänvisa till din dators manual eller hör med tillverkaren av din dator för hur man aktiverar USB och installerar om skrivardrivrutinen.

Problem	Punkter att kontrollera	Åtgärd
Skrivaren installeras inte korrekt med plug-and-play (USB-anslutning i Windows).	Anslöt du maskinen till datorn innan du installerade skrivardrivrutinen?	I Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008: Om maskinen var ansluten till datorn med en USB-kabel innan skrivardrivrutinen installerades från installationsprogrammet, ska du se efter om information om den misslyckade installationen finns kvar i "Enhetshanteraren". (För information om "Enhetshanteraren", se Hjälp i Windows.) Om maskinens modellnamn visas i "Andra enheter" i "Enhetshanteraren" ska namnet raderas, starta sedan om datorn och installera skrivardrivrutinen igen.  Andra enheter SHARPMX-xxxx

► Skrivardrivrutinen kan inte installeras (Windows 2000/XP/Server 2003)

Om skrivardrivrutinen inte kan installeras på Windows 2000/XP/Server 2003, följer du stegen nedan och kontrollerar datorinställningarna.

1 Klicka på [Start] och därefter på [Kontrollpanelen].

I Windows 2000 klickar du på [Start], pekar på [Inställningar] och klickar på [Kontrollpanelen].

2 Klicka på [Prestanda och underhåll] och därefter på [System].

I Windows 2000 dubbelklickar du på ikonen [System].

3 Klicka på fliken [Maskinvara] och därefter på [Signering av drivrutin].

4 Kontrollera inställningarna i "Vad vill du göra?" ("Verifiering av filsignatur" i Windows 2000).



Om [Förhindra] är valt kan skrivardrivrutinen inte installeras. Markera [Varna] och installera skrivardrivrutinen igen.

BORTTAGNING AV PROGRAMVARAN

Om du vill ta bort skrivardrivrutinen eller den programvara som installerades av installationsprogrammet, följer du stegen nedan.

► Windows

1 Klicka på [Start] och därefter på [Kontrollpanelen].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klickar du på [Start], pekar på [Inställningar] och klickar sedan på [Kontrollpanelen].

2 Klicka på [Avinstallera ett program].

- I Windows XP/Server 2003 klickar du på [Lägg till eller ta bort program].
- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklickar du på ikonen [Lägg till/ta bort program].

3 Markera det program eller den drivrutin som du vill ta bort.

Mer information finns i manualen för operativsystemet eller i hjälpen.

4 Starta om datorn.

► Mac OS X

- 1 Ta bort skrivaren som använder maskinens PPD-fil från skrivarlistan.**
För att visa skrivarlistan, se steg 11 och 12 på "MAC OS X" (sid. 52).

- 2 Ta bort PPD-filen.**
PPD-filen har kopierats till följande mapp på startskivan.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [sv.lproj]
Ta bort PPD-filen från maskinen från denna mapp.

- 3 Ta bort installationsinformationen.**
Installationsinformationen har kopierats till följande mapp på startskivan.
[Library] - [Receipts]
Ta bort filen [MX-PKX.pkg] från denna mapp.

► MAC OS 9.0 - 9.2.2

Efter borttagningen av skrivarikonen som använder maskinens PPD-fil från skrivbordet, följ stegen nedan.

- 1 Sätt in "Software CD-ROM" i CD-ROM-enheten.**
Sätt i CD-skivan "Software CD-ROM" som visar "Disk 2" på skivans framsida.

- 2 Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM] () på skrivbordet och dubbelklicka på mappen [MacOS].**

- 3 Dubbelklicka på ikonen [Installer] ().**

- 4 Välj [Ta bort] på menyn Install och klicka på knappen [Ta bort].**

Sharpdesk Installationsguide

Läs igenom följande

- Beskrivningarna i denna bruksanvisning antager att den person som skall installera denna produkt samt användarna av produkten känner till Microsoft Windows.
- För ytterligare upplysningar om programmet på CD-ROM-skivan hänvisas till den bruksanvisning (PDF-format) som finns på CD-ROM-skivan.
- För ytterligare upplysningar om operativsystemet hänvisas till bruksanvisningen för ditt operativsystem eller till funktionen för online-hjälp.
- Beskrivningarna av skärmbilder och procedurer i denna bruksanvisning gäller för Windows Vista. Skärmarna kan se annorlunda ut, i överensstämmelse med din Windows-version och inställningarna.

Garanti

Alla nödvändiga ansträngningar har vidtagits för att göra denna bruksanvisning så exakt och hjälpsom som möjligt. SHARP Corporation ger dock inga garantier av något slag beträffande dess innehåll. All information kan ändras utan föregående meddelande. SHARP kan inte hållas ansvarig för förluster eller skador, direkta eller indirekta, som ett resultat av användning av denna manual.

Innehåll

Sharpdesk CD-ROM (för Windows)	74
Program	74
Sharpdesk (program för kontroll av desktop-dokument)	74
Network Scanner Tool	75
SHARP TWAIN AR/DM	75
Guider för användare av program	76
Installation av program	77
Installation av Sharpdesk och Network Scanner Tool	78
Installation av SHARP TWAIN AR/DM	79
Av-installation av program	80
Av-installation av programmet med kontrollpanelen	80

Sharpdesk CD-ROM (för Windows)

CD-ROM-skivan innehåller följande program:

- **Sharpdesk*** (program för kontroll av desktop-dokument)
- **Network Scanner Tool**
- **SHARP TWAIN AR/DM (Twain-drivrutin)**

* Sharpdesk kan bara installeras på det antal datorer som överensstämmer med det antal licenser som anges i "Sharpdesk serienummer" på denna handboks omslag. Om du vill installera Sharpdesk på fler datorer måste du köpa en extra licens.

(Om versionen på programmet på CD-ROM-skivan i licensen skiljer sig från versionen på det program som finns på den CD-ROM-skiva som medföljer maskinen, rekommenderas att du använder den nyaste programversionen.)

Program

För ytterligare upplysningar om varje program, hänvisas till guiderna för användande på CD-ROM-skivan. För att läsa instruktionerna i PDF-format krävs Adobe® Reader™ eller Acrobat® Reader från Adobe Systems Incorporated. Om inget av programmen finns installerade på datorn kan de laddas ner från följande URL:

<http://www.adobe.com/>

Sharpdesk (program för kontroll av desktop-dokument)

Sharpdesk hjälper dig att hantera ett utbud av elektronisk information som till exempel scannade bilddata från en digitala laserkopiator/laserskrivare eller dokument som har skapats med hjälp av ordbearbetning eller hjälpprogram för kalkylprogram. Vissa av Sharpdesks viktiga egenskaper är:

- Sharpdesk arbetar tillsammans med din scanner så att du kan mata in pappersdokument i din dator med användning av ett fullt omfång av scanningskontroller och valmöjligheter.
- Sharpdesk gör redigeringen av dina bilder och dokument snabb och enkel.
- En textbild som har scannats in i Sharpdesk kan omvandlas till redigerbar text för användning med din favorit-PC. Sharpdesk använder en avancerad motor för optiskt igenkännande av tecken (OCR) som även bibehåller dina dokument layout.
- Överföring av dokument med e-post eller utskrift av en papperskopia är lika enkelt som att dra en fil till en ikon på Sharpdesks OutputZone.
- Flera filer kan sättas ihop till en enda ny fil. När en sådan kombinerad fil har skapats, kan sidordningen ändras eller nya sidor tillkomma.
- Du kan söka efter en bild- eller textfil genom att använda ett enda ord, en fras eller en lista med ord. Du kan också utföra en detaljerad sökning genom att specificera filtypen, modifierade data eller ett nyckelord.

- En färgbild som skannas på maskinen kan sparas som en PDF-fil med hög kompression för att minska filstorleken. (För att läsa en PDF-fil som är sparad med hög kompression, måste senaste versionen av Adobe Reader användas.)

Network Scanner Tool

Detta är ett hjälpprogram som hjälper dig att använda Scanna till desktop. Den gör de nödvändiga inställningarna på den digitala laserkopiatorn/laserskrivaren och mottagardatorn för mottagning av data. Dessutom startar Network Scanner Tool Sharpdesk automatiskt vid mottagning av bilddata.

Den scannade bilden mottagen av din dator kan automatiskt:

- Sparad i en mapp.
- Matad till det program som har ställts in för Network Scanner Tool.
- Skickas som e-post
- Sparad i Sharpdesk.

SHARP TWAIN AR/DM

SHARP TWAIN AR/DM hämtar enfärgade bilddata från ett Twain-gränssnitt till ett Twain-överensstämmande program. SHARP TWAIN AR/DM har följande egenskaper:

- Ett valt omfång av bilddata kan hämtas.
- Bilden kan vridas vid hämtningen.

Guider för användare av program

Mappen Manual på CD-skivan innehåller guider (i PDF-format) för de olika programmen.

- **Sharpdesk Installationsguide**
- **Sharpdesk Användarguide**
- **Network Scanner Tool Användarguide**
- **SHARP TWAIN AR/DM Användarguide**

Förutom att beskriva hur programmen skall användas, ger guiderna för användare också detaljerade anvisningar för installation och iordningsställande av programmen. Var noga med att läsa guiderna för användare före installation av programmen.

Installation av program

Observera följande vid installation av program från CD-ROM-skivan:

- Var noga med att kontrollera systemkraven för installation av varje program i guiderna för användande samt på installationsskärmen under installationen.
- Guiderna för användande ger detaljerade upplysningar om installation och iordningsställande av programmen. Var noga med att läsa guiderna för användare före installation av programmen. I synnerhet om du skall använda Network Scanner Tool skall du vara noga med att läsa igenom anvisningarna beträffande förberedelser och iordningsställande för nätverk, innan du installerar programmet. Nätverksadministratören skall bekräfta att förberedelserna för nätverk har utförts korrekt.
- Om du vill överföra ett dokument skannat med den digitala laserkopiatorn/laserskrivaren till en dator (Scanna till desktop), måste Network Scanner Tool installeras.
- Om du utför en standardinstallation av Sharpdesk (välj "Normal" på skärmen för val av Installationstyp), Network Scanner Tool måste installeras samtidigt. Du kan också välja "Anpassad" och installera endast Network Scanner Tool.
- Om Internet Explorer 6.0 eller senare inte är installerat på din dator, se installationsproceduren för Internet Explorer i Readme-filen (Readme.txt) i rotmappen på CD-skivan "Disc 2".
- Om du tänker installera SHARP TWAIN AR/DM, skall du först installera Network Scanner Tool. SHARP TWAIN AR/DM kan inte installeras ensamt.
- Innehållet på de Informationsskärmar som visas under installation, finns också i ReadMe-filerna på samma CD-ROM-skiva. ReadMe-filen för Sharpdesk finns i rotmappen på CD-ROM-skivan, och ReadMe-filen för SHARP TWAIN AR/DM finns i Twain-mappen.

Installation av Sharpdesk och Network Scanner Tool

- 1 Avsluta alla permanenta program och/eller andra program som är aktiverade i din dator.**

- 2 Sätt in "Disc 1" i CD-ROM-skivan i din CD-ROM-läsare.**
 - Installationsskärbilden för Sharpdesk visas. Fortsätt till steg 5.
 - Om skärbilden inte visas, fortsätt till steg 3.

- 3 Klicka på knappen "Start" () och klicka sedan på "Den här datorn".**
 - I Windows XP: Klicka på "Start"-knappen och sedan på "Den här datorn".
 - I Windows 98/Me/2000, dubbelklicka "Min dator".

- 4 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen ()**
 - Installationsprogrammet för Sharpdesk startar.

- 5 Följ anvisningarna på skärmen.**
 - I Windows Vista, om en skärm med ett meddelande visas och ber om bekräftelse, klicka på "Tillåt".

- 6 När fönstret för "Kundinformation" visas, ange serienumret som finns på omslaget till den här bruksanvisningen, och klicka på "Nästa"-knappen.**

Följ anvisningarna på skärmen.

 - Om du väljer "Normal" på skärmen för installationstyp, kommer även Network Scanner Tool verktyget att installeras. Om du vill installera Network Scanner Tool verktyget, välj "Anpassad" på skärmen för installationstyp och kryssa sedan bara i Network Scanner Tool verktyget.
 - Sharpdesk Imaging* installeras tillsammans med Sharpdesk. Om Imaging for Windows redan var installerat kommer Sharpdesk Imaging att skriva över Imaging for Windows.
 - Om Eastman Software's "Imaging for Windows Professional Edition" redan har installerats på din dator kommer Sharpdesk Imaging inte att installeras.
 - "Imaging for Windows Professional Edition" och Sharpdesk Imaging använder gemensamma registreringsinmatningar, och om "Imaging for Windows Professional Edition" installeras efter att Sharpdesk Imaging har installerats, kan resultatet bli felaktig operation. I detta fall skall du avinstallera Sharpdesk och Sharpdesk Imaging, och därefter installera "Imaging for Windows Professional Edition". Därefter skall du åter installera Sharpdesk.
 - När installationen för Network Scanner Tool verktyget är klar, visas "Sökinställningsguide". Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en index-databas. För detaljerad information, se Sharpdesk Installationsguide och Sharpdesk Användarguide.

* Sharpdesk Imaging är en version av Eastman Software's Imaging for Windows Professional Edition som har specialanpassats av Sharp Corporation.

Installation av SHARP TWAIN AR/DM

SHARP TWAIN AR/DM kan inte användas i Windows Vista.

- 1 Avsluta alla permanenta program och/eller andra program som är aktiverade i din dator.**
- 2 Sätt in "Disc 1" i CD-ROM-skivan i din CD-ROM-läsare.**
 - Om fönstret för installation av Sharpdesk visas, skall du klicka på "Cancel" för att lämna proceduren för iordningsställande.
- 3 Klicka på knappen "Start" och sedan på "Den här datorn" (.**
 - I Windows 98/Me/2000, dubbelklicka "Min dator".
- 4 Klicka på CD-ROM-ikonen () och välj "Öppna" från menyn "Arkiv".**
- 5 Dubbelklicka på mappen "Twain" och dubbelklicka därefter på "Setup" (.**
- 6 Följ anvisningarna på skärmen.**

Av-installation av program

För att av-installera programvaran, följ stegen nedan.

- När Sharpdesk av-installeras, av-installeras också Network Scanner Tool. Observera att om Network Scanner Tool av-installeras, kan du inte längre mottaga bilddata direkt från den digitala laserkopiatorn/laserskrivaren.
- Om en fil skapad av en användare är sparad i Sharpdesk desktopmappen kommer Sharpdesk desktopmappen inte att raderas när Sharpdesk avinstalleras.
- Om du avinstallerar Sharpdesk Imaging i Windows 98/Me/2000 kan du inte öppna bildfiler utan att först återinstallera Windows-tillbehöret Imaging for Windows.
- Om du tar bort SHARP TWAIN AR/DM raderas inte den mapp för mellanlagring som lagrar bilddata.

Av-installation av programmet med kontrollpanelen

1 Klicka på "Kontrollpanelen" på "start" -menyn.

- I Windows 98/Me/2000, klicka på "Start", "Inställningar", och sedan på "Kontrollpanelen".
-

2 Klicka på "Avinstallera ett program".

- I Windows XP dubbelklickar du på "Lägg till eller ta bort program".
 - I Windows 98/Me/2000, dubbelklicka "Lägg till/ta bort program".
-

3 Välj programmet du önskar ta bort ("Sharpdesk" eller "SHARP TWAIN AR/DM") i listan och av-installera programmet.

Varning

- Reproduktion, anpassning eller översättning av innehållet i denna manual är ej tillåtet utan skrivet tillstånd, förutom när upphovsrättslagen tillåter det.
- All information i denna bruksanvisning kan ändras utan tillkännagivande.

Illustrationer och manöverpanelen som visas i denna manual

Kringutrustningen är vanligtvis tillgänglig som tillbehör, men med vissa modeller ingår en del tillbehörsutrustning som standard.

Beskrivningarna i denna manual förutsätter att 500-arks papperskassetter (totalt fyra kassetter) har installerats på MX-B381-enheten.

För vissa funktioner och procedurer förmodar förklaringarna att enheter andra än ovanstående är installerade.

Fönster, meddelanden och knappnamn som står i manualen kan skilja sig mot vad maskinen visar på grund av förbättringar och modifieringar av produkten.

SHARP®

SHARP CORPORATION

TRYCKT I FRANKRIKE
TINSW4495GHZZ

