

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM

Installationsguide för programvara

**INNAN DU INSTALLERAR
PROGRAMVARAN**

**KONFIGURERING I
WINDOWS-MILJÖ**

**KONFIGURERING I
MACINTOSH-MILJÖ**

**FELSÖKNING OCH
NYTTIG INFORMATION**



Tack för att du köpte den här produkten. Denna manual beskriver installation och konfigurering av den mjukvara som gör att maskinen kan användas från en dator när en expansionsplats, tex för skrivarfunktionen är installerad. Läs denna manual när skrivarfunktionen eller bildsändningsfunktionen anslutits till maskinen.

Observera att

- I handbokens förklaringar förutsätts att du har kännedom om hur du arbetar med en Windows- eller Macintosh-dator.
- För ytterligare upplysningar om ditt operativsystem, läs bruksanvisningen för ditt operativsystem eller använd funktionen för online-hjälp.
- Förklaringarna till fönstren och procedurerna i den här manualen gäller framför allt för Windows® XP i Windows®-miljöer och Mac OS X v10.4 i Macintosh-miljöer. Fönstren som visas kan variera beroende på operativsystemets version.
- När det står "MX-xxxx" i manualen ska du ersätta "xxxx" med namnet på din modell.
- Den här bruksanvisningen innehåller hänvisningar till faxfunktionen. Faxfunktionen är inte tillgänglig i alla länder och regioner.
- Denna handbok har utarbetats med stor noggrannhet. Kontakta ditt lokala servicekontor om du har några kommentarer till eller frågor om manualen.
- Denna produkt har genomgått noggranna kvalitetskontroller och kvalitetsbesiktningar. Om det mot förmodan skulle uppstå ett fel eller något annat problem ber vi dig kontakta din återförsäljare eller lokala auktoriserade servicerepresentant.
- Förutom de fall som regleras enligt lag ansvarar SHARP ej för fel som uppstår vid användning av produkten eller dess tillbehör, eller för fel på grund av felaktig användning av produkten eller dess tillbehör, eller övriga fel eller för någon annan skada som kan ha uppstått på grund av användning av produkten.

Varning

- Reproduktion, anpassning eller översättning av innehållet i denna manual är ej tillåtet utan skrivet tillstånd, förutom när upphovsrättslagen tillåter det.
- All information i denna bruksanvisning kan ändras utan tillkännagivande.

Illustrationer och manöverpanelen och pekpanelen som visas i denna manual

Kringutrustningen är vanligtvis tillgänglig som tillbehör, men med vissa modeller ingår en del tillbehörsutrustning som standard. Beskrivningarna i denna manual förutsätter att en efterbehandlare, hålsagningsmodul, sadelhåftningsenhet, vikningsenhet, infogare, stormagasin och handinmatningsenhet är installerade på MX-M1100. För vissa funktioner och procedurer förmodar förklaringarna att enheter andra än ovanstående är installerade.

Fönster, meddelanden och knappnamn som står i manualen kan skilja sig mot vad maskinen visar på grund av förbättringar och modifieringar av produkten.

PROGRAMVARULICENS

PROGRAMVARULICENSEN visas när du installerar programvaran på cd-skivan. Genom att använda hela eller delar av programvaran på cd-skivan eller i maskinen samtycker godtar du villkoren i PROGRAMVARULICENSEN.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN

CD-SKIVOR OCH PROGRAMVARA	2
• SOFTWARE CD-ROM SOM MEDFÖLJER EXPANSIONSSATSEN FÖR SKRIVAREN	2
• ANDRA CD-SKIVOR	4
KONTROLLERA SYSTEMKRAVEN	5
• SYSTEMKRAV	5
• PROGRAMVARUKRAV	6
ANSLUTA MASKINEN	7
• ANSLUTA TILL ETT NÄTVERK	7
• ANSLUTA MASKINEN MED EN USB-KABEL (Windows)	7

2 KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ

INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN	8
• NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK	8
• NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL	15
• ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE	20
• ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRI- VARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)	22
• KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN	23
INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR	26
INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNIITTEN	28

3 KONFIGURERING I MACIN-TOSH-MILJÖ

MAC OS X	29
MAC OS 9.0 - 9.2.2	34

4 FELSÖKNING OCH NYTTIG INFORMATION

PROBLEMLÖSNING	36
ÄNDRA PORT	39
AVINSTALLERA PROGRAMVARAN	41

1

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN

Det här kapitlet beskriver i huvudsak programmen för användning av maskinens skrivarfunktioner, cd-skivorna som innehåller programmen och sidorna där du hittar installationsanvisningarna.

CD-SKIVOR OCH PROGRAMVARA

Programmen som kan användas med maskinen finns på CD ROM-skivorna som medföljer expansionssatserna. Innan programvaran installeras ska man kontrollera att datorn och maskinen uppfyller kraven som beskrivs i "KONTROLLERA SYSTEMKRAVEN" (sidan 5).

SOFTWARE CD-ROM SOM MEDFÖLJER EXPANSIONSSATSEN FÖR SKRIVAREN

CD-skivan "Software CD-ROM" som medföljer expansionssatsen för skrivaren innehåller skrivardrivrutinen och andra program. Cd-paketet "Software CD-ROM" består av 2 skivor.



För användare av Windows NT 4.0

Cd-skivan innehåller inte programvara för Windows NT 4.0.

Kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade servicerepresentant om du vill ha programvaran för Windows NT 4.0.

Disc 1

Programvara för Windows

• Skrivardrivrutin

Med dessa kan maskinen användas som en skrivare.

- PCL6- och PCL5e-skrivardrivrutiner

Maskinen fungerar tillsammans med Hewlett-Packard PCL6 och PCL5e-språk för skrivarmanövrering. Det rekommenderas att skrivardrivrutinen PCL6 används. Om du har svårigheter att skriva ut från äldre programvara när du använder skrivardrivrutinen PCL6, använd då skrivardrivrutinen PCL5e istället.

- PS-skrivardrivrutin

PS-skrivardrivrutinen kan användas för sidbeskrivningsspråket PostScript 3 utvecklat av Adobe Systems Incorporated.

- PPD-drivrutin

Med PPD-drivrutinen kan maskinen använda den vanliga Windows PS-skrivardrivrutinen.

🔗 NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK (sidan 8)

🔗 NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL (sidan 15)

• Printer Status Monitor (kan endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk)

Med denna kan du övervaka maskinens status på datorns bildskärm.

🔗 INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR (sidan 26)

Disc 2

Programvara för Windows

• PC-Fax Drivrutin

Med den kan du skicka en fil från datorn som ett fax på samma sätt som du skriver ut filen. (När tillvalet för fax är installerat.)

Även om faxfunktionen inte har installerats kan PC-Fax-drivrutinen uppdateras med hjälp av CD-ROM i expansionssats för Internetfax så att du kan skicka en fil från din dator som ett Internetfax på samma sätt som du skriver ut en fil.

☞ INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN (sidan 8)

Följande programvara kan endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk.

• Printer Administration Utility

Med detta kan administratören övervaka maskinen och konfigurera maskinens inställningar från en dator. För att installera och använda Printer Administration Utility, läs Readme-filen och manualen i pdf-format på cd-romskivan "Software CD-ROM" (Disc 2). Filen Readme och manualen finns i följande mapp på CD-ROM skivan. (Byt ut bokstaven för din cd-romenhet mot "R" i följande sökväg.)

R:\Sadmin\Documents\Swedish

Programvara för Macintosh

• PPD-fil

Detta är skrivarbeskrivningsfilen som gör det möjligt att använda maskinen som en PostScript 3-kompatibel skrivare. PS3 expansionssats krävs för att du ska kunna använda maskinen i Macintosh-miljö.

☞ MAC OS X (sidan 29)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (sidan 34)

- För att kunna använda maskinen som en skrivare i en Macintosh-miljö krävs expansionssatsen för skrivaren och expansionssatsen PS3. Maskinen måste även vara ansluten till ett nätverk. En USB-anslutning kan inte användas.
- Drivrutinen för PC-fax kan inte användas i Macintosh-miljö.

ANDRA CD-SKIVOR

► "PRINTER UTILITIES" CD-ROM som medföljer PS3 expansionssett (för Windows/Macintosh)

Denna innehåller de visningsteckensnitt som används med PS-skrivardrivrutinen.

För att kunna använda maskinen som en skrivare i en Macintosh-miljö krävs expansionssetten för skrivaren och expansionssetten PS3. Maskinen måste även vara ansluten till ett nätverk. En USB-anslutning kan inte användas. (Installera skrivardrivrutinen PS och Macintosh PPD-filen från CD-skivan "Software CD-ROM".)

📖 INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNIITTEN (sidan 28)

► "PRINTER UTILITIES" CD-ROM som medföljer expansionssett för Internetfax (för Windows)

Denna CD används för att uppdatera PC Fax-drivrutinen på CD-skivan "Software CD-ROM" som medföljer expansionssetten för skrivaren, så att den kan användas för att skicka Internetfax (PC-I-Fax funktion).

Installera först PC Fax-drivrutinen från "Software CD-ROM" om du vill använda funktionen PC-I-Fax, och kör sedan installationsprogrammet på denna CD-ROM*. Om PC-Fax-drivrutinen redan är installerad kör du endast installationsprogrammet. (Du behöver inte installera om PC-Fax-drivrutinen.)

* Kontakta återförsäljaren eller närmaste auktoriserade servicerepresentant för att få tag på PC Fax-drivrutinen när expansionssetten för skrivaren inte är installerad.

📖 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN (sidan 8)

► CD-skivan "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" som medföljer expansionssetten för nätverksskannern (för Windows)

Detta innehåller programvara som hjälper dig få så mycket som möjligt ur bilderna som du scannar på maskinen.

Programvaran innehåller "Sharpdesk" ett dokumenthanteringsprogram för skrivbordet som möjliggör integrerad hantering av scannade bilder och filer som skapats med olika programvara. Om du vill använda scannerfunktionen "Scanna till skrivbord" måste "Network Scanner Tool" vara installerat från cd-skivan.

För programvarans systemkrav se manualen (PDF-format) eller Readme-filen" på cd-romskivan. För tillvägagångssätt angående installation av mjukvara, se den separata "Sharpdesk installationsguiden".

KONTROLLERA SYSTEMKRAVEN

SYSTEMKRAV

Innan du installerar programvaran som beskrivs i den här manualen måste du kontrollera att datorn uppfyller följande krav.

	Windows	Macintosh*5
Operativsystem*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 eller senare)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista	Mac OS 9.0 till 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 till 10.4.8
Datortyp	IBM PC/AT-kompatibel dator Utrustad med ett 10Base-T/100Base-TX LAN-kort eller som standard med en USB 2.0*3/1.1*4-port.	En miljö där något av de operativsystem som räknas upp ovan kan fungera fullt ut. (Inklusive Macintosh-datorer med en Intel-processor).
Display	Upplösning 800 x 600 (SVGA) med 256 färger eller högre (32,000 färger (16 bit) eller högre rekommenderas)	
Andra maskinvarukrav	En miljö där något av ovanstående operativsystem kan fungera fullt ut.	

*1 Utskrift är inte möjligt i MS-DOS-läge.

*2 USB stöds ej.

*3 Maskinens USB 2.0-port överför endast data med den hastighet som anges i standarden USB2.0 (Hi-Speed) om Microsoft USB 2.0-drivrutin är förinstallerad i datorn eller om USB 2.0-drivrutinen för Windows 2000 Professional/XP/Vista som Microsoft tillhandahåller via "Windows Update" är installerad.

*4 Kompatibel med modeller som är förinstallerade med Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, eller Windows Vista och som är standardutrustade med ett USB-gränssnitt.

*5 Kan inte användas när maskinen är ansluten med en USB-kabel. Drivrutinen för PC-fax kan inte användas.



För användare av Windows NT 4.0

Cd-skivan innehåller inte programvara för Windows NT 4.0.

Kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade servicerepresentant om du vill ha programvaran för Windows NT 4.0.

PROGRAMVARUKRAV

Följande krav måste uppfyllas för att programvaran som beskrivs i den här handboken ska kunna användas.

Operativsystemomgivelse ^{*1}	Programvare	Nödvändiga expansionskit	Anslutningstyp ^{*1}
Windows	PCL6 skriverdriver, PCL5e skriverdriver	Expansionssats För Skrivare	Nätverk/ USB
	PS skriverdriver, PPD driver	Expansionssats För Skrivare, PS3 expansionssats	
	PC-Fax driver ^{*2}	Expansionssats för fax ^{*3}	
	Printer Status Monitor	Expansionssats För Skrivare	Endast nätverk (kan inte användas med en USB-anslutning)
	Printer Administration Utility		
Macintosh	MMacintosh PPD-fil	Expansionssats För Skrivare, PS3 expansionssats	

*1 Se "SYSTEMKRAV" (sidan 5) för vilka typer av datorer och operativsystem som programvaran kan köras på.


*2 Kontakta återförsäljaren eller närmaste auktoriserade servicerepresentant för att få tag på PC Fax-drivrutinen när expansionssatsen för skrivaren inte är installerad. Om du vill använda PC-Fax-drivrutinen måste Internet Explorer 4.0 eller senare vara installerad i datorn.

*3 När expansionssats för Internetfax är installerad kan PC-Fax-drivrutinen uppdateras med hjälp av "PRINTER UTILITIES CD-ROM" så att drivrutinen kan användas som en PC-I-Fax-drivrutin. I sådana fall kan drivrutinen användas utan expansionssats för fax.

ANSLUTA MASKINEN

ANSLUTA TILL ETT NÄTVERK

När du vill ansluta maskinen till ett nätverk ansluter du LAN-kabeln till maskinens nätverkskontakt. Använd skärmad LAN-kabel.

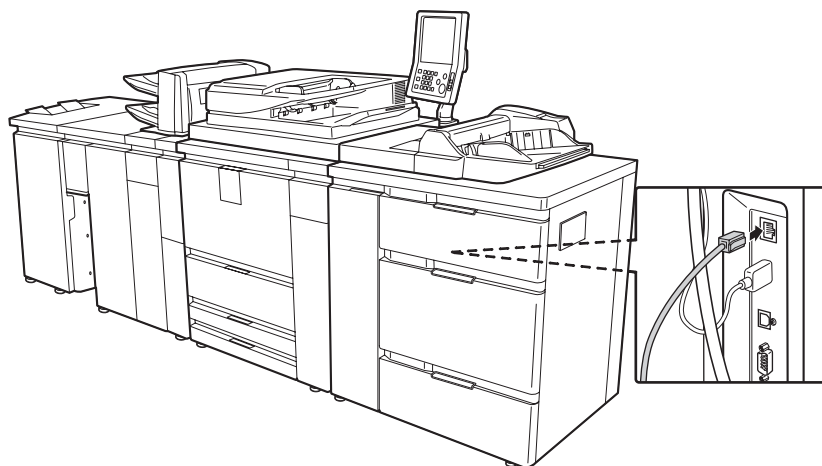

När du har anslutit maskinen till ett nätverk måste du konfigurera IP-adress och andra nätverksinställningar innan du installerar programvaran. (Standardinställningen för IP-adress är att ta emot IP-adress automatiskt när maskinen används i en DHCP-miljö.)

Nätverksinställningar kan konfigureras med "Nätverks-Inställningar" i systeminställningarna (administratör) på maskinen.

- ! Om maskinen används i en DHCP-miljö kan maskinens IP-adress ändras. Om det sker är utskrift inte möjligt. Problemet kan undvikas genom att du använder en WINS-server eller tilldelar en permanent IP-adress till maskinen.
- I den här manualen förklaras hur du konfigurerar programvaran i Windows-nätverksmiljö och Macintosh-nätverksmiljö.

► Kontrollera maskinens IP-Adress

Du kan kontrollera maskinens IP-adress genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" i systeminställningarna. Följ de här stegen när du vill skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar". Tryck på [SYSTEM-INSTÄLLNINGAR], därefter på [Listutskrift (Användare)] och tryck slutligen på knappen [Skriv ut] för "Lista Över Alla Användarinställningar".


ANSLUTA MASKINEN MED EN USB-KABEL (Windows)

Maskinen kan anslutas till en dator med hjälp av en USB-kabel om datorn är en Windows-dator. (Maskinens USB-gränssnitt kan inte användas i Macintosh-miljö.)

Maskinen och datorn bör vara anslutna medan skrivardrivrutinen installeras. Om en USB-kabel ansluts innan skrivardrivrutinen installeras kommer skrivardrivrutinen inte installeras korrekt. Hur du ansluter en USB-kabel beskrivs i "NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL" (sidan 15).

2 KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ

Detta kapitel visar hur man installerar programvaran och konfigurerar inställningarna så att skrivarfunktionen och de andra funktionerna kan användas tillsammans med en Windows-dator.

 **För användare av Windows NT 4.0**
Cd-skivan innehåller inte programvara för Windows NT 4.0.
Kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade servicerepresentant om du vill ha programvaran för Windows NT 4.0.


INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN

När du vill installera skrivardrivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen följer du respektive procedur i det här avsnittet beroende på om maskinen är ansluten till ett nätverk eller om den är ansluten med en USB-kabel.

 **NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL** (sidan 15)

NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK


I det här avsnittet förklaras hur du installerar skrivardrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen när maskinen är ansluten till ett Windows-nätverk (TCP/IP-nätverk).

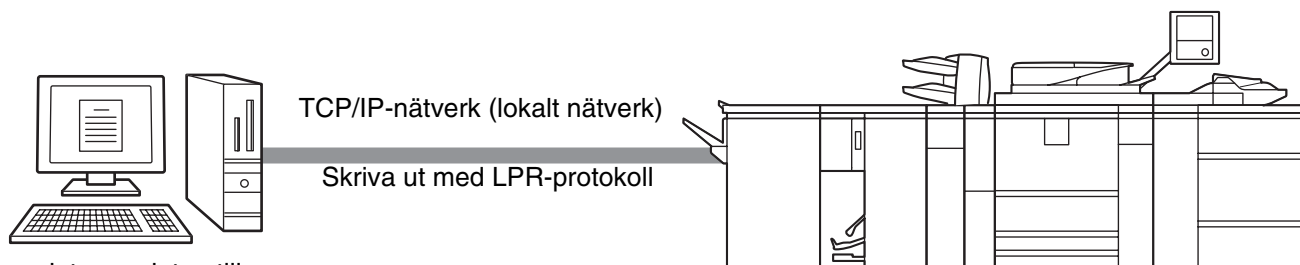

Windows-dator ansluten till samma nätverk som maskinen

Operativsystem som stöds: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*


* Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran.

-  • PS3 expansionssats krävs om du vill använda PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen.
- Hur du installerar PPD-drivrutinen när Windows 98/Me/NT 4.0 används beskrivs i "ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sidan 22) och installera drivrutinen med hjälp av guiden Lagg till skrivare.
- Om du vill använda maskinen som en nätverksskrivare i Windows NT 4.0 måste "TCP/IP Protocol" vara installerat i datorn. Om det inte är installerat, läser du i hjälpen för Windows NT 4.0 hur du installerar "TCP/IP Protocol".
- **Hur du skriver ut på maskinen över Internet med hjälp av IPP-funktionen när maskinen är installerad på en annan plats, eller skriver ut med hjälp av SSL-funktionen (krypterad kommunikation), beskrivs i "Skriva ut med hjälp av IPP-funktionen och SSL-funktionen" (sidan 12) och installera skrivardrivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen.**
- Installationsproceduren i det här avsnittet gäller för både skrivardrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen. Förklaringarna är dock centrerade kring skrivardrivrutinen.


1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

- Om du installerar skrivarens drivrutiner, mata in den "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 1" i datorns CD-ROM-enhet.
- Om du installerar PC-fax drivrutiner, mata in den "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 2" i datorns CD-ROM-enhet.


2 Klicka på knappen [Start], klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

- I Windows 98/Me/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].
- I Windows Vista klickar du på knappen [Start] (), sedan på [Dator] och dubbelklickar sedan på [CD-ROM]-symbolen.

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().

 I Windows Vista, om ett meddelande visas i som uppmanar dig att bekräfta, klickar du på [Tillåt].


4 Fönstret "LICENSVILLKOR" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].

 Du kan visa "LICENSVILLKOR" på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].

6 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].


- För att installera PC-Fax drivrutin, klicka på knappen [PC-Fax Driver].
- Innan programvaran installeras, klicka först på [Visa VIKTIGT] för att se detaljerad information om programmet.

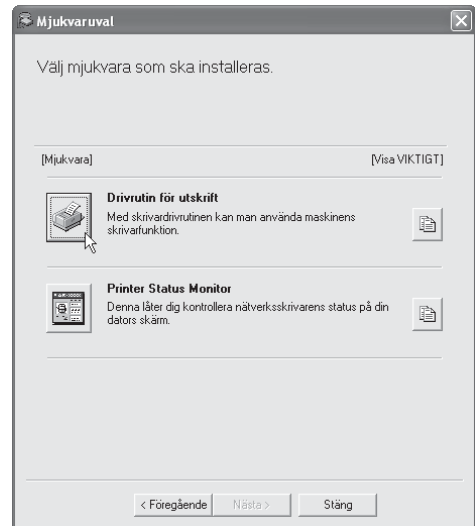


* Skärmen ovan visas när skrivardrivrutinen installeras.


7 Klicka på [Nästa].

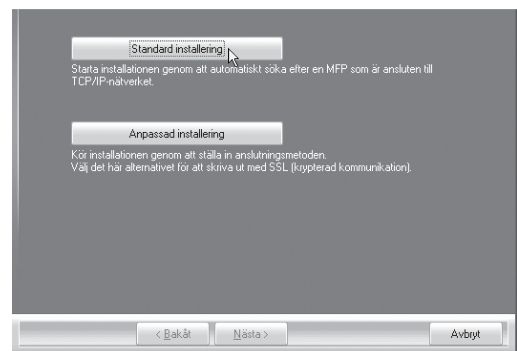

8 Klicka på knappen [Standard inställning].



-  Om du väljer [Anpassad inställning] kan du ändra alternativen nedan. Om du väljer [Standard inställning] sker installationen så som anges nedan.
- Maskinanslutningsmetod: LPR-direktutskrift
 - Ange som standardskrivare: Ja (exkludera PC-Fax-drivrutinen)
 - Skrivardrivrutinens namn: Kan inte ändras
 - PCL-visningsteckensnitt: Installerad
- Om du väljer [Anpassad inställning] markerar du [LPR-direktutskrift] och klickar på [Nästa]. Om du valde något annat än [LPR-direktutskrift] läser du följande sidor:
- IPP: sidan 12
 - Delad skrivare: sidan 20
 - Anslut till denna dator: sidan 15

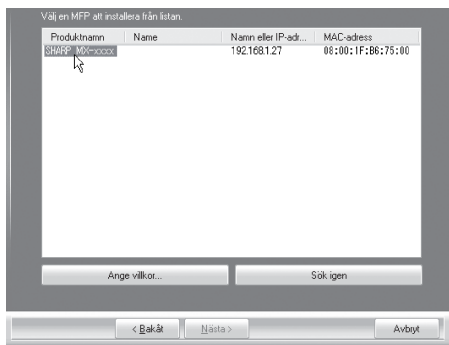9 Skrivare som är anslutna till nätverket identifieras. Markera maskinen och klicka på [Nästa].





-  Om maskinen inte kan hittas kontrollerar du att maskinen är igång och att maskinen är ansluten till nätverket. Sedan klickar du på [Sök igen].
- Du kan även klicka på [Ange villkor] och söka efter maskinen genom att ange maskinens namn (värdnamn) eller IP-adress.
 -  Kontrollera maskinens IP-Adress (sidan 7)

10 Ett bekräftelsefönster visas. Kontrollera innehållet och klicka på knappen [Nästa].

11 När fönstret för val av skrivardrivrutin visas, markerar du den skrivardrivrutin som du vill installera och klickar sedan på [Nästa].


Klicka på rutan för den skrivardrivrutin som du vill installera så att en markering () visas.

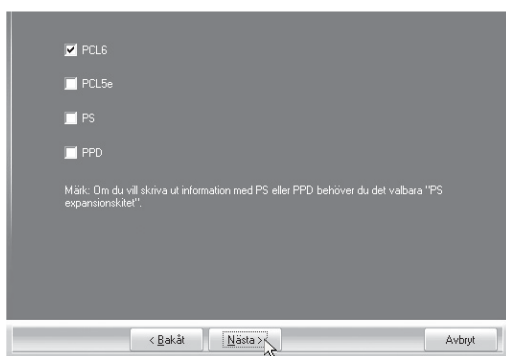

-  När PC-Fax drivrutin installera, visas inte denna skärm. Gå till nästa steg.
- PS3 expansionsatts krävs för att använda skrivardrivrutinen för PS eller drivrutinen för PPD.
- Rutan för [PPD] visas endast om du använder Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

12 När du tillfrågas om du vill att skrivaren ska vara standardskrivare gör du ett val och klickar sedan på [Nästa].

Om du installerar flera skrivardrivrutiner markerar du den skrivardrivrutin som ska användas som standardskrivare. Om du inte vill ange en av skrivardrivrutinerna som standardskrivare markerar du [Nej].

-  Om du klickade på knappen [Anpassad installation] i steg 8 visas följande fönster.

• Fönstret Skrivarnamn

Om du vill ändra skrivarens namn anger du önskat namn och klickar på [Nästa].


• Fönster med bekräftelse för installation av teckensnitt för displayen

Om du vill installera teckensnitt för PCL-skrivardrivrutinen markerar du [Ja] och klickar på [Nästa].

- När PC-Fax drivrutin installeras, visas inte denna skärm. Gå till nästa steg.
- Om du inte installerar PCL-skrivardrivrutinen (du installerar PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen) Markerar du [Nej] och klickar på [Nästa].

13 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på [Nästa].
Installationen sätter igång.

-  Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003 Om ett varningsmeddelande om Windows logotypstest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].
- Om du använder Windows Vista Och ett fönster med en säkerhetsvarning visas klickar du på [Installera drivrutinen ändå].

14 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].

15 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 6.




Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är nu färdig.

- Efter installationen läser du "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sidan 23) om hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.
- Om du installerade PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen, kan PS-visningsteckensnittet installeras från "PRINTER UTILITIES" CD-ROM som medföljer PS3 expansionssats. Se "INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNIITTEN" (sidan 28).
- Om du använder maskinen som en delad skrivare, se "ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE" (sidan 20) för hur du installerar skrivardrivrutiner på varje klientdator.

► Skriva ut med hjälp av IPP-funktionen och SSL-funktionen


IPP-funktionen kan användas för att skriva ut till maskinen över ett nätverk med hjälp av HTTP-protokollet. När maskinen finns på en annan plats kan den här funktionen användas i stället för faxfunktionen för att skriva ut med bättre kvalitet än en fax. IPP-funktionen kan också användas i kombination med SSL-funktionen (krypterad kommunikation) för att kryptera utskriftsdata. På så sätt kan säker utskrift ske utan bekymmer för att data läcker ut till andra.

 Konfigurera "SSL-inställningarna" i maskinens systeminställningar (administratör) så att du kan använda SSL-funktionen. Se Administratörsguiden för att konfigurera inställningarna.


1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

- Om du installerar skrivarens drivrutiner, mata in den "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 1" i datorns CD-ROM-enhet.
- Om du installerar PC-fax drivrutiner, mata in den "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 2" i datorns CD-ROM-enhet.


2 Klicka på knappen [Start] Klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

- I Windows 98/Me/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].
- I Windows Vista klickar du på knappen [Start] (), sedan på [Dator] och dubbelklickar sedan på [CD-ROM]-symbolen.

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().

 I Windows Vista, om ett meddelande visas i som uppmanar dig att bekräfta, klickar du på [Tillåt].

4 Fönstret "Licensvillkor" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på [Ja].

 Du kan visa "Licensvillkor" på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].

6 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].


- För att installera PC-Fax drivrutin, klicka på knappen [PC-Fax Driver].
- Innan programvaran installeras, klicka först på [Visa VIKTIGT] för att se detaljerad information om programmet.




* Skärmen ovan visas när skrivardrivrutinen installeras.

7 Klicka på [Nästa].

8 Klicka på [Anpassad installation].

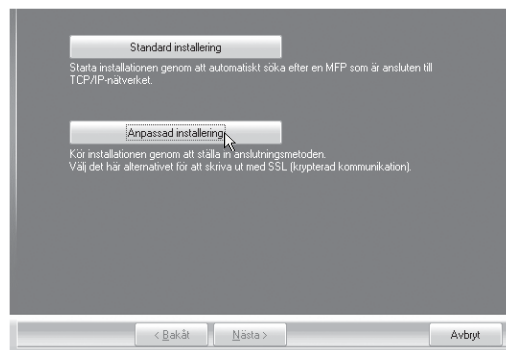


9 När du tillfrågas hur skrivaren är ansluten markerar du [IPP] och klickar på [Nästa].

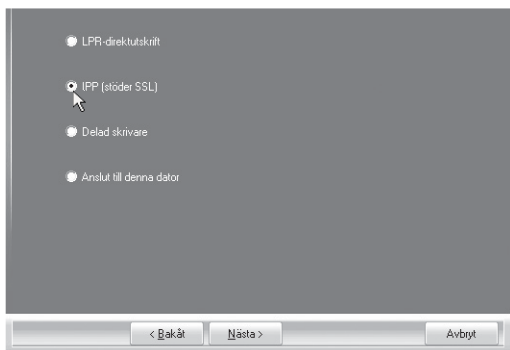

10 Om en proxyserver används anger du proxyservern och klickar på [Nästa].

Du anger en proxyserver genom att markera [Skriv ut via proxyservern] och ange [Adress] och [Portnummer].

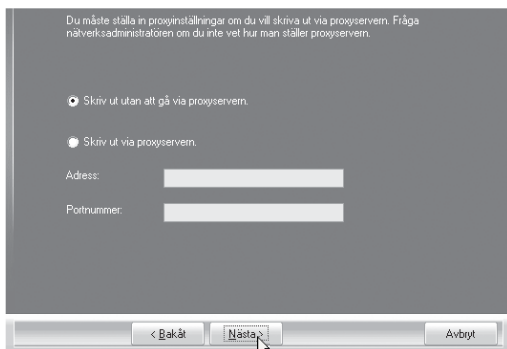

11 Ange maskinens URL-adress och klicka på [Nästa].

Ange URL-adressen med följande format:


Normalt format:

http://<maskinens domännamn eller IP-adress>:631*1/ipp
*1 Vanligtvis ska "631" vara angivet som portnummer.

Om IPP-portnumret har ändrats på maskinen ska det nya portnumret anges.

När SSL används:

https://<maskinens domännamn eller IP-adress>:<portnummer*2>/ipp
*2 Vanligtvis kan portnumret och kolontecknet ":" precis före portnumret utelämnas. Om IPP-portnumret för SSL har ändrats på maskinen ska det nya portnumret anges.

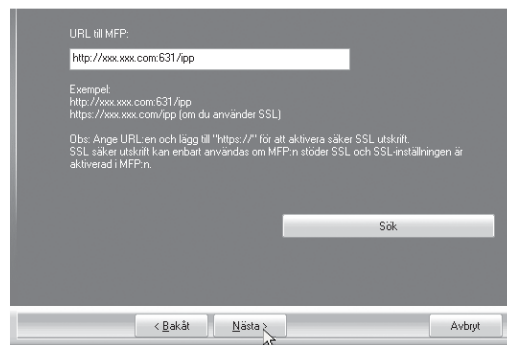


Om datorn och maskinen är anslutna till samma lokala nätverk kan du söka efter maskinen genom att klicka på knappen [Sök]. Maskinens URL-adress visas. Markera URL-adressen och klicka på knappen [OK]. Skärmbilden ovan visas på nytt och maskinens URL-adress anges automatiskt.

12 När fönstret för val av modell visas markerar du modellnamnet för maskinen och klickar på [Nästa].

13 När fönstret för val av skrivardrivrutin visas, markerar du den skrivardrivrutin som du vill installera och klickar sedan på knappen [Nästa].

Klicka på kryssrutan för den skrivardrivrutin som du vill installera så att en valmarkering () visas.

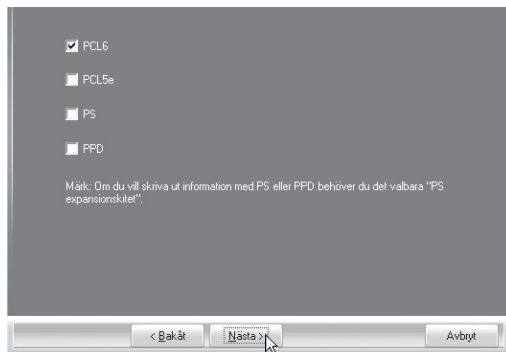

- När PC-Fax drivrutin installeras, visas inte denna skärm. Gå till nästa steg.
- Expansionsssatsen PS3 krävs för att använda PS-drivrutinen eller PPD-drivrutinen.
- Rutan för [PPD] visas endast om du använder Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

14 När du tillfrågas om du vill att skrivaren ska vara standardskrivare gör du ett val och klickar sedan på [Nästa].

Om du installerar flera skrivardrivrutiner markerar du den skrivardrivrutin som ska användas som standardskrivare. Om du inte vill ange en av skrivardrivrutinerna som standardskrivare markerar du [Nej].

15 När fönstret med skrivarens namn visas klickar du på knappen [Nästa].

Om du vill ändra skrivarens namn anger du önskat namn.

16 När du tillfrågas om du vill installera visningsteckensnitt markerar du ett svar och klickar på knappen [Nästa].

- När PC-Fax drivrutin installeras, visas inte denna skärm. Gå till nästa steg.
- Om du inte installerar PCL-skrivardrivrutinen (du installerar PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen), markera du [Nej] och klickar på [Nästa].

17 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på [Nästa]. Installationen påbörjas.



- **Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003**
Om ett varningsmeddelande om Windows logotypstest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].
- **Om du använder Windows Vista**
Och ett fönster med en säkerhetsvarning visas klickar du på [Installera drivrutinen ändå].

18 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].

19 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 6.



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är klar.

- Efter installationen läser du "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sidan 23) om hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.
- Om du installerade PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen, kan PS-visningsteckensnittet installeras från "PRINTER UTILITIES" CD-ROM som medföljer PS3 expansionsssats. Se "INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNITTEN" (sidan 28).

NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL

Operativsystem som stöds: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran.



- PS3 expansionssats krävs om du vill använda PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen.
- Hur du installerar PPD-drivrutinen när Windows 98/Me används beskrivs i "ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sidan 22) och installera drivrutinen med hjälp av Add Printer Wizard.
- Om du vill använda den port som skapas när skrivardrivrutinen installeras för faxdataöverföring, installerar du först skrivardrivrutinen och installerar sedan PC-Fax-drivrutinen.

1 Se till att en USB-kabel inte är ansluten till datorn och maskinen.

Om en kabel är ansluten visas ett Plug & Play-fönster. Om det inträffar klickar du på knappen [Avbryt] så att fönstret stängs och kopplar sedan loss kabeln.



Kabeln ansluts i steg 14.

2 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Mata in den "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 1" i datorns CD-ROM-enhet.

3 Klicka på knappen [Start], klicka på [Den här datorn] (🖥️) och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] (💿).

- I Windows 98/Me/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].
- I Windows Vista klickar du på knappen [Start] (🌐), sedan på [Dator] och dubbelklickar sedan på [CD-ROM]-symbolen.

4 Dubbelklicka på ikonen [Setup] (🔧).



I Windows Vista, om ett meddelande visas i som uppmanar dig att bekräfta, klickar du på [Tillåt].

5 Fönstret "Licensvillkor" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].



Du kan visa licensavtalet på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

6 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].


7 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].

Innan programvaran installeras, klicka först på [Visa VIKTIGT] för att se detaljerad information om programmet.




8 Klicka på [Nästa].

9 Klicka på [Anpassad installation].

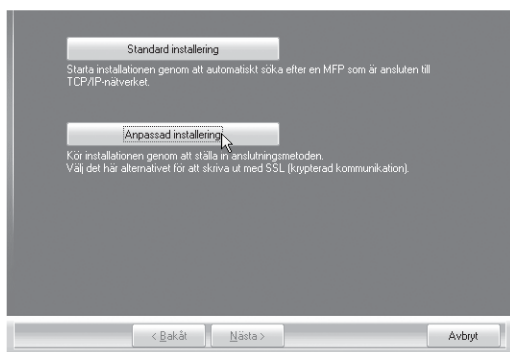

10 När du tillfrågas hur skrivaren är ansluten markerar du [Anslut till denna dator] och klickar på knappen [Nästa].

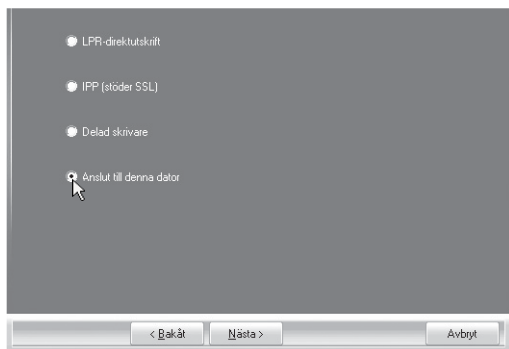

11 När du tillfrågas om du vill installera visningsteckensnitt markerar du ett svar och klickar på knappen [Nästa].

12 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på [Nästa].

När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].



- **Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003**
Om ett varningsmeddelande om Windows logotypstest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].
- **Om du använder Windows Vista**
Och ett fönster med en säkerhetsvarning visas klickar du på [Installera drivrutinen ändå].

13 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 7.

När ett meddelande visas med en uppmaning att ansluta maskinen till datorn, klickar du på [OK].




Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

14 Anslut maskinen till datorn med en USB-kabel.

- (1) Se till att maskinen är påslagen.
- (2) Anslut USB-kabeln till USB-kontakten (typ B) på maskinen.

USB-gränssnittet på maskinen följer standarden USB 2.0 (Hi-Speed). Använd en skärmad USB-kabel.

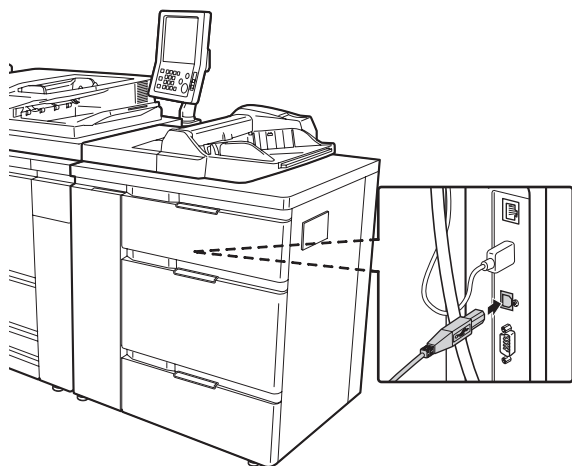

- (3) Anslut den andra änden av kabeln till USB-kontakten (typ A) på datorn.

Maskinen hittas och ett Plug & Play-fönster visas.

15 Installationen av PCL6-skrivardrivrutinen påbörjas.

När "Guiden Ny maskinvara" visas markerar du [Installera programvaran automatiskt (rekommenderas)], klickar på [Nästa] och följer anvisningarna på skärmen.



- **Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003**
Om ett varningsmeddelande om Windows logotyptest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].
- **Om du använder Windows Vista**
Och ett fönster med en säkerhetsvarning visas klickar du på [Installera drivrutinen ändå].

Installationen är klar.

- Efter installationen av skrivardrivrutinen läser du "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sidan 23) om hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.
- Om du använder maskinen som en delad skrivare, se "ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE" (sidan 20) för hur du installerar skrivardrivrutiner på varje klientdator.

När du ska installera PCL5e-skrivardrivrutinen, PS-skrivardrivrutinen, PPD-drivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen Installationen kan även göras efter att USB-kabeln har anslutits.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

- Om du installerar skrivarens drivrutiner, mata in den "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 1" i datorns CD-ROM-enhet.
- Om du installerar PC-fax drivrutiner, mata in den "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 2" i datorns CD-ROM-enhet.

2 Klicka på knappen [Start] Klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

- I Windows 98/Me/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].
- I Windows Vista klickar du på knappen [Start] (), sedan på [Dator] och dubbelklickar sedan på [CD-ROM]-symbolen.

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().



I Windows Vista, om ett meddelande visas i som uppmanar dig att bekräfta, klickar du på [Tillåt].

4 Fönstret "LICENSVILLKOR" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på [Ja].




Du kan visa "Licensvillkor" på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].

6 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].


- För att vill installera PC-Fax-drivrutinen klickar du på knappen [PC-Fax Drivrutin].
- Innan programvaran installeras, klicka först på [Visa VIKTIGT] för att se detaljerad information om programmet.

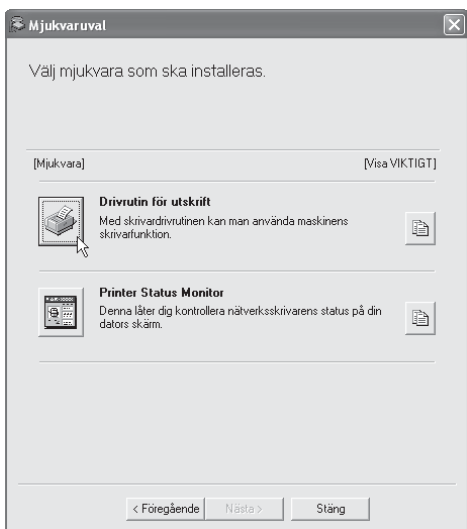


* Skärmen ovan visas när skrivardrivrutinen installeras.

7 Klicka på [Nästa].

8 Klicka på [Anpassad installation].

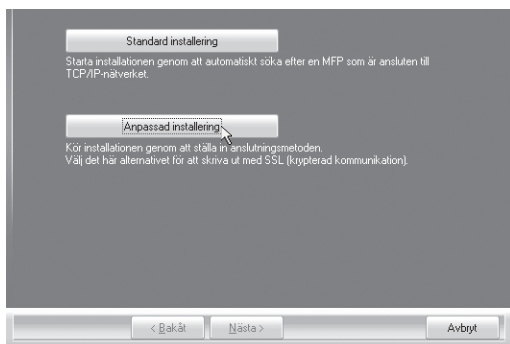


9 När du tillfrågas hur skrivaren är ansluten markerar du [Anslut till denna dator] och klickar på [Nästa].

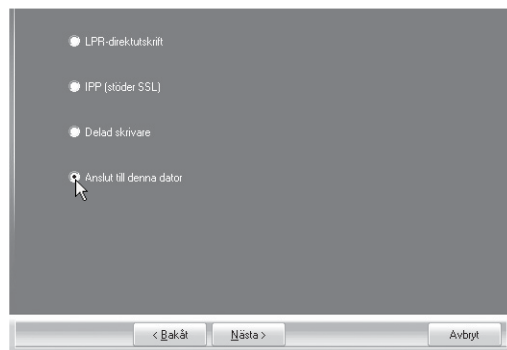

10 När fönstret för val av port visas, välj den port som PCL6 skrivardrivrutin ska använda (USB001, etc) och klicka på [Nästa].

11 När fönstret för val av skrivardrivrutin visas avmarkerar du kryssrutorna [PCL6] och klickar på någon av kryssrutorna [PCL5e], [PS] eller [PPD] så att en kryssmarkering () visas och klickar sedan på [Nästa].

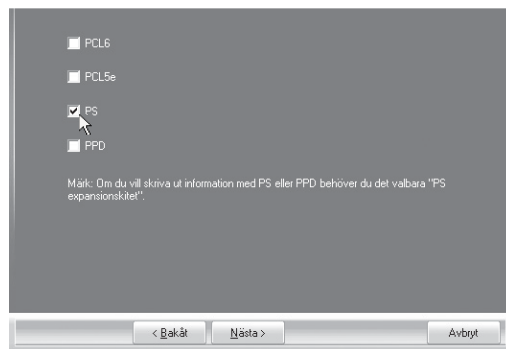

- När PC-Fax-drivrutinen installeras visas inte den här skärmbilden. Gå till nästa steg.
- PS3 expansionssett krävs för att använda skrivardrivrutinen för PS eller drivrutinen för PPD.
- Rutan för [PPD] visas endast om du använder Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

12 Välj om du vill att skrivaren ska vara standardskrivare och klicka på knappen [Nästa].

Om du installerar flera skrivardrivrutiner markerar du den skrivardrivrutin som ska användas som standardskrivare. Om du inte vill ange en av skrivardrivrutinerna som standardskrivare markerar du [Nej].

13 När fönstret med skrivarens namn visas klickar du på [Nästa].

Om du vill ändra skrivarens namn anger du önskat namn.

14 När du tillfrågas om du vill installera visningsteckensnitt markerar du [Nej] och klickar på [Nästa].

När PC-Fax-drivrutinen installeras visas inte den här skärmbilden. Gå till nästa steg.

15 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på knappen [Nästa].
Installationen påbörjas.



- **Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003**
Om ett varningsmeddelande om Windows logotyptest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].
- **Om du använder Windows Vista**
Och ett fönster med en säkerhetsvarning visas klickar du på [Installera drivrutinen ändå].

16 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].

17 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 6.



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är klar.

- Efter installationen läser du "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sidan 23) om hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.
- Kontrollera att porten för den installerade drivrutinen är densamma som den port som används av PCL6 skrivardrivrutinen.
Den port som används för maskinens skrivardrivrutin indikeras med en markering på fliken [Portar] i skrivardrivrutinens egenskapsfönster. (I Windows 98/Me är den port som är markerad under [Skriv till följande port] på fliken [Information].)
✎ ÄNDRA PORT (sidan 39)
- Om du installerade PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen, kan PS-visningsteckensnittet installeras från "PRINTER UTILITIES" CD-ROM som medföljer PS3 expansionssats. Se "INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNITTEN" (sidan 28).

ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE


Om du skall använda maskinen som en delad skrivare på ett Windows-nätverk med drivrutinen för skrivare eller PC-fax installerad på en skrivarserver, följ stegen nedan för att installera skrivardrivrutinen eller PC-fax drivrutinen på klientdatorerna.

- Fråga nätverksadministratören om maskinens servernamn och skrivarnamn i nätverket.
- Hur du konfigurerar inställningarna på skrivarservern beskrivs i Användarmanualen och hjälpen för operativsystemet. Den "skrivarserver" som förklaras här är en dator som är ansluten direkt till maskinen, och "klienter" är andra datorer som är anslutna till samma nätverk som skrivarservern.
- Installera samma skrivardrivrutin på klientdatorerna som den skrivardrivrutin som är installerad på skrivarservern.
- Om PPD-drivrutinen är installerad på skrivarservern och Windows 98/Me/NT 4.0 körs på klientdatorerna, läser du "ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sidan 22) om hur du installerar skrivardrivrutinen med hjälp av guiden Lägg till skrivare.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

- Om du installerar skrivarens drivrutiner, mata in den "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 1" i datorns CD-ROM-enhet.
- Om du installerar PC-fax drivrutiner, mata in den "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 2" i datorns CD-ROM-enhet.

2 Klicka på knappen [Start], klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

- I Windows 98/Me/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].
- I Windows Vista klickar du på knappen [Start] (), sedan på [Dator] och dubbelklickar sedan på [CD-ROM]-symbolen.

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().

- I Windows Vista, om ett meddelande visas i som uppmanar dig att bekräfta, klickar du på [Tillåt].

4 Fönstret "Licensvillkor" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på [Ja].

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].

6 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].


- För att installera PC-Fax drivrutin, klicka på knappen [PC-Fax Driver].
- Innan programvaran installeras, klicka först på [Visa VIKTIGT] för att se detaljerad information om programmet.




* Skärmen ovan visas när skrivardrivrutinen installeras.

7 Klicka på [Nästa].


8 Klicka på [Anpassad installation].

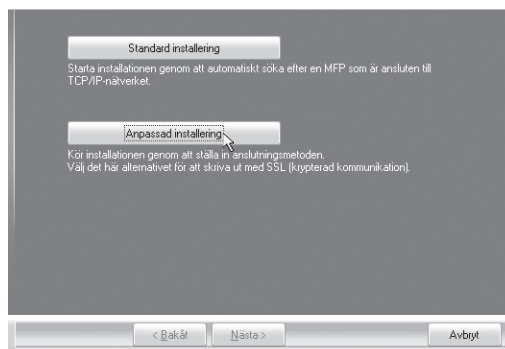

9 Markera [Delad skrivare] och klicka på [Nästa].

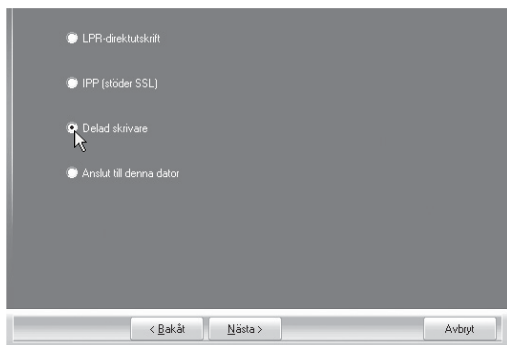


10 Välj skrivarnamn (konfigurerad som en delad skrivare).

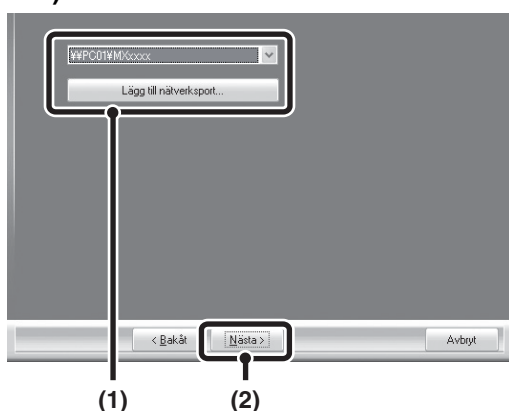

(1) Välj skrivarnamn (konfigurerad som en delad skrivare på en skrivarserver) från listan.

Om du använder Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, kan du även klicka på knappen [Lägg till nätverksport] och välj den skrivare som ska delas i nätverket i fönstret som visas. (I Windows Vista visas inte knappen [Lägg till nätverksport].)

(2) Klicka på [Nästa].


 Om den delade skrivaren inte visas i listan kontrollerar du inställningarna på skrivarservern.


11 När fönstret för val av modell visas markerar du modellenamnet för maskinen och klickar på [Nästa].

Om du installerar PC-Fax-drivrutinen, gå till steg 13.

12 När fönstret för val av drivrutin öppnas, välj den skrivardrivrutin som skall installeras och klicka på [Nästa].


Se till att du väljer samma skrivardrivrutin som den skrivardrivrutin som är installerad på skrivarservern.

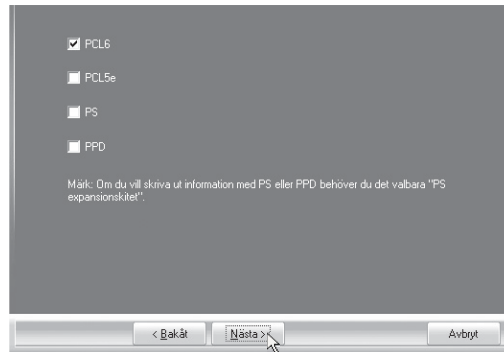

-  När drivrutinen för PC-fax installeras öppnas inte det här fönstret. Gå till nästa steg.
- PS3 expansionssett krävs för att använda skrivardrivrutinen för PS eller drivrutinen för PPD.
- Kryssrutan för [PPD] öppnas endast om du har Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.


13 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som öppnas och klicka på [Nästa]. Installationen börjar.

-  Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003 Om ett varningsmeddelande angående Windows-logotest eller digital underskrift öppnas, klicka på [Fortsätt ändå] eller [Ja].
- Om du använder Windows Vista Och ett fönster med en säkerhetsvarning visas klickar du på [Installera drivrutinen ändå].

14 När skärmen för slutförd installation visas, klicka på [OK].

15 Klicka på [Stäng] i fönstret i steg 6.

-  Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är klar.

Om du installerade PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen, kan PS-visningsteckensnittet installeras från "PRINTER UTILITIES" CD-ROM som medföljer PS3 expansionssett. Se "INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNITTEN" (sidan 28).

ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)

Om PS3 expansionssats är installerad i maskinen och du vill använda Windows 98/Me/NT 4.0 standard-PS-skrivardrivrutin, följer du stegen nedan för hur du installerar PPD-drivrutinen med hjälp av Add Printer Wizard.

- CD-skivan inkluderar inte program för Windows NT 4.0. Kontakta din återförsäljare eller närmaste servicerepresentant om du vill ha program för Windows NT 4.0.
- Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003/Vista kan du installera PPD-drivrutinen från installationsprogrammet.
- Var noga med att läsa Readme-filen (Readme.txt) innan du installerar PPD-drivrutinen. Om du använder Windows 98/Me finns Readme-filen i mappen [Swedish] på CD-skivan "Software CD-ROM". Om du använder Windows NT 4.0, finns readme-filen i mappen [Swedish] i den mapp som innehåller de extraherade filerna efter det att du laddat ner programvaran. För mappens placering, se steg 4.

1 Sätt i cd-skivan "Software CD-ROM" i datorns CD-ROM-enhet.

Mata in den "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 1" i datorns CD-ROM-enhet.

2 Klicka på [Start], välj [Inställningar], och klicka därefter på [Skrivare].

3 Dubbelklicka på ikonen [Lägg till skrivare].

"Guiden Lägg till skrivare" visas.

4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du tillfrågas om sökvägen till PPD-filen anger du sökvägen på följande sätt.
Byt ut bokstaven "R" i följande sökväg mot bokstaven för CD-enheten.

Operativsystem	PPD-filsökväg
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \Swedish\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Mapp som innehåller extraherade filer) \Swedish\PPD\NT40

Efter installationen läser du "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sidan 23) om hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.

► Installera information om fasta teckensnitt (Windows 98/Me)

Om du har installerat PPD-drivrutinen i Windows 98/Me och kommer att använda fasta teckensnitt i maskinen, måste du installera informationen om fasta teckensnitt. Följ proceduren nedan för hur du installerar informationen om fasta teckensnitt.

- Innan du installerar information om fasta teckensnitt måste du installera PPD-drivrutinen.
- I händelse av att ett internt teckensnitt inte kan väljas i ett program installerar du informationen om interna teckensnitt igen.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Sätt in Software CD-ROM märkt "Disc 1" på framsidan.

2 Dubbelklicka på [Den här datorn] (🖥️) och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] (💿).

3 Dubbelklicka på mappen [Drivers], mappen [Printer], och sedan [Swedish]-mappen, [PPD]-mappen, och [9XME]-mappen. Dubbelklicka på [PFMSetup.exe].

4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du har installerat informationen om fasta teckensnitt startar du om datorn.

KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN

När du har installerat skrivardrivrutinen måste du konfigurera skrivardrivrutinens inställningar på lämpligt sätt för de tillval som har installerats och den storlek och typ av papper som används i maskinen. Följ stegen nedan för hur du konfigurerar skrivardrivrutinen.



Om PPD-drivrutinen är installerad läser du "När PPD-drivrutinen är installerad" (sidan 25).

► När PCL skrivardrivrutin eller PS skrivardrivrutin är installerad

1 Klicka på [Start] knappen och sedan på [Skrivare och fax].

- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klickar du på knappen [Start], väljer [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare].
- I Windows Vista, klickar du på knappen [Start] (⊞), sedan på [Kontrollpanelen] och klickar sedan på [Skrivare].



Om [Skrivare och fax] inte visas på [Start]-menyn i Windows XP, klickar du på [Start]-knappen, klickar på [Kontrollpanelen], klickar på [Skrivare och annan maskinvara], och klickar sedan på [Skrivare och fax].

2 Öppna fönstret för skrivarens egenskaper.


- (1) Högerklicka på maskinens skrivardrivrutin.
- (2) Välj [Egenskaper].

3 Klicka på fliken [Konfiguration].

I Windows 98/Me klickar du på fliken [Konfiguration] och klickar sedan på fliken [Konfiguration] i det fönster som visas.


4 Klicka på knappen [Automatisk konfiguration].

Inställningarna konfigureras automatiskt baserat på den identifierade maskinens status.

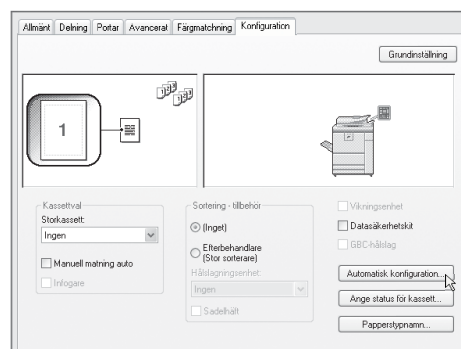

5 Konfigurera maskinens avbildning.

En avbildning av maskinen utformas i skrivardrivrutinens konfigurationsfönster baserat på de tillval som är installerade.

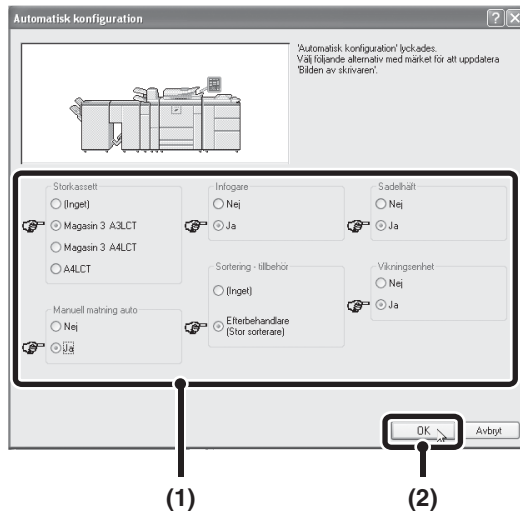

(1) Markera de tillval som är installerade i maskinen.

(2) Klicka på knappen [OK].



För att annullera bildinställningarna, klicka på [Avbryt]-knappen.

6 Klicka på knappen [OK] i skrivarens egenskapsfönster.




Om den automatiska konfigurationen misslyckas konfigurerar du inställningarna manuellt.

- Du kan kontrollera de alternativ som är installerade och papperskassettinställningarna genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" från enhetens systeminställningar. Följ dessa steg för att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar": Tryck på [SYSTEM-INSTÄLLNINGAR], därefter på [Listutskrift (Användare)] och tryck slutligen på knappen [Skriv ut] för "Lista Över Alla Användarinställningar".
- Klicka på knappen [Ange fackstatus] och knappen [Papperstyp] för att kontrollera inställningarna för dessa. Ange status för kassett: "Inställningar papperskassett" under "Papperskassett Inställningar" i maskinens systeminställningar återspeglar de värden som visas här. Ange storlek och typ av papper som används i respektive magasin.
Papperstypsnamn: Inställningarna "Registrering Av Papperstyp" under "Papperskassett Inställningar" i maskinens systeminställningar återspeglas i de inställningar som visas här. Om ett användartypnamn (1 - 10) har ändrats anger du det nya namnet.

► När PPD-drivrutinen är installerad

1 Klicka på [Start] knappen och sedan på [Skrivare och fax].


- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klickar du på knappen [Start], väljer [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare].
- I Windows Vista, klickar du på knappen [Start] (⊞), sedan på [Kontrollpanelen] och klickar sedan på [Skrivare].

 Om [Skrivare och fax] inte visas på [Start]-menyn i Windows XP, klickar du på [Start]-knappen, följt av [Kontrollpanelen] och [Skrivare och annan maskinvara] samt [Skrivare och fax].


2 Öppna fönstret för skrivarens egenskaper.

- (1) Högerklicka på maskinens skrivardrivrutin.
- (2) Välj [Egenskaper].

3 Konfigurera skrivardrivrutinen för de tillval som är installerade i maskinen.

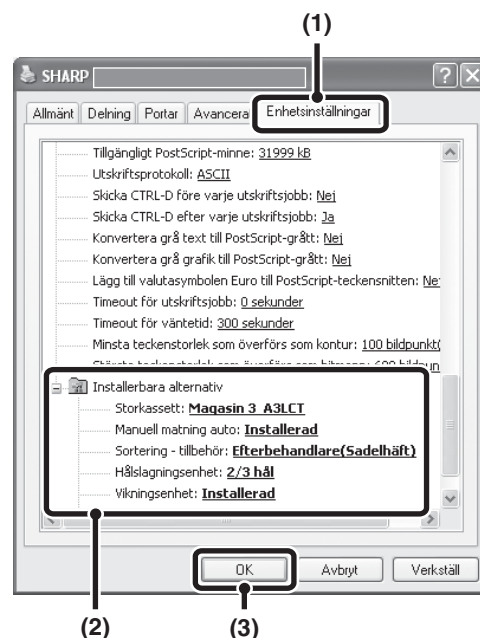

- (1) Klicka på fliken [Enhetsinställningar].
I Windows 98/Me, klicka på fliken [Enhetsalternativ].
- (2) Konfigurera alternativen baserat på maskinens konfiguration.
Alternativen och hur de konfigureras varierar beroende på operativsystemsversion.
- (3) Klicka på knappen [OK].

 Du kan kontrollera de alternativ som är installerade i enheten genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" från systeminställningar. Följ dessa steg för att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar". Tryck på [SYSTEM-INSTÄLLNINGAR], därefter på [Listutskrift (Användare)] och tryck slutligen på knappen [Skriv ut] för "Lista Över Alla Användarinställningar".

INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor är en utskriftsfunktion som ger vanliga användare möjlighet att kontrollera enhetens status på sin dataskärm, som om enheten är klar för utskrift eller inte. Printer Status Monitor visar felinformation som pappersstopp, skrivarkonfigurationsinformation (om en efterbehandlare är installerad eller ej, etc.) som en bild, vilka pappersformat som kan användas samt mängden papper som finns kvar.



Printer Status Monitor kan inte användas i följande situationer:

- När maskinen är ansluten med en USB-kabel.
- Vid utskrift till maskinen med hjälp av IPP-funktionen.


Operativsystem som stöds: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Mata in den "Software CD-ROM" som är märkt "Disc 1" i datorns CD-ROM-enhet.

2 Klicka på knappen [Start], klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

- I Windows 98/Me/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].
- I Windows Vista klickar du på knappen [Start] (), sedan på [Dator] och dubbelklickar sedan på [CD-ROM]-symbolen.

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().



I Windows Vista, om ett meddelande visas i som uppmanar dig att bekräfta, klickar du på [Tillåt].

4 Fönstret "LICENSVILLKOR" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].




Du kan visa "LICENSVILLOR" på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].

6 Klicka på knappen [Printer Status Monitor].

Innan programvaran installeras, klicka först på [Visa VIKTIGT] för att se detaljerad information om programmet.

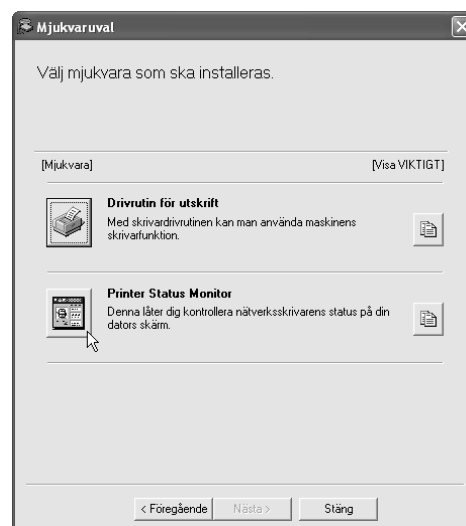

7 Följ anvisningarna på skärmen.**8 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [Slutför].**

Om du vill att Printer Status Monitor ska startas automatiskt när datorn startas, markerar du kryssrutan [Starta Printer Status Monitor vid Windowsstart] och klickar på knappen [Slutför].

9 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 6.

Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.



Installationen är klar.


Hur du gör när du använder Printer Status Monitor beskrivs i hjälpen. Gör så här när du vill visa hjälpen: Klicka på [Start]-knappen i Windows, välj [Alla program] ([Program] i andra versioner av Windows än Windows XP/Server 2003), välj [SHARP Printer Status Monitor] och välj [Hjälp].

INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNIITTEN


Teckensnitt som kan användas med PS-skrivardrivrutinen finns på "PRINTER UTILITIES" CD-ROM som medföljer PS3 expansionsatts. Installera dessa teckensnitt efter behov för PS-skrivardrivrutinen.

1 Sätt in "PRINTER UTILITIES" CD-ROM som medföljer PS3 expansionsatts i datorns cd-enhet.


2 Klicka på knappen [Start], klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

- Om du använder Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].
- I Windows Vista klickar du på knappen [Start] (), sedan på [Dator] och dubbelklickar sedan på [CD-ROM]-symbolen.

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().

 I Windows Vista, om ett meddelande visas i som uppmanar dig att bekräfta, klickar du på [Tillåt].

4 Fönstret "LICENSVILLKOR" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].

 Du kan visa "LICENSVILLKOR" på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].

6 Klicka på knappen [PS-visningsteckensnitt].



7 Följ anvisningarna på skärmen.

8 Klicka på knappen [Stäng] i skärmbilden för steg 6.

3

KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ

I det här avsnittet förklaras hur du installerar PPD-filen för att möjliggöra utskrift från en Macintosh och hur du konfigurerar inställningarna för skrivardrivrutinen.

- MAC OS X: den här sidan
(v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9, v10.4 - v10.4.8)
- MAC OS 9.0 - 9.2.2: sidan 34

- För att kunna använda maskinen som en skrivare i en Macintosh-miljö krävs expansionsplatsen för skrivaren och expansionsplatsen PS3. Maskinen måste även vara ansluten till ett nätverk. En USB-anslutning kan inte användas.
- Drivrutinen för PC-fax kan inte användas i Macintosh-miljö.

MAC OS X

Förklaringen för skärmarna och de procedurer som beskrivs gäller primärt för Mac OS X v10.4. Skärmarna kan skilja sig i andra versioner av operativsystemet.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.


Sätt in "Software CD-ROM" märkt "Disc 2" på framsidan.

2 Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM] () på skrivbordet.

3 Dubbelklicka på mappen [MacOSX].

Innan programmet installeras, läs "ReadMe First". "ReadMe First" ligger i mappen [Swedish] i mappen [Readme].

4 Dubbelklicka på mappen som motsvarar operativsystemets version.

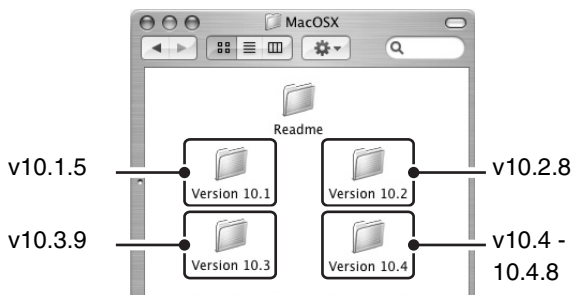

5 Dubbelklicka på ikonen [MX-B03] ().




- Om "Verifieringsfönstret" visas i Mac OS X v10.1.5, klicka på lås ikon (), ange lösenordet, och klicka på [OK] knappen.
- Om "Autentisera" visas i Mac OS X v10.2.8, anger du lösenordet och klickar på knappen [OK].

6 Klicka på knappen [Fortsätt].



7 Fönstret med licensavtalet visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Fortsätt].

Ett meddelande visas där du tillfrågas om du samtycker till villkoren i licensen. Klicka på knappen [Godkänns].

 Om licensen visas i det andra språket, byt då språk i språkmenyn.

8 Välj på vilken hårddisk du vill installera PPD-filen och klicka på knappen [Fortsätt].


Se till att du väljer den hårddisk där operativsystemet är installerat.



9 Klicka på knappen [Installera].

Installationen påbörjas.



 Om "Autentisera" fönstret visas anger du lösenordet och klickar på knappen [OK].

10 När meddelandet "Installationen är klar" visas i installationsfönstret klickar du på knappen [Stäng].

Installationen av programvaran är nu slutförd. Härnäst konfigurerar du skrivardrivrutinens inställningar.


11 Välj [Verktysprogram] på menyn [Gå].

Om du använder Mac OS X v10.1.5 eller v10.2.8, välj [Program] från [Gå]-menyn.




12 Dubbelklicka på ikonen [Printer Setup Utility] (🖨️).

Om du använder Mac OS X v10.1.5 eller v10.2.8, dubbelklicka mappen [Verktysprogram] dubbelklicka sedan ikonen [Utskriftskontroll].

 Om detta är första gången som du installerar en skrivardrivrutin i din dator kommer ett bekräftelsemeddelande att visas. Klicka på knappen [Lägg till].

13 Klicka på [Lägg till].


Om du använder Mac OS X v10.1.5, klicka på knappen [Lägg till skrivare].

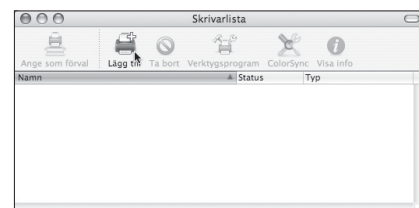

14 Konfigurera skrivardrivrutinen.

- Proceduren för hur man konfigurerar skrivardrivrutinen varierar beroende på operativsystemets version. Tillvägagångssättet för versionerna 10.4 - 10.4.8 och för andra versioner visas separat nedan.
- Maskinen kan skriva ut med hjälp av IPP-funktionen. Om du vill använda IPP-funktionen, se "Utskrift med IPP-funktionen" (sidan 33) för att konfigurera skrivarinställningarna.


v10.4 - 10.4.8

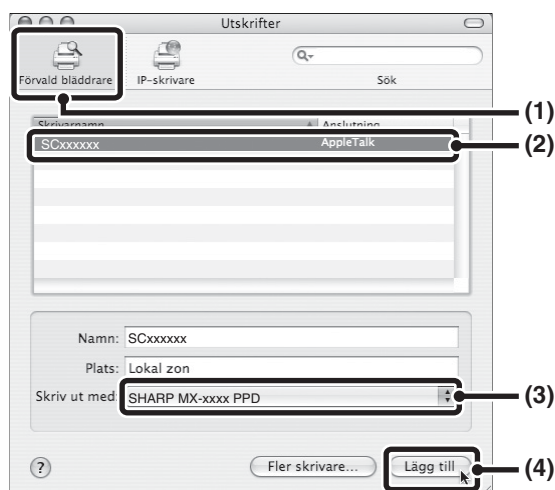

- (1) Klicka på ikonen [Förvald bläddrare].**
 - Om flera AppleTalk-zoner visas markerar du den zon som innehåller skrivaren på menyn.
- (2) Klicka på maskinens modellnamn.**
 - Maskinens modellnamn visas vanligen som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" är en rad tecken som varierar beroende på modell.)
 - Lämplig PPD-fil för enheten väljs automatiskt.
- (3) Kontrollera att PPD-filen för din modell är vald.**
- (4) Klicka på knappen [Lägg till].**

PPD-filen till maskinen väljs automatiskt och kringutrustningen som installerats på maskinen känns igen och konfigureras automatiskt.

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

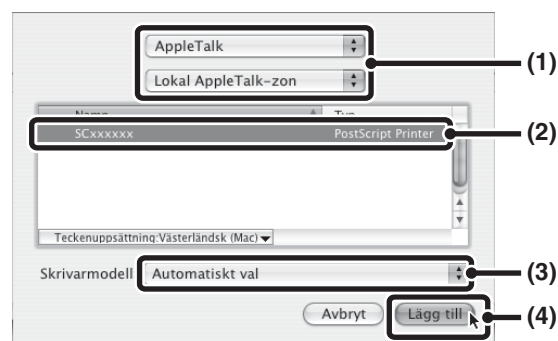

- (1) Markera [AppleTalk].**
 - Om flera AppleTalk-zoner visas markerar du den zon som innehåller skrivaren på menyn.
- (2) Klicka på maskinens modellnamn.**
 - Maskinens modellnamn visas vanligen som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" är en rad tecken som varierar beroende på modell.)
- (3) Välj maskinens PPD-fil.**
 - Om du använder Mac OS X v10.1.5, välj [Annan].
 - Fönstret för val av PPD-fil öppnas. Klicka "Namnet för startup disken" - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [sv.lproj] - "PPD-filen för din modell", och klicka sedan [Välj]-knappen.
 - Om du använder Mac OS X v10.2.8, välj [Sharp] och klicka PPD-filen för din modell.
 - Om du använder Mac OS X 10.3.9, välj [Automatiskt val].
- (4) Klicka på knappen [Lägg till].**


Om du använder Mac OS X v10.3.9, PPD-filen till maskinen väljs automatiskt och kringutrustningen som installerats på maskinen känns igen och konfigureras automatiskt.



PPD-filen är installerad i följande mappar på startup-skivan.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [sv.lproj]

Om du använder Mac OS X v10.15 avslutar detta konfigurationen av skrivardrivrutinen. Om du använder en annan version än Mac OS X v10.1.5, gå till nästa steg.

15 Visa skrivarinformation.

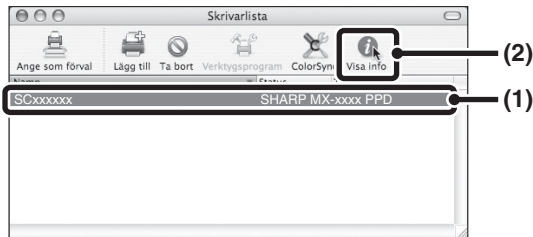


(1) Klicka på enhetens namn.

(2) Klicka på [Visa info].

Om du använder Mac OS X v10.2.8, välj [Visa info] i menyn [Skrivare].

16 Välj enhetens konfiguration.

Om du valde [Automatiskt val] i (3) i steg 14, identifieras enhetens konfiguration och konfigureras automatiskt. Kontrollera de konfigurerade inställningarna att de är korrekta.

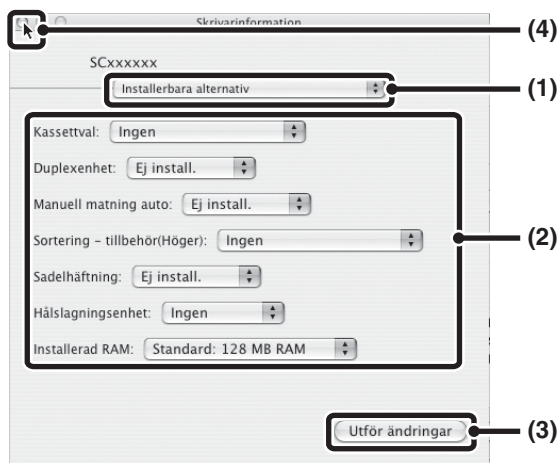

(1) Markera [Installerbara alternativ].

(2) Markera de tillval som är installerade i maskinen.

(3) Klicka på knappen [Utför ändringar].

(4) Klicka här för att stänga fönstret.




Du kan kontrollera de alternativ som är installerade i enheten genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" från systeminställningar. Följ dessa steg för att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar". Tryck på [SYSTEM-INSTÄLLNINGAR], därefter på [Listutskrift (Användare)] och tryck slutligen på knappen [Skriv ut] för "Lista Över Alla Användarinställningar".

Konfigurationen av skrivardrivrutinen är nu klar.

► Utskrift med IPP-funktionen


Maskinen kan skriva ut med hjälp av IPP-funktionen. När maskinen finns på en annan plats, kan den här funktionen användas i stället för faxfunktionen och skriva ut med högre kvalitet än en fax. Om du vill använda IPP-funktionen, följ dessa steg för att välja PPD-fil när du konfigurerar skrivardrivrutinen (steg 14 på sidan 31).

v10.4 - 10.4.8

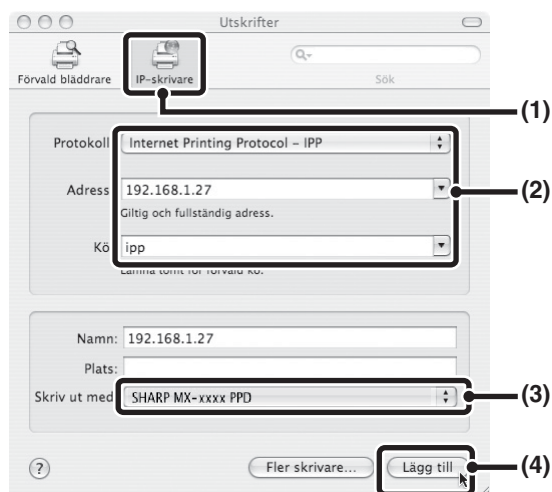


- (1) Klicka på ikonen [IP-skrivare].
- (2) Välj [Internet Printing-protokoll] i "Skrivartyp". Ange maskinens adress (IP-adress eller domännamn) och könamn.
Skriv "ipp" i "Kö".
- (3) Välj [Sharp] i "Skriv ut med" och klicka på PPD-filen för din modell.
- (4) Klicka på [Lägg till].
🔍 Kontrollera maskinens IP-Adress (sidan 7)

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

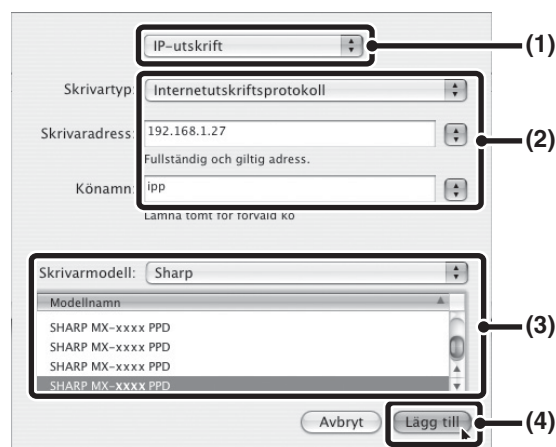

- (1) Välj [IP-utskrift].
Om du använder Mac OS X v10.1.5, välj [LPR-skrivare som använder IP].
- (2) Välj [Internet Printing-protokoll] i "Skrivartyp". Ange maskinens adress (IP-adress eller domännamn) och "Könamn".
 - Om du använder Mac OS X v10.1.5, ange maskinens adress (IP-adress eller domännamn) i "LPR-skrivarens adress".
 - Om du använder Mac OS X v10.2.8, ange maskinens adress (IP-adress eller domännamn) i "Skrivaradress".
 - Skriv "ipp" i "Könamn".
- (3) Välj [Sharp] i "Skrivarmodell" och klicka på PPD-filen för din modell.
Om du använder Mac OS X v10.1.5, välj [Annan]. Fönstret för val av PPD-fil öppnas. Klicka "Namnet för startup disken" - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [sv.lproj] - "PPD-filen för din modell", och klicka sedan på [Välj]-knappen.
- (4) Klicka på [Lägg till].
🔍 Kontrollera maskinens IP-Adress (sidan 7)

MAC OS 9.0 - 9.2.2

 Om du använder Mac OS 9.0 till 9.2.2 ser du till att "LaserWriter 8" har installerats och att kryssrutan "LaserWriter 8" är markerad i "Tilläggskontroll" under "Inställningar". Om inte, installerar du den från system-CD-skivan som medföljde Macintosh-datorn.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Sätt in Software CD-ROM "Disc 2" på framsidan.


2 Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM] () på skrivbordet.

3 Dubbelklicka på mappen [MacOS].

Innan programmet installeras, läs "ReadMe First". "ReadMe First" ligger i mappen [Swedish] i mappen [Readme].

4 Dubbelklicka på ikonen [Installer] ().

5 Klicka på knappen [Installera].

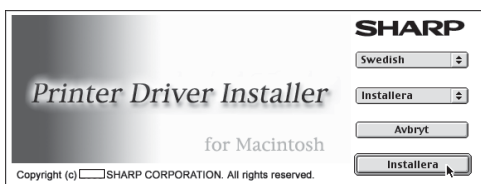

6 Fönstret med licensavtalet visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].


7 Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på knappen [Fortsätt].

Installationen av PPD-filen påbörjas. Efter installationen visas ett meddelande där du uppmanas starta om datorn. Klicka på knappen [OK] så att datorn startas om.

Installationen av programvaran är nu slutförd. Härnäst konfigurerar du skrivardrivrutinens inställningar.

8 Välj [Väljaren] på Apple-menyn.

9 Skapa en skrivare.

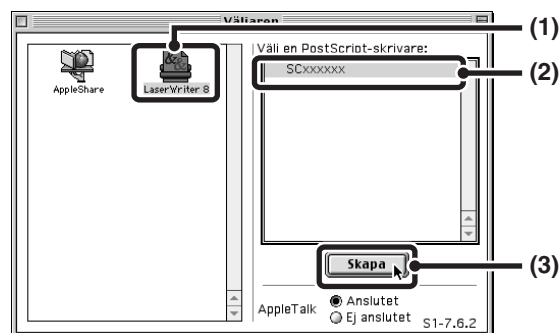

(1) Klicka på ikonen [LaserWriter 8].


Om flera AppleTalk-zoner visas markerar du den zon som innehåller skrivaren.

(2) Klicka på maskinens modellnamn.

Maskinens modellnamn visas vanligen som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" är en rad tecken som varierar beroende på modell.)

(3) Klicka på knappen [Skapa].

10 Markera PPD-filen.

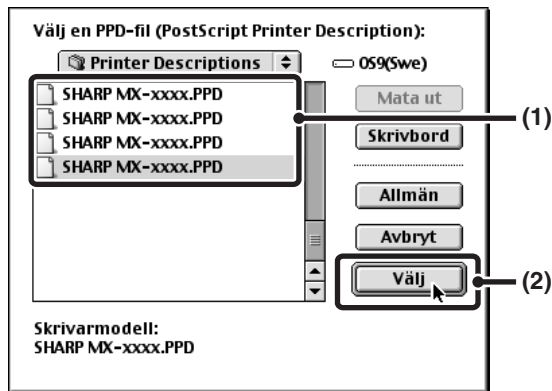

- (1) Klicka på PPD-filen för den aktuella modellen.
- (2) Klicka på [Välj].



- Om ovanstående dialogruta inte visas och dialogrutan "Väljaren" åter visas, följer du dessa steg för hur du väljer PPD-filen manuellt.
 - (1) Se till att maskinen är vald i listan "Välj en PostScript-skrivare" och klicka sedan på knappen [Ställ in] följt av knappen [Välj PPD].
 - (2) Markera PPD-filen för den aktuella modellen och klicka på knappen [Öppna].
 - (3) Klicka på knappen [OK].
- PPD-filen installeras i mappen [Printer Descriptions] och mappen [Tillägg].


11 Se till att maskinen är vald i listan "Välj en PostScript-skrivare" och klicka sedan på knappen [Ställ in].

12 Klicka på knappen [Konfigurera].



Om du automatiskt vill konfigurera inställningarna baserat på den installerade maskinens tillval som identifieras, klickar du på knappen [Autoinställning].

13 Markera maskinens konfiguration.

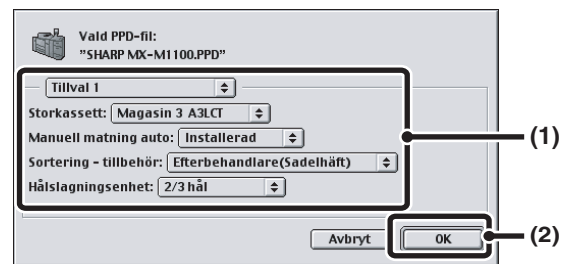

- (1) Markera de tillval som är installerade i maskinen.
- (2) Klicka på knappen [OK].



Du kan kontrollera de alternativ som är installerade i enheten genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" från systeminställningar. Följ dessa steg för att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar". Tryck på [SYSTEM-INSTÄLLNINGAR], därefter på [Listutskrift (Användare)] och tryck slutligen på knappen [Skriv ut] för "Lista Över Alla Användarinställningar".

14 Klicka på knappen [OK] i fönstret i steg 12 när du vill stänga fönstret.

15 Klicka på stängningsrutan (☐) när du vill stänga "Väljaren".

Konfigurationen av skrivardrivrutinen är nu klar.

Installera skärmteckensnitt

Skärmteckensnitten för Mac OS 9.0 - 9.2.2 finns i mappen [Font] på "PRINTER UTILITIES" CD-ROM som medföljer PS3 expansionssats. Kopiera de fonter du vill installera till startskivans [Systemmapp].



Om du får problem som kan vara orsakade av skärmteckensnitten, radera omedelbart de installerade teckensnitten från systemet.


4 FELSÖKNING OCH NYTTIG INFORMATION


PROBLEMLÖSNING

Detta avsnitt innehåller lösningar på möjliga installationsproblem. I innehållsförteckningen ser du var du kan läsa om din fråga eller ditt problem.

- Det går inte att installera programvaran... 36
- Maskinen kan inte hittas (när den är ansluten till ett nätverk)... 36
- Fönstret för plug-and-play visas. (USB anslutning i Windows)... 37
- Skrivaren installeras inte korrekt med plug-and-play (USB-anslutning i Windows)... 38
- Skrivardrivrutinen kan inte installeras (Windows 2000/XP/Server 2003)... 38

Problem	Kontrollera	Åtgärd
Det går inte att installera programvaran.	Finns det tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken?	Ta bort onödiga filer och program för att öka minnesutrymmet på hårddisken.
	Använder du ett operativsystem som inte fungerar med programvaran?	Kontrollera att programvaran kan köras på operativsystemet. För detaljerad information om installationskrav för varje program i Windows, klicka på knappen [Visa VIKTIGT] i installationsprogrammet. I en Macintosh-miljö kan detta kontrolleras i "ReadMe First" i mappen [Swedish], som finns under mappen [Readme] på CD-skivan "Software CD-ROM".
Maskinen kan inte hittas (när den är ansluten till ett nätverk).	Har maskinens IP-adress konfigurerats?	Om maskinens IP-adress inte har konfigurerats kan maskinen inte hittas. Kontrollera att IP-adressen har konfigurerats korrekt under "Nätverks-Inställningar" i maskinens systeminställningar (administratör). → Systeminställningar (Administratör) > "Nätverks-Inställningar"
	Är din dator ansluten till samma nätverk som maskinen?	Windows: Om inte maskinen och din dator är anslutna till samma lokala nätverk kan maskinen inte hittas av datorn. Om de är anslutna till två olika delnät, klicka på knappen [Ange villkor] och ange maskinens namn (värdnamn) eller IP-adress för att söka efter maskinen. Macintosh: Om det finns flera AppleTalk-zoner, välj den zon som maskinen är ansluten till från menyn.

Problem	Kontrollera	Åtgärd
Maskinen kan inte hittas (när den är ansluten till ett nätverk).	Är maskinen påslagen?	Om maskinen inte är på kan den inte hittas. Slå på huvudströmbrytaren och tryck sedan på knappen [STRÖMBRYTARE] (⏻), i den ordningen. (I Windows, sök igen efter att maskinen har slagits på.)
	Är din dator korrekt ansluten till maskinen?	Se till att kabeln är ordentligt ansluten till LAN-kontakterna på din dator och maskinen. Kontrollera även anslutningen till hubben. 🔌 ANSLUTA TILL ETT NÄTVERK (sidan 7)
Fönstret för plug-and-play visas. (USB anslutning i Windows)	Är maskinen påslagen?	När en USB-kabel är ansluten ska man kontrollera att maskinen är "PÅ" och sedan ansluta USB-kabeln till maskinen. När maskinen inte är påslagen ska man slå på huvudströmbrytaren och sedan trycka på knappen [STRÖMBRYTARE] (⏻), i den ordningen.
	Kan datorn använda en USB-anslutning?	<p>Kontrollera om datorn har ett USB-gränssnitt som kan användas på Enhetshanteraren i datorn. (För information om "Enhetshanteraren", se Hjälp i Windows.)</p> <p>Om man kan använda USB visas din controller chipset type och root hub i "USB-styrenhet" i "Enhetshanteraren". (Objekten som visas kan variera beroende på vilken dator du har.)</p>  <p>Om dessa två objekt visas bör man kunna använda en USB. Om ett gult utropstecken visas bredvid "USB-styrenhet", eller om de två objekten inte visas, hänvisa till din dators manual eller hör med tillverkaren av din dator för hur man aktiverar USB och installerar om skrivardrivrutinen.</p>

Problem	Kontrollera	Åtgärd
<p>Skrivaren installeras inte korrekt med plug-and-play (USB-anslutning i Windows).</p>	<p>Anslöt du maskinen till datorn innan du installerade skrivardrivrutinen?</p>	<p>I Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, om maskinen var ansluten till datorn med en USB-kabel innan skrivardrivrutinen installerades från installatören, kontrollera då om information från den misslyckade installationen finns kvar i "Enhetshanteraren". (För information om "Enhetshanteraren", se Hjälp i Windows.)</p> <p>Om maskinens modellnamn visas i "Andra enheter" i "Enhetshanteraren" ska namnet raderas, starta sedan om datorn och installera skrivardrivrutinen igen.</p> 

► Skrivardrivrutinen kan inte installeras (Windows 2000/XP/Server 2003)

Om skrivardrivrutinen inte kan installeras på Windows 2000/XP/Server 2003, följer du stegen nedan och kontrollerar datorinställningarna.

1 Klicka på [Start] och därefter på [Kontrollpanelen].


I Windows 2000 klickar du på [Start], pekar på [Inställningar] och klickar på [Kontrollpanelen].

2 Klicka på [Prestanda och underhåll] och därefter på [System].

I Windows 2000 dubbelklickar du på ikonen [System].

3 Klicka på fliken [Maskinvara] och därefter på [Signering av drivrutin].

4 Kontrollera inställningarna i "Vad vill du göra?" ("Verifiering av filsignatur" i Windows 2000).

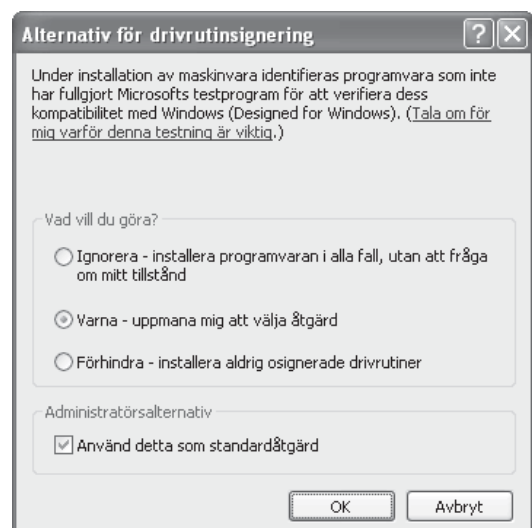


Om [Förhindra] är valt kan skrivardrivrutinen inte installeras. Markera [Varna] och installera skrivardrivrutinen igen.


ÄNDRA PORT

När du använder maskinen i en Windows-miljö följer du stegen nedan för hur du ändrar port när du har ändrat IP-adress för maskinen eller har installerat PC-Fax-drivrutinen när maskinen är ansluten med en USB-kabel.

1 Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Skrivare och fax].

- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klickar du på knappen [Start], väljer [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare].
- I Windows Vista, klickar du på knappen [Start] (Windows-logotyp), sedan på [Kontrollpanelen] och klickar sedan på [Skrivare].

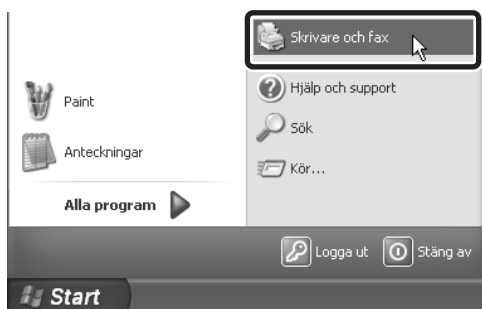


-  Om [Skrivare och fax] inte visas på [Start]-menyn i Windows XP, klickar du på [Start]-knappen, följt av [Kontrollpanelen] och [Skrivare och annan maskinvara] samt [Skrivare och fax].

2 Öppna fönstret för skrivarens egenskaper.

- (1) Högerklicka på maskinens skrivardrivrutin.
- (2) Välj [Egenskaper].


3 Lägga till eller ändra en port.

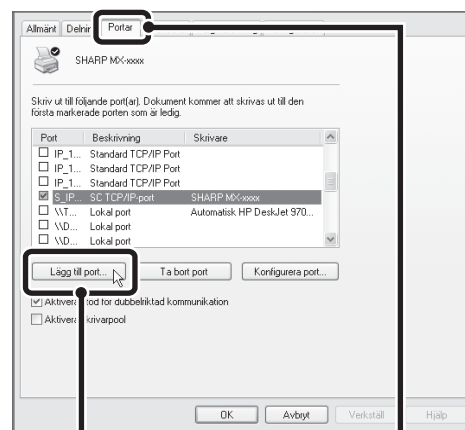

(1) Klicka på fliken [Portar].


I Windows 98/Me, klicka på fliken [Information].

(2) Klicka på knappen [Lägg till port].

-  För att ändra en tidigare skapad port, så som te USB-port, välj önskad port (USB001 osv) i listan och klickar på knappen [Verkställ]. Detta ändrar porten.


4 Markera [SC TCP/IP Port] och klicka sedan på knappen [Ny port].

I Windows 98/Me markerar du [Annat], [SC TCP/IP Port] och klickar sedan på knappen [OK].

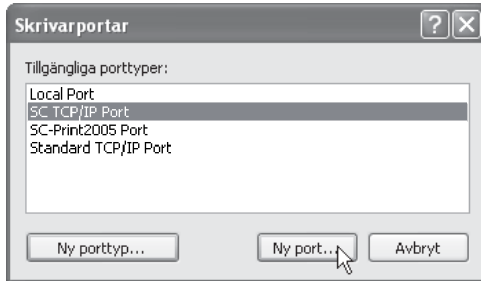

- "SC TCP/IP Port" läggs till när skrivardrivrutinen installeras med alternativet "Standard installation" eller "Anpassad installation" med "LPR-direktutskrift" markerat.
- Om skrivardrivrutinen installeras med alternativet "Anpassad installation" med "IPP" markerat, läggs [SC-Print2005 Port] till. Om du behöver ändra skrivarport när maskinen är ansluten till ett lokalt nätverk eller ett globalt nätverk (WAN) med hjälp av IPP-funktionen, välj [SC-Print2005 Port], klicka på knappen [Ny port] (knappen [OK] i Windows 98/Me), och följ instruktionerna på skärmen för att skapa porten igen.

5 Skapa den nya porten.

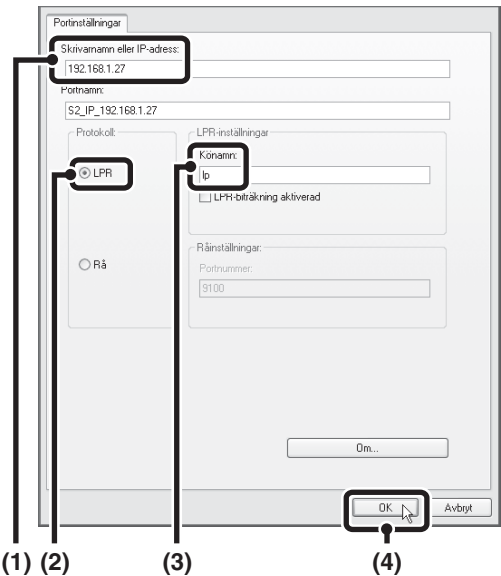

- (1) **Skrivarnamn eller IP-adress.**
 ☞ Kontrollera maskinens IP-Adress (sidan 7)
- (2) **Se till att [LPR] är markerat.**
- (3) **Se till att [lp] anges.**
- (4) **Klicka på knappen [OK].**

6 Klicka på knappen [Stäng] i skärmbilden för steg 4.

I Windows 98/Me behövs inte det här steget. Gå till nästa steg.

7 Se till att den skapade skrivarporten är markerad i fönstret med skrivaregenskaper och klicka sedan på knappen [Verkställ].

► Vid användning av en port som skapats med "Standard TCP/IP Port"

Vid användning av en port som skapats med "Standard TCP/IP Port" i Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, måste du se till att rutan [SNMP-status är aktiverad] i fönstret som visas i steg 3, efter du klickar på knappen [Konfigurera port], inte är iverkad (☐). Om rutan [SNMP-status är aktiverad] är iverkad (☑), kan det bli problem med att skriva ut.

AVINSTALLERA PROGRAMVARAN

Om du vill ta bort skrivardrivrutinen eller den programvara som installerades av installationsprogrammet, följer du stegen nedan.

Windows

1 Klicka på [Start] och därefter på [Kontrollpanelen].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klickar du på [Start], pekar på [Inställningar] och klickar sedan på [Kontrollpanelen].

2 Klicka på [Lägg till eller ta bort program].

- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklickar du på ikonen [Lägg till/ta bort program].
- I Windows Vista klickar du på [Avinstallera ett program].

3 Markera det program eller den drivrutin som du vill ta bort.

Mer information finns i manualen för operativsystemet eller i hjälpen.

4 Starta om datorn.

Mac OS X

1 Ta bort skrivaren som använder maskinens PPD-fil från skrivarlistan.

För att visa printerlistan, se steg 11 och 12 för "MAC OS X" (sidan 30).

2 TA bort PPD-filen.

PPD-filen har kopierats till följande mapp på startskivan. [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [sv.lproj]
Ta bort PPD-filen från maskinen från denna mapp.

3 Ta bort installationsinformationen.

Installationsinformationen har kopierats till följande mapp på startskivan. [Library] - [Receipts]
Ta bort [MX-B03.pkg] filen från denna mapp.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Efter borttagningen av skrivarikonen som använder maskinens PPD-fil från skrivbordet, följ stegen nedan.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i CD-ROM-enheten.

Sätt i cd-skivan "Software CD-ROM" som visar "Disk 2" på skivans framsida.

2 Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM] (📀) på skrivbordet och dubbelklicka på mappen [MacOS].

3 Dubbelklicka på ikonen [Installer] (📦).

4 Välj [Ta bort] på menyn Install och klicka på knappen [Ta bort].



SHARP[®]
SHARP CORPORATION

TRYCKT I FRANKRIKE
TINSW3794GHZZ

