


SHARP®

AL-2020/AL-2040

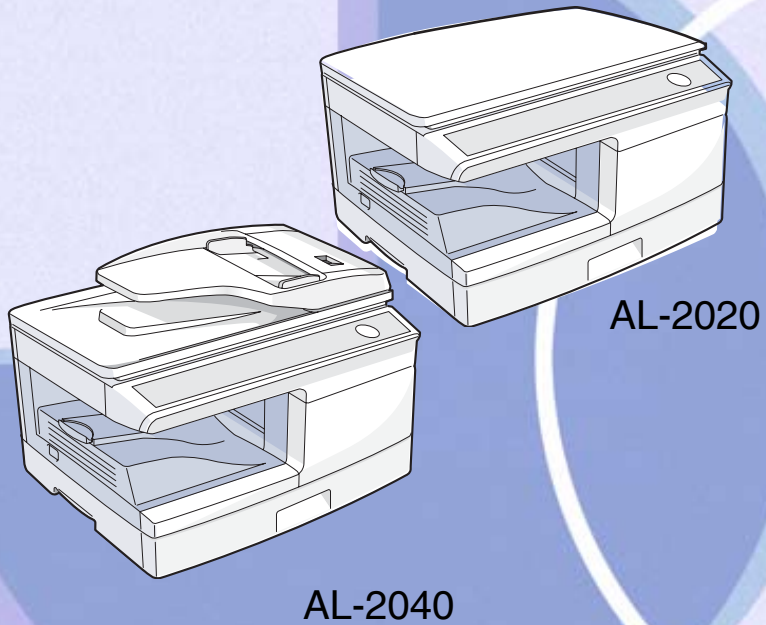

Onlinemanual

Start

Innehåll

1 Hur man använder denna online manual

Hur man använder denna online manual	1
--------------------------------------	---

2 Skriv ut

Utskrift av översikt	2
Grundläggande utskrift	3
Starta skrivardrivrutinen med hjälp av "Start" Knappen	4
Inställningar för skrivarens drivrutin	5
Utskrift av ett V-stämpel	6
Inpassning av utskriven bild på papperet	7
Utskrift av flera sidor på en sida	8
Dubbelsidig utskrift	9
Översikt över Fönster för utskriftstillstånd	10

3 Scan

Scanning översikt	11
Scanning av en bild från en TWAIN-kompatibel användning	12
Scanning av en bild från en WIA-kompatibel användning (Windows XP/Vista)	16
Scanning av en bild från "Guiden skanner och kamera" (Windows XP/Vista)	18
Översikt över Button Manager	21
Inställningar för Button Manager	22

4 Felsökning

Identifiering av problem på enheten	23
Kontrollera anslutningen mellan enheten och datorn	24
Kontrollera datorn	25
Plug and Play skärmen visas inte (när USB är ansluten)	26
Misslyckades med att installera MFP drivrutinen (Windows 2000/XP)	27
Svag, ojämn eller suddig utskrift	28
Tecken eller grafik skrivs inte ut på rätt position	29
Ingen utskrift	30
Dåligt scanningresultat	31
Den skannade bilden placeras fel	32
Inte möjligt att scanna bilden	33
Avinstallation av programmet	34

5 Skrivardrivrutiner

Skrivardrivrutiner	35
--------------------	----

6 Webbsida på i enheten

Om webbsidan	37
Konfiguration om webbsidan	38

7 Register

1 Hur man använder online manual

Denna online manual ger information om användningen av din nya maskin. Läs igenom följande förklaring om hur man skall använda online manualen, och sedan söka efter den information som du behöver.

För ytterligare information om datorer, operativsystem och Acrobat Reader, skall man läsa resp. bruksanvisning eller hjälpfil.

Hur man styr online manualen

Klicka på denna knapp för att visa online manualens innehållsförteckning. Från innehållsförteckningen kan man hoppa till olika sidor.

Klicka på denna knapp för att visa online manualens register. Från registret kan man hoppa till olika sidor.



Följa länkar

Länkar kan förbinda olika delar av ett dokument med andra delar för ytterligare information. I detta dokument betyder gröna bokstäver en länk. För att följa en länk väljer man ett handverktyg (☞), ett zoomverktyg eller ett urvalsverktyg. Placera markören över det länkade området på sidan tills markören växlar till en hand med ett pekfinger (☞). Klicka därefter på länken.

Användning av bokmärken

Denna online manual har bokmärken på huvudsidorna i vart avsnitt. Du kan gå till de önskade sidorna genom att klicka på dess bokmärke.

Hur man gör utskrifter av online manualen

För att kunna skriva ut en papperskopia av Onlinemanualen som referens går du till Acrobat Reader, klickar på "Arkiv" menyn, och väljer "Skriv ut". När du ställt in skrivarinställningarna klickar du på knappen "OK" för att skriva ut.



OBS

- I denna online manual, gäller skärmbilder och förfaringssätt i huvudsak för Windows XP. För andra versioner av Windows, kan vissa skärmbilder skilja sig från de i denna bruksanvisning.
- Där "AL-xxxx" visas i manualen, ersätter du namnet på din modell med "xxxx".
- Den SPF som nämns är endast för AL-2040.

INNEHÅLL
REGISTER

1

2 Utskrift av översikt


Flödesdiagrammet som visas nedan ger översikt över utskriften.

Reference: För mer information om utskrift, se [Grundläggande utskrift](#).



Varning

- Skrivarfunktionen är bara tillgänglig när maskinen är ansluten till din dator med en USB-kabel. Det går inte att skriva ut via en nätverksanslutning.
- När papperskällan är papperskassetten eller manuella flerbladskassetten, kontrollera att papperet har lagts in innan utskriften startas.
- Kontrollera att utskriften avslutats innan enheten stängs av. Ta inte bort nätsladden innan enheten stängts av.

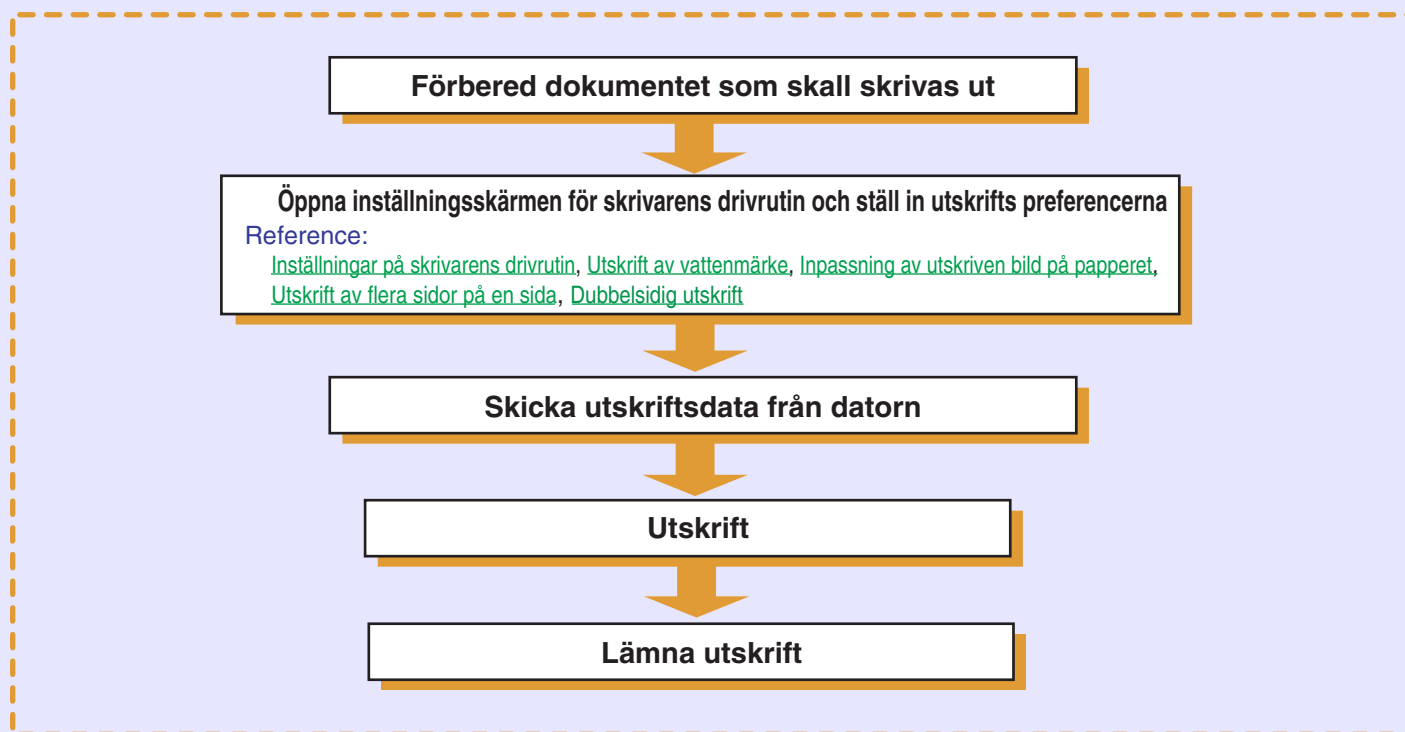


2 Grundläggande utskrift

Detta är ett utskriftsexempel med användning av WordPad för att skriva ut ett dokument på A4-papper.


1 Starta WordPad, gör en ny fil, och mata in texten som skall skrivas ut.

2 Välj "Skriv ut" från program "Arkiv" menyn.

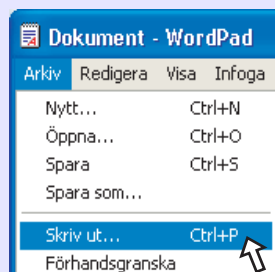

3 Se till att "SHARP AL-xxxx" är markerad som aktuell skrivare. Om du tänker ändra en skrivarinställning klickar du på knappen "Inställningar" för att öppna drivrutinens inställningsfönster.

I Windows 98/Me klickar du på knappen "Egenskaper".

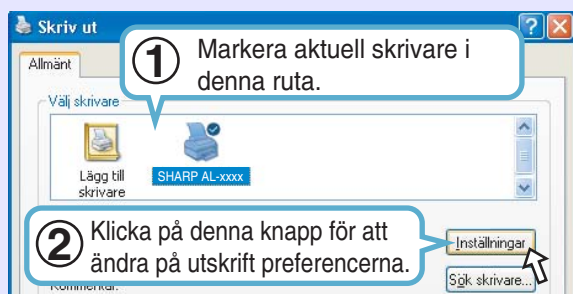


Reference: [Inställningar för skrivardrivrutin](#), [Utskrift av ett vattenmärke](#), [Inpassning av den utskrivna bilden på papperet](#), [Utskrift av flera sidor på en sida](#), [Dubbelsidig utskrift](#)



Windows 2000 har inte knappen "Inställningar" i sin dialogruta. Växla till önskad flik genom att klicka på den för att ställa in skrivarinställningarna.

4 Klicka på knappen "Skriv ut" i dialogrutan "Skriv ut".

I Windows 98/Me klickar du på knappen "OK".

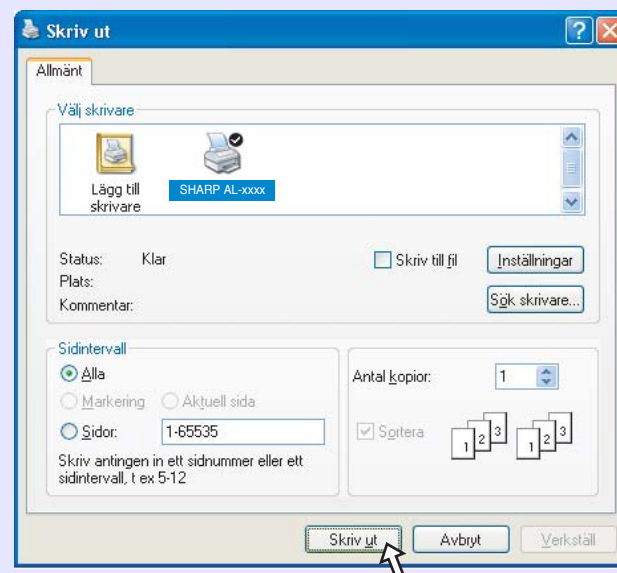

Utskriften startar enligt dina preferenser.

2 Starta skrivardrivrutinen med hjälp av "Start" knappen

Du kan öppna skrivarens drivrutin och ändra inställningarna för skrivarens drivrutin från Windows "start" knappen. Inställningar som justerats på detta sätt kommer att vara grundinställningar när du skriver ut från en användning. (Om du ändrar på inställningarna från inställningsskärmen för skrivarens drivrutin under utskriften, kommer inställningarna att återgå till grundinställningen när användningen stängs.)

Reference: [Grundläggande utskrift](#)

Windows 2000/XP/Vista


- 1 Klicka på knappen "start", och klicka sedan på "Kontrollpanelen".

I Windows 2000, klickar du på knappen "Start" och väljer "Inställningar".

- 2 Klicka på "Printers and Other Hardware", och klicka sedan på "skrivare och fax".

- I Windows Vista, klickar du på "Skrivare".
- I Windows 2000, klickar du på "skrivaren".

- 3 Klicka på ikonen för skrivardrivrutinen "SHARP AL-xxxx" och välj "Egenskaper" i menyn "Arkiv".

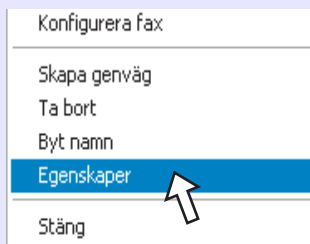

I Windows 2000, klickar du på "skrivaren".

- 4 Klicka på knappen "Utskriftsinställningar" i fliken "Allmänt".


Inställningsskärmen för skrivarens drivrutin kommer att visas.

Reference: [Inställningar för skrivarens drivrutin](#)


Windows 98/Me

- 1 Klicka på knappen "Start", välj "Inställningar", och klicka sedan på "skrivaren".

- 2 Klicka på ikonen för skrivardrivrutinen "SHARP AL-xxxx" och välj "Egenskaper" i menyn "Arkiv".

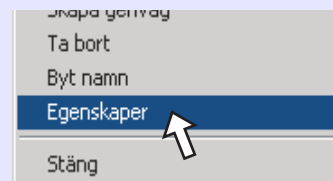

- 3 Klicka på fliken "Setup".



Inställningsskärmen för skrivarens drivrutin kommer att visas.

Reference: [Inställningar på skrivarens drivrutin](#)

INNEHÅLL

REGISTER

4

2

Inställningar på skrivarens drivrutin

För att läsa Hjälpen för en inställning, klickar du på (?) knappen i fönstrets övre högra hörn och klicka därefter på inställningen.

Flik

Index vilket tillåter växling mellan de olika inställningsskärmarna.

Kryssruta

Klicka på detta alternativ för att aktivera/avaktivera var funktion.

Inställningarna som gjorts i "N-upp utskr.", "Dokumentstil", "Sidanpassning", "Riktning" och "V-stämpel" visas i denna bild.

Radioknapp

Låter dig välja en punkt från en lista med alternativ.


Kassetten som valts i "Pappersval" i "Papper" fliken är blå. Man kan även klicka på en kassett för att välja den.

"OK" knapp

Klicka på denna knappen för att spara ändringarna och avsluta dialogrutan.

"Avbryt" knapp

Klicka på denna knapp för att avsluta denna dialogruta utan att göra några ändringar på inställningarna.

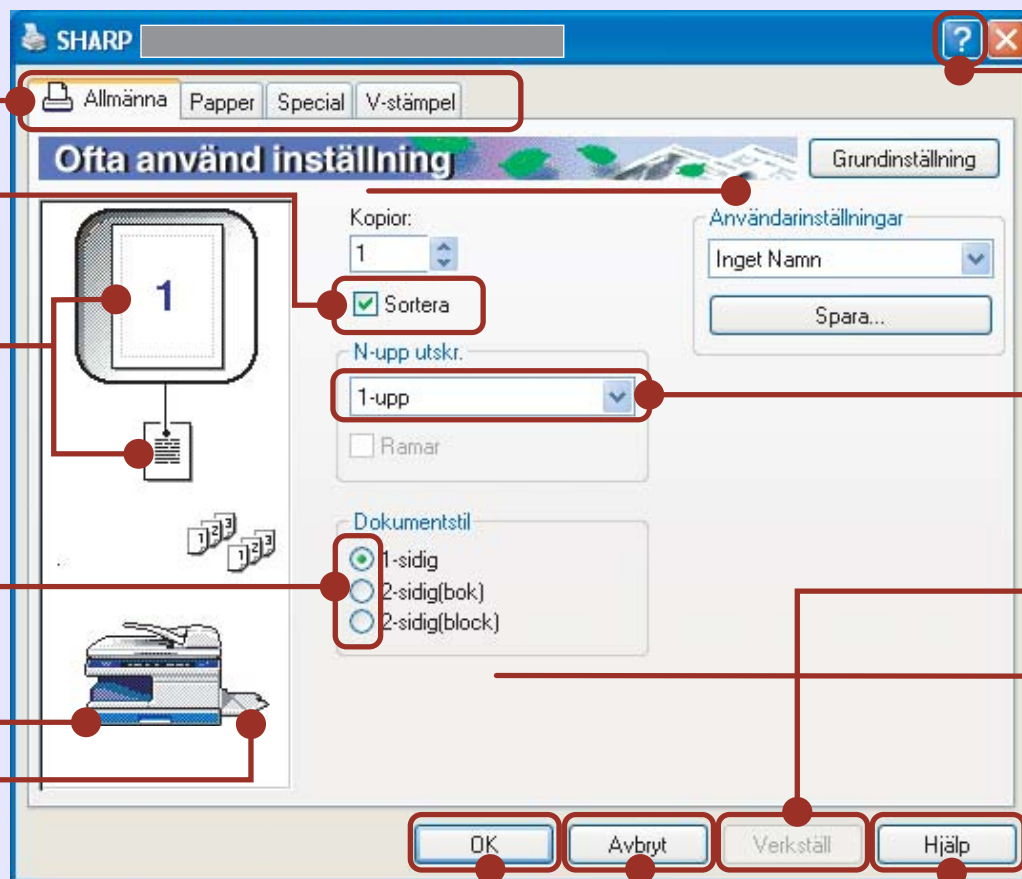

(?) knapp

Klicka på denna knapp och klicka därefter på en inställning för att läsa Hjälpen för inställningen.



Man kan även läsa Hjälpen genom att höger-klicka på inställningen med musen.

Radioknapp

Tillåter val av en punkt från en lista med alternativ.

"Verkställ" knapp

Klicka för att spara ändringarna utan att avsluta dialogrutan.



Verkställ knappen visas inte när detta fönstret öppnas från en användning.

"Hjälp" knapp

Fönstret Hjälpen kommer att öppnas och visa förklaringar för flikens inställningar.

INNEHÅLL

REGISTER

5

2


Utskrift av ett V-stämpel

För att skriva ut ett vattenmärke, tex "KONFIDENTIELLT", på ditt dokument följer du dessa instruktioner. Öppna skrivardrivrutinen och klicka på fliken "V-stämpel".



Reference: Se [Grundläggande utskrift](#) för detaljer om hur man öppnar skrivarens drivrutin.

Hur man skriver ut ett V-stämpel

Välj det vattenmärke i rullgardinsmenyn "V-stämpel", tex "KONFIDENTIELLT", som du vill skriva på ut på ditt dokument, och påbörja utskriften.



Utskriftsexempel

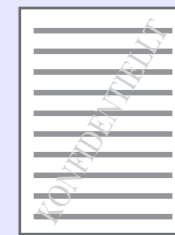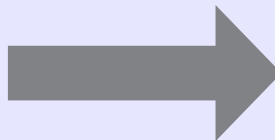

För detaljer angående vattenmärkenas inställningar, skall man läsa hjälpen vid skrivarens drivrutin.

Reference: [Inställningar på skrivarens drivrutin](#)

INNEHÅLL

REGISTER

6

2 Inpassning av utskriven bild på papperet

Denna drivrutin kan ställa in zoom graden för utskrift beroende på papperet som fyllts på i enheten. Följ stegen nedan för att använda den här funktionen. Instruktionerna nedan förutsätter att du skriver ut ett A4-dokument på ett papper i A5-storlek.



OBS


"Sidanpassning" inställningen är inte tillgänglig när "N-upp utskr." har valts.

Reference: [Utskrift av flera sidor på en sida](#)

1 Klicka på "Papper" fliken i inställningsskärmen för skrivarens drivrutin.


2 Välj pappersstorlek för utskriftsdata från "Pappersformat".

3 Kontrollera "Sidanpassning" rutan.

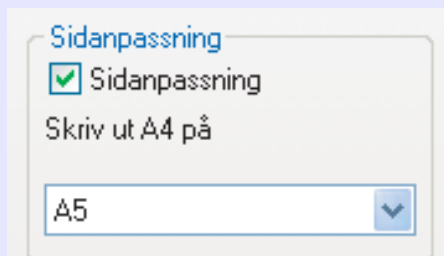

4 Välj pappersstorleken för "Sidanpassning", vilket motsvarar storleken på papperet i enheten.

Nu kommer den utskrivna bilden automatiskt att passas in på papperet i enheten.

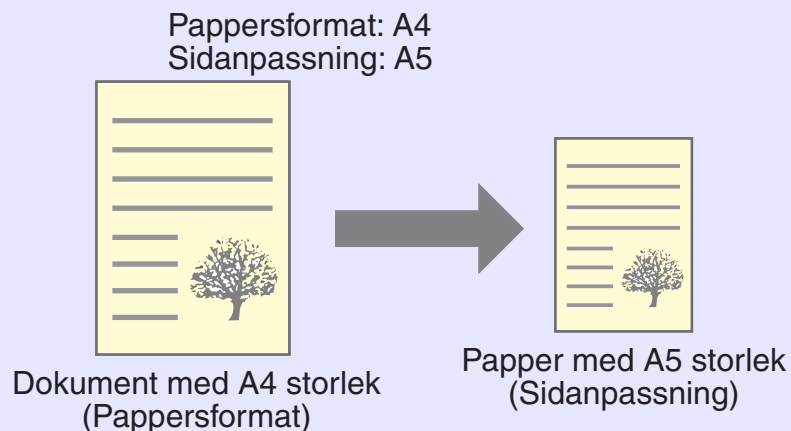

INNEHÅLL

REGISTER

7

2

Utskrift av flera sidor på en sida

Denna funktion gör det möjligt att skriva ut två eller fyra dokumentsidor på en sida.


För att använda funktionen öppnar man inställningsskärmen för skrivarens drivrutin, välj "2-upp" eller "4-upp" för "N-upp utskr." på "Allmänt" fliken.



OBS

"N-upp utskr." inställningen är inte tillgänglig när "Sidanpassning" har valts.

Reference: [Inpassning av utskriven bild på papperet](#)

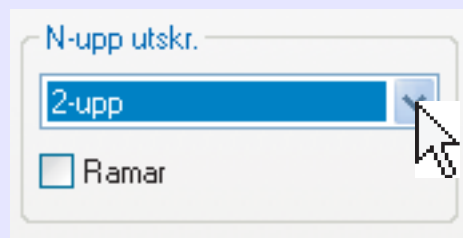

N-upp	☐ Ramar	☒ Ramar
"2-upp"		
"4-upp"		

Om du väljer "Ramar" kontrollrutan, kommer gränslinjer att skrivas ut på var sida.

INNEHÅLL

REGISTER

8

2 Dubbelsidig utskrift

Du kan skriva ut på papperets båda sidor.

För att använda den här funktionen öppnar du skrivardrivrutinens installationsfönster och väljer "2-sidig (Bok)" eller "2-sidig (Block)" från "Dokumentstil" under fliken "Allmänt".

Dokumentstil




- ☐ 1-sidig
- ☒ 2-sidig(bok)
- ☐ 2-sidig(block)



OBS

Flerbladsfacket kan inte användas vid dubbelsidig utskrift.

Följande exempel visar resultatet när data skrivs ut i stående orientering på papperets båda sidor.

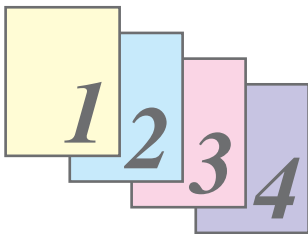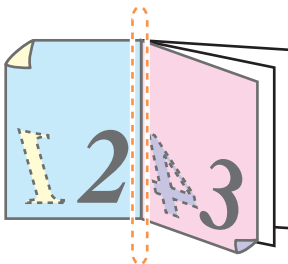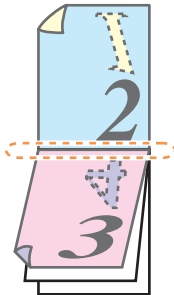Utskriftsdata	Utskrift av resultat	
	2-sidig(bok)	2-sidig(block)
	 Sidorna skrivs ut så att de kan h ftas i sidan .	 Sidorna skrivs ut så att de kan h ftas upptill .

INNEHÅLL

REGISTER

9

2 Översikt över Fönster för utskriftstillstånd

När utskriften startar, aktiveras Fönster för utskriftstillstånd och visas på skärmen.

Fönster för utskriftstillstånd är ett program som visar aktuell skrivarstatus inklusive det utskrivna dokumentets namn och felmeddelande.

Status ikon


Denna ikon informerar om Fönster för utskriftstillstånd.

Flik

Index vilket tillåter växling mellan de två olika inställningsskärmarna.

Avsluta knapp

Klicka på denna knapp för att stänga Fönster för utskriftstillstånd.

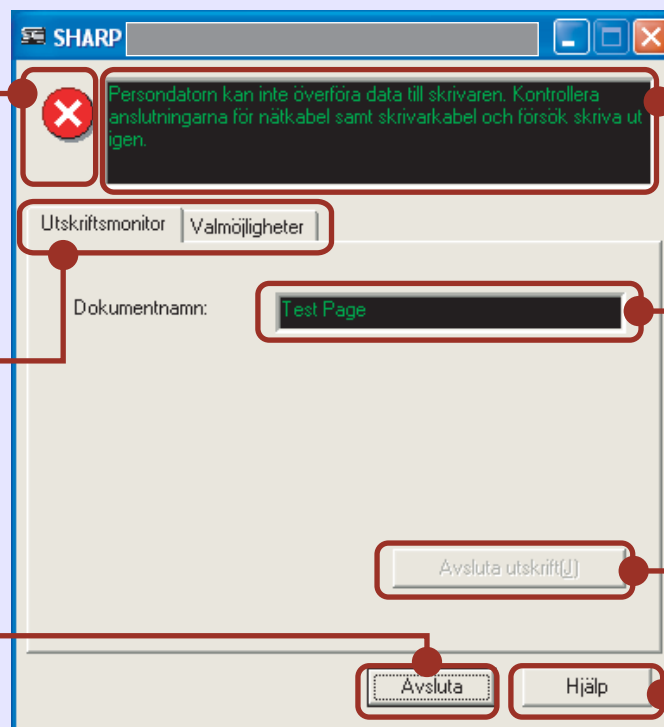

Statusfönster

Lämnar informationer angående utskriftens aktuella status.

Dokumentnamn

Visar namnet på aktiv utskrift.

Avsluta utskrift knappen

Klicka på denna knappen under utskrift för att annullera arbet som just utförs.

Hjälp knapp


Klicka på denna knapp för att visa hjälpfilen för Fönster för utskriftstillstånd.

3 Scanning översikt

Flödesdiagrammet som visas nedan ger översikt över scanningen.



Varning Scanningfunktionen kan bara användas med datorer som är anslutna till enheten via en USB-kabel. Om den är ansluten via en LAN-anslutning kan bara skrivefunktionen användas.

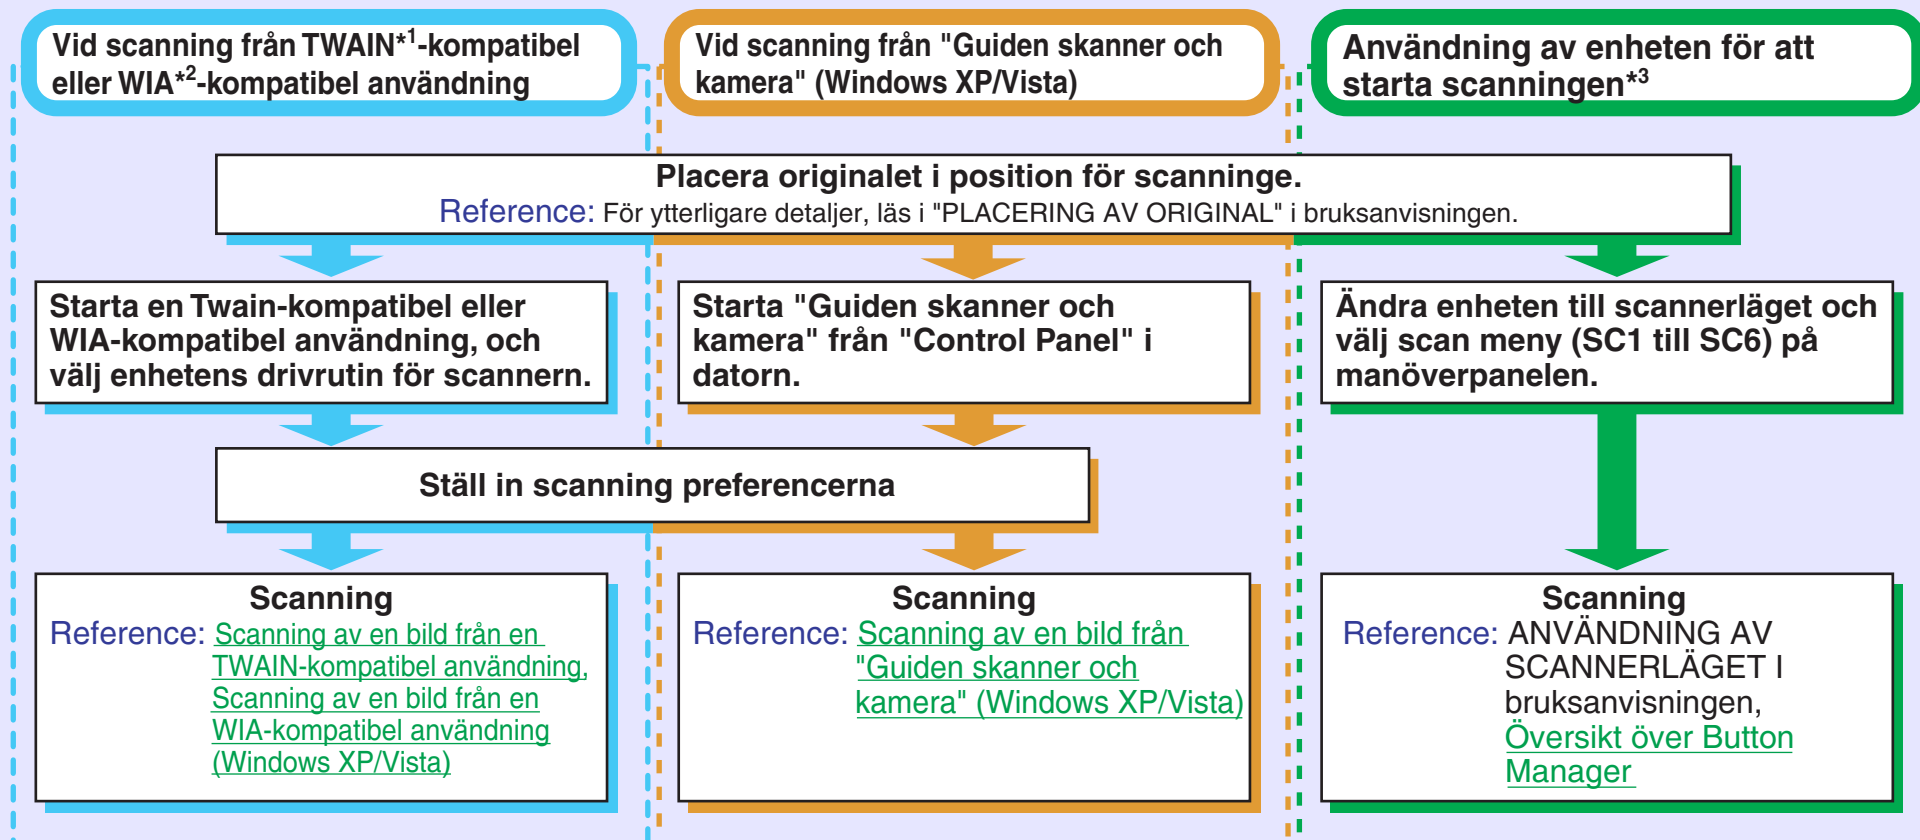

*1: TWAIN är en industristandard för gränssnitt apparater för bearbetning av bilddata inklusive scanner. Genom att installera en TWAIN drivrutin på datorn kan du scanna och arbeta med bilder med en rad olika TWAIN-kompatibla användningar.

*2: WIA (Windows Imaging Acquisition) är en Windows funktion vilken tillåter en scanner, digitalkamera eller annan bildframställande apparat att kommunicera med en bildbearbetande användning. WIA drivrutinen för denna enhet kan endast användas i Windows XP/Vista.

*3: För att scanna med hjälp av enhetens manöverpanel måste du först installera Button Manager och ställa in rätt inställningar i Kontrollpanelen. För detaljer, se "INSTÄLLNING AV BUTTON MANAGER" i Användarmanualen.
Observera att inte alla scanningsfunktioner är tillgängliga när du använder Button Manager.


3 Scanning av en bild från en TWAIN-kompatibel användning (del 1)

SHARP scannerns drivrutin uppfyller TWAIN, industristandarden och gör den därmed kompatibel med en rad olika TWAIN-kompatibla användningar. Nedan är en steg för steg guide för överföring av en skannad bild till Sharpdesk skärmen med Sharpdesk.


1 Placera originalet(en) du vill scanna på dokumentglaset/SPF-enheten.

Reference: Se "NORMAL KOPIERING" i Användarmanualen för information om hur du placerar ett original för scanning.

2 När du startat Sharpdesk, klickar du på menyn "Arkiv" och väljer "Välj scanner".

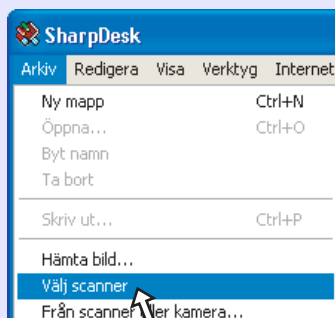

3 Välj "SHARP MFP TWAIN P", och klicka på knappen "Välj".

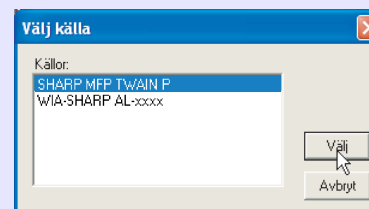


- Om du använder Windows XP/Vista, kan du även välja "WIA-SHARP AL-xxxx" för att scanna med WIA drivrutinen.
Reference: [Scanning av en bild från en WIA-kompatibel användning \(Windows XP/Vista\)](#)
- Beroende på vilket system du har, kan endera "SHARP MFP TWAIN P 1.0 (32-32)" eller "WIA-SHARP AL-xxxx 1.0 (32-32)" visas i fönstret "Välj källa".
- Metoden att öppna "Välj skanner" alternativet beror på användningen. För ytterligare information, se online manualen eller hjälpfilen i din användning.

3 Scanning av en bild från en TWAIN-kompatibel användning (del 2)

- 4** Välj "Hämta bild" i menyn "Arkiv", eller klicka på knappen "Hämta" ().
Inställningsskärmen för scannerns drivrutin kommer att visas.

Reference: [Inställningar på scannerns drivrutin](#)

- 5** I menyn "Scanningsposition" väljer du det läge du placerade originalet i steg 1 ("Normal" (dokumentglas) eller "SPF").
Välj "SPF" om du placerade originalet i SPF-enheten.

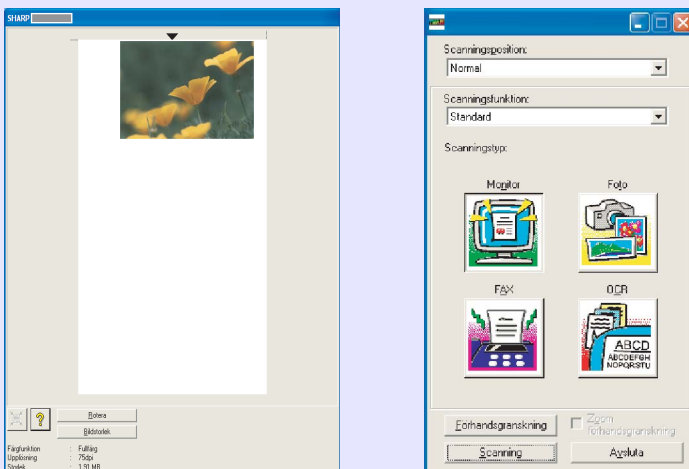

- 6** Klicka på "Förhandsgranskning" knappen.
Förhandsgranskningsbilden kommer att visas.



OBS

- Om orienteringen eller vinkeln är olika återställer du originalet och trycker på knappen "Förhandsgranskning" igen.
- Om du lägger flera sidor på SPF-enheten, förhandsvisar enheten bara den översta sidan och skickar den till originalutmatningen. Lägg tillbaka den förhandsvisade sidan i SPF-enheten innan du påbörjar scanningen.

- 7** Specificera området som skall scannas och ställ in preferencerna.

För information om specificeringen av området som skall scannas och inställning av Scann-preferencerna, se hjälp för scannerns drivrutin.


Reference: [Inställningar på scannerns drivrutin](#)



Varning

Om du väljer ett stort område i fullfärg tillsammans med hög upplösning genereras mycket data, vilket resulterar i längre scanningstid. Det rekommenderas att ställa in scanningsinställningarna beroende på vilken typ av original som ska scannas, tex webbsidor (skärm), Foto, FAX, eller OCR.

- 8** Klicka på knappen "Scanning" när du gjort dina inställningar.
För att avbryta din scanning efter du klickat på knappen "Scanning", klickar du på knappen [Esc] på tangentbordet.

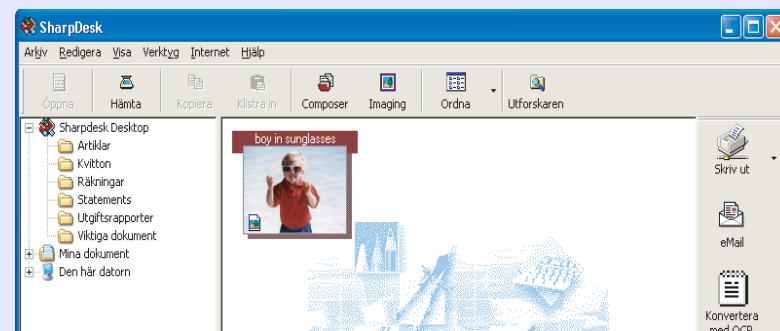

När du stänger scannerns drivrutin efter scanningen, kommer bildens data att visas som en ny fil i Sharpdesk.

INNEHÅLL
REGISTER

13

Inställningar på scannerns drivrutin

Installationsfönstret för scannerdrivrutinen består av "Inställningsskärm", där du kan välja scanningsinställningar, och "Preview skärm", som visar den skannade bilden. För detaljer om scanningsinställningarna, klickar du på knappen "Hjälp" för att visa Hjälp.

Inställningsskärm

"Scanningsposition" meny

Välj önskad scannposition från "Normal" (originalglas) eller "SPF".




Välj "SPF" om du placerade originalet i SPF-enheten.

"Scanning" knapp

Klicka för att scanna ett original eller en bild enligt preferencerna. Innan du klickar på "Scanning" knappen, skall du kontrollera om preferencerna ställts in korrekt.



För att annullera scanningen efter det man klickat på "Scanning" knappen, tryck på [Esc] knappen på tangentbordet eller clear knappen på enheten.

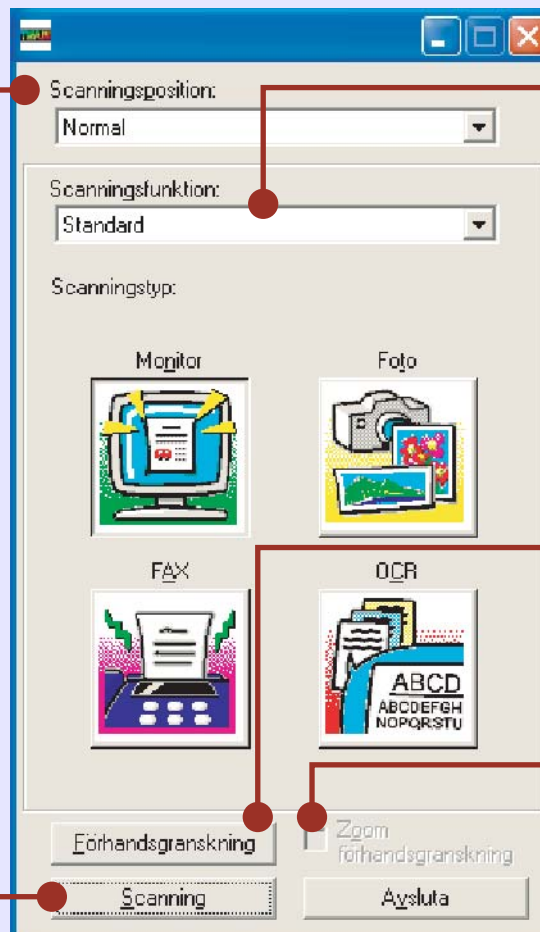

"Scanningsfunktion" meny

Växla scannläge mellan "Standard" och "Profesionell" skärmen. För detaljer om var enskild inställning, klickar man på "Hjälp" knappen för att visa hjälp.

"Förhandsgranskning" knapp

Förgranskning av dokumentet.



Om "Förhandsgranskning" annulleras genom att omedelbart trycka på [Esc] knappen på tangentbordet eller clear knappen på enheten, kanske det inte visas några bilder på förhandsgranskningsskärmen.


"Zoom-förhandsgranskning" kryssruta

Om kryssrutan [Zoom-förhandsgranskning] är markerad innan knappen [Förhandsgranskning] trycks in, kommer det markerade området att bli förstort i förhandsvisningsfönstret.

Förhandsgranskningsskärm


"Automatisk bedömning av scanningsyta" knapp

Klicka när förhandsgranskningsskärm visas för automatisk inställning av scanområdet.

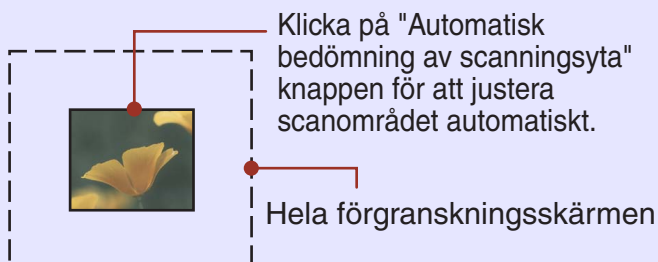

"Hjälp" knapp

Klicka på denna knapp för att visa skannerdrivrutinens hjälppil.

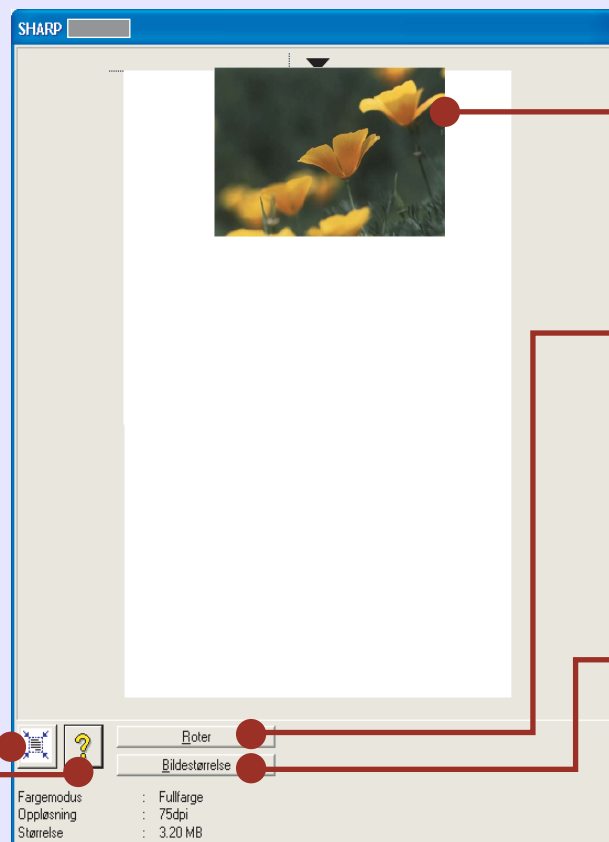

Förhandsgranskningsfönster

Klicka på "Förhandsgranskning" knappen i inställningsskärmen för att visa den scannade bilden. Scanområdet kan specificeras genom att dra musen inom fönstret.

"Roter" knapp

Klicka för att rotera förhandsgranskningsskärmen 90 grader medurs. Detta gör det möjligt att ändra riktningen utan att originalet behöver vridas. Vid inskanningen skapas bildfilen med den riktning som visas i förhandsgranskningsskärmen.

"Bildstorlek" knapp

Klicka för att öppna en dialogruta som gör det möjligt att ange skanningsområdet genom inmatning av siffror. Pixels, mm, eller tum kan väljas som enhet. Genom att först ange ett skanningsområde kan siffror ändra skanningsområdet relativt det övre vänstra hörnet.

3 Scanning av en bild från en WIA-kompatibel användning (Windows XP/Vista) (del 1)


Om du använder Windows XP/Vista, kan du använda WIA drivrutinen för att scanna från Sharpdesk, Paint och andra WIA-kompatibla användningar. Hur man scannar från Paint förklaras i det följande.

1 Placera originalet du vill scanna på dokumentglaset/SPF-enheten.


Reference: Se "NORMAL KOPIERING" i Användarmanualen för information om hur du placerar ett original för scanning.

2 När du startat Paint, klickar du på menyn "Arkiv" och väljer "Från skanner eller kamera".

Scannskärmen för WIA drivrutinen kommer att visas.

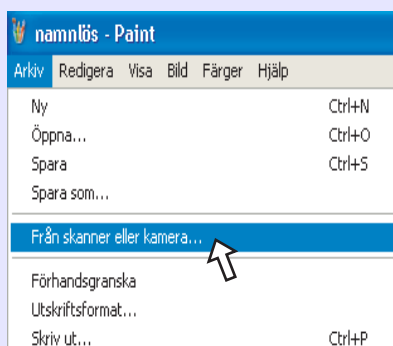

Om du har WIA drivrutiner för andra apparater installerade på datorn kommer "Välj enhet" skärmen att öppnas. Välj "SHARP AL-xxxx" och klicka på "OK" knappen.

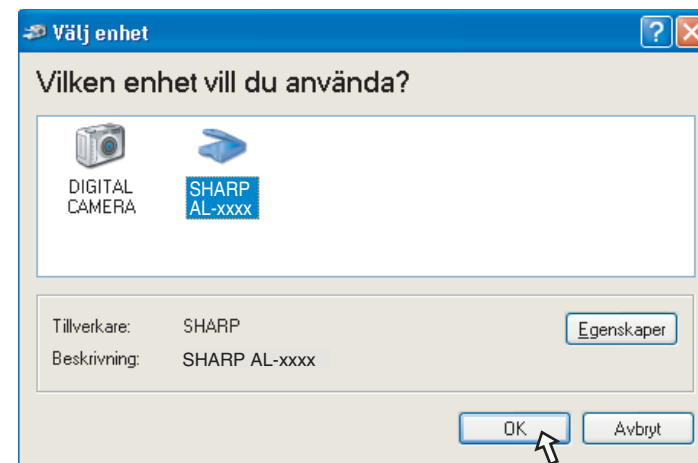


3

Välj papperskälla och bildtyp och klicka på knappen "Förhandsgranskning".

Förhandsgranskningsbilden kommer att visas.

Om du placerade originalet på dokumentglaset, väljer du "Flatbädd" som "Papperskälla".

Om du placerade originalet i SPF-enheten väljer du "Dokumentmatare" som "Papperskälla" och specificerar originalets storlek i "Sidstorlek".

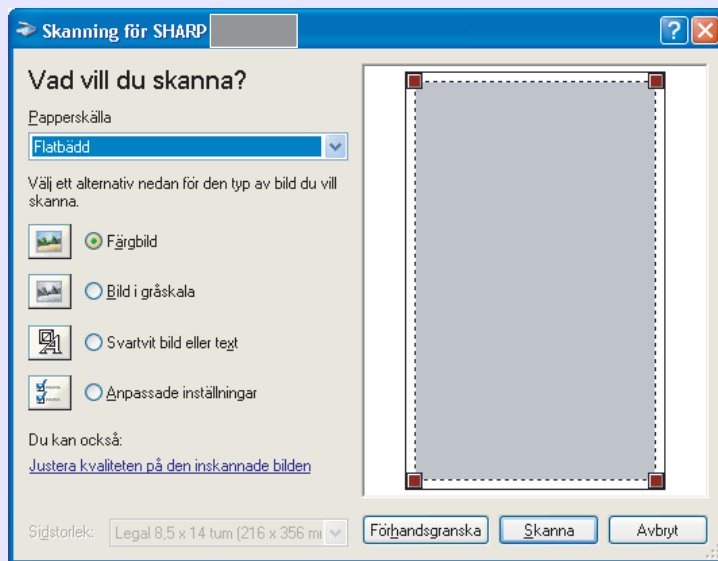

OBS

- Om du väljer "Dokumentmatare" som "Papperskälla" och klickar på knappen "Förhandsgranskning", förhandsvisas originalet i SPF-enheten. Det förhandsvisade originalet skickas till originalutmatningen och påföljande original stannar i SPF-enheten. För att mata ut originalet trycker du på knappen "C (clear)" och lägger tillbaka de utmatade originalen i SPF-enheten före du påbörjar scanningen.
- För att läsa Hjälpen för en inställning, klickar du på (?) knappen i fönstrets övre högra hörn och klicka därefter på inställningen.

4

Klicka på "Scanning" knappen.

Scanningen börjar och bilden överförs till Paint.

Använd "Spara" i användningen för att välja ett filnamn och en mapp för den skannade bilden, och spara bilden.

För att avsluta scanningen efter att du tryckt på knappen "Scanning", klickar du på knappen "Avbryt".

3 Scanning av en bild från "Guiden skanner och kamera" (Windows XP/Vista) (del 1)


Proceduren för scanning med "Guiden skanner och kamera" i Windows XP/Vista beskrivs här. "Guiden skanner och kamera" låter dig scanna en bild utan att använda ett WIA-kompatibelt program.

1 Placera originalet du vill scanna på dokumentglaset/SPF-enheten.


Reference: Se "NORMAL KOPIERING" i Användarmanualen för information om hur du placerar ett original för scanning.

2 Klicka på knappen "start", klicka på "Kontrollpanelen" och klicka sedan på "Skannrar och kameror".

3 Klicka på ikonen "SHARP AL-xxxx" och sedan på "Hämta bilder" i "Bildaktiviteter". "Guiden skanner och kamera" visas.

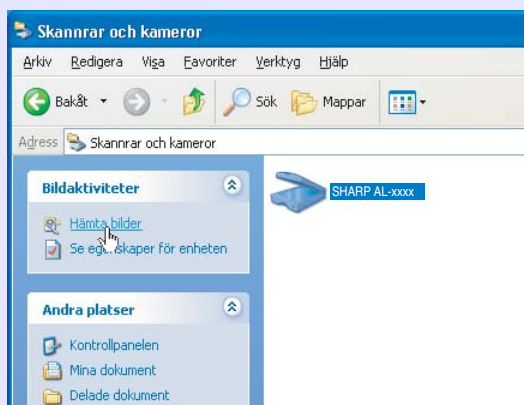

4 Klicka på "Nästa" knappen.

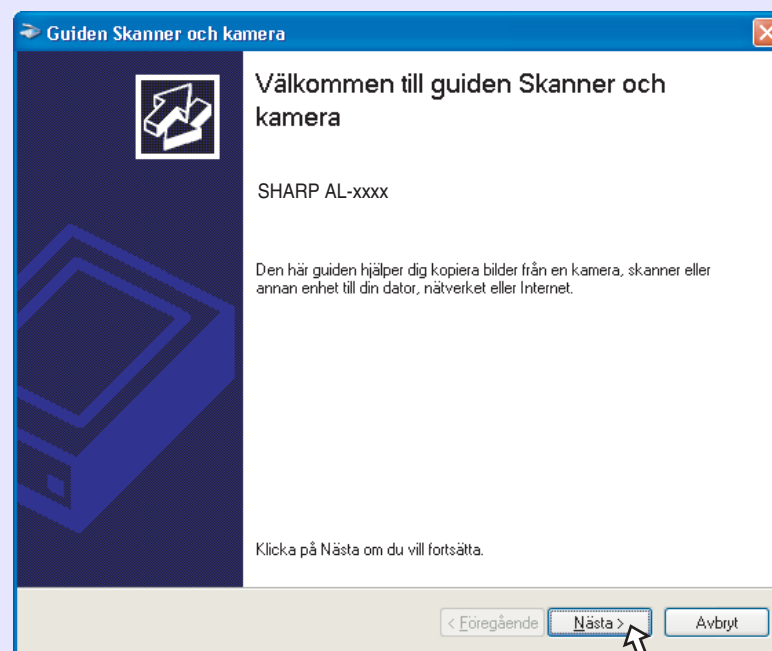


5

Välj "Pappersskälla" "Bildtyp", och klicka på knappen "Nästa".

Om du placerade originalet på dokumentglaset, väljer du "Flatbädd" som "Pappersskälla".

Om du placerade originalet i SPF-enheten väljer du "Dokumentmatare" som "Pappersskälla" och specificerar originalets storlek i "Sidstorlek".

Du kan klicka på knappen "Förhandsgranskning" för att visa förhandsvisningsbilden.

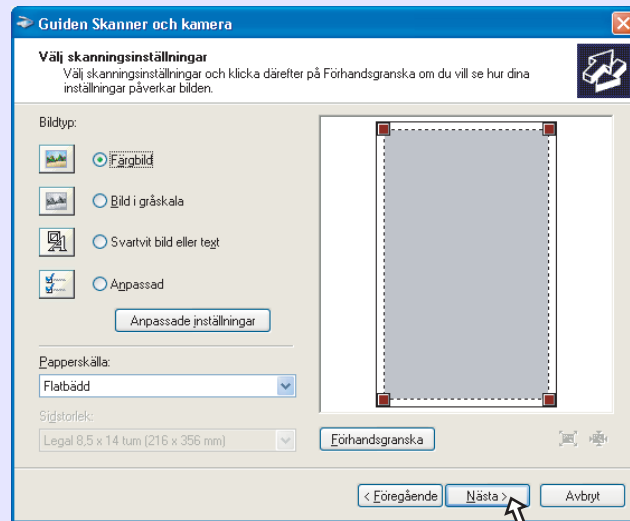


OBS

- Om du väljer "Dokumentmatare" som "Pappersskälla" och klickar på knappen "Förhandsgranskning", förhandsvisas det översta originalet i SPF-enheten. Det förhandsvisade originalet skickas till originalutmatningen, så du måste returnera det till SPF-enheten innan du påbörjar skanningsjobbet.
- För att ändra upplösning, bildtyp, ljusstyrka och kontrastinställningar klickar du på knappen "Anpassade inställningar".

6

Specificera ett gruppnamn, format och mapp att spara bilden i och klicka sedan på knappen "Nästa".


JPG, BMP, TIF eller PNG kan väljas som format. För att påbörja scanningen klickar du på knappen "Nästa".

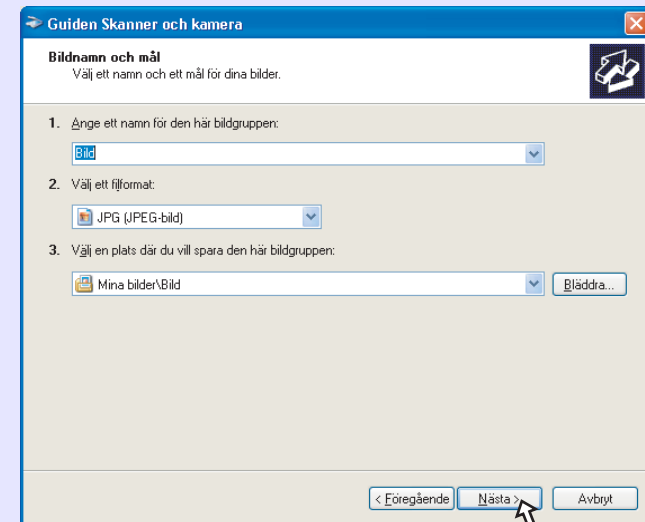

7

När scanningen är klar visas följande skärmbild. Välj nästa uppgift du vill utföra och klicka sedan på knappen "Nästa".


Om du är klar att avsluta arbetet klickar du på "Inget. Jag är färdig".

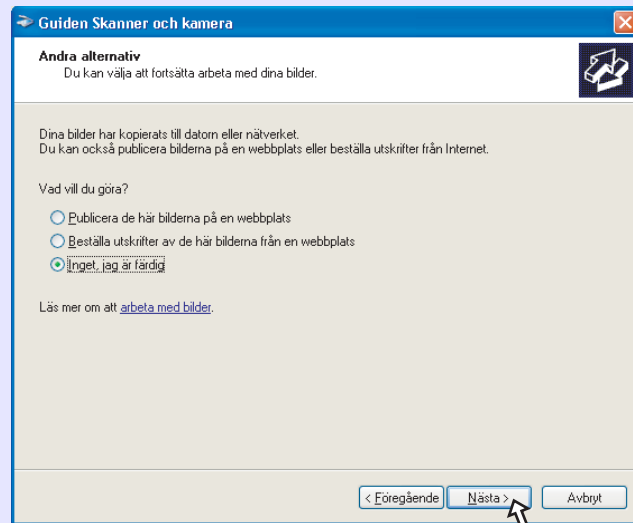

8

Klicka på "Slutför" knappen.

"Guiden skanner och kamera" stängs och den scannade bilden sparas i den specificerade mappen.

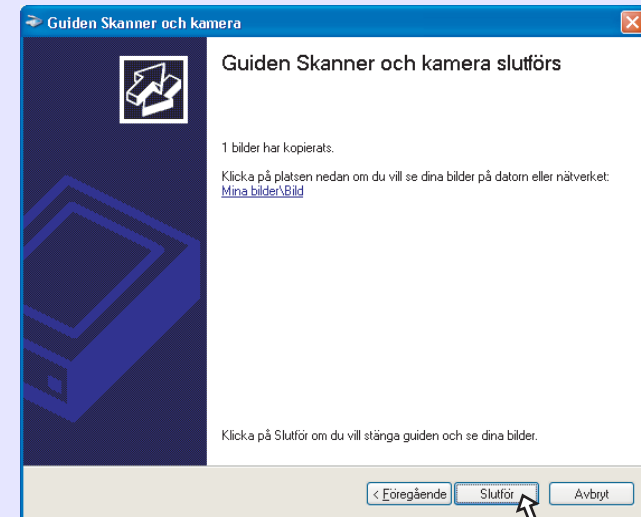

3

Översikt över Button Manager

Button Manager är ett verktygsprogram som sammanlänkar scanningsfunktioner med knappen SCANNING på enheten. Detta program gör det möjligt att ställa in scanningsfunktioner till sex olika scanningsmenyer, vilka kopplas till knappen SCANNING på enheten.

Reference: För att påbörja scanningen med hjälp av enhetens manöverpanel måste inställningarna göras i Kontrollpanelen efter att Button Manager installerats. För information om installering av Button Manager, inställningarna i Kontrollpanelen och scanning med hjälp av manöverpanelen, se "ANVÄNDNING AV SKANNERLÄGET" i Användarmanualen.

Button Manager funktionerna visas nedan.

Flik

Klicka för att ställa in menyval.

"Inställningar för avsökning"-område

Ange skanningsinställningarna.



I vissa program kan antalet valbara inställningar vara begränsade.

"OK" knapp

Klicka på denna knapp för att spara dina inställningar och för att gå ur dialogrutan.

"Avbryt" knapp

Klicka på denna knapp för att gå ur dialogrutan utan att göra några ändringar i inställningarna.

Område för "val av program"

Välj program vid uppstart här.

Visa TWAIN-inställningsskärmen vid scanning kryssruta

Du kan välja om TWAIN-skärmen skall visas eller ej. När kryssrutan Visa TWAIN-inställningsskärmen vid scanning är vald, visas skärmen för skanningsinställningar medan skanningen utförs, och gör att du kan justera skanningsförhållandena.

"Hjälp" knapp

Klicka på denna knapp för att visa Button Manager Hjälp-fil.

"Verkställ" knapp

Klicka på denna knapp för att spara dina inställningar utan att gå ur dialogrutan.

Du kan specificera och ändra dina sex scanningsmenyalternativ med fem funktioner. Se [Inställningar för Button Manager](#) för att specificera och ändra scanningsmenyalternativen.



Stäng källprogrammet innan användning av knappen SCANNING på enheten.

INNEHÅLL

REGISTER

21

3 Inställningar för Button Manager

Efter installeringen hålls Button Manager normalt aktiv under Windows operativsystemet. Följ nedanstående steg för att ställa in Scann-alternativ.

För mer information angående inställningarna i inställningsskärmen för Button Manager, se Button Manager Hjälp.

1 Högerklicka på Button Manager ikonen () på tasklisten.



OBS

Om ikonen Button Manager inte visas i aktivitetsfältet klickar du på knappen "start", väljer "Alla Program" ("Program" i Windows 98/Me/2000), sedan "SHARP Button Manager P", och klickar sedan på "Button Manager" för att starta Button Manager.

2 Välj "Inställningar" i rullgardinsmenyn som visas. Inställningsskärmen för Button Manager öppnas.

Reference: [Översikt över Button Manager](#)

3 Klicka på tab för scanning menyn som skall ställas in.

ScanMeny SC1 | ScanMeny SC2 | ScanMeny SC3 | ScanMeny SC4 | ScanMeny SC5 | ScanMeny SC6

4 Ställ in startprogrammet i avdelningen "Programval".



OBS

- När rutan "Visa TWAIN-inställningsskärmen vid scanning" är iöckad, visas fönstret med scanningsinställningar när scanningen utförs, så att du kan justera scanningsförhållandena.
- Om ett annat program än "Sharpdesk" väljs i avdelningen "Programval", kan vanligtvis bara ett original scannas. Om "Sharpdesk" väljs kan flera original i SPF-enheten scannas på en gång.

Reference: [Översikt över Button Manager](#)

5 Ställ in "Färgfunktion", "Kant" och andra scanningsinställningar i avdelningen "Inställningar för avsökning".

Reference: [Översikt över Button Manager](#)

6 Klicka på "OK" knappen. Inställningen är avslutad.

INNEHÅLL

REGISTER


22

4

Identifiering av problem på enheten

När något problem uppstått i enheten skall man först kontrollera om man kan kopiera eller ej med enheten. Kontrollera punkterna nedan när enheten inte fungerar felfritt men ändå kan göra en kopia.

Reference: Om ett kopieringsfel inträffar, se "FELSÖKNING" i Användarmanualen.

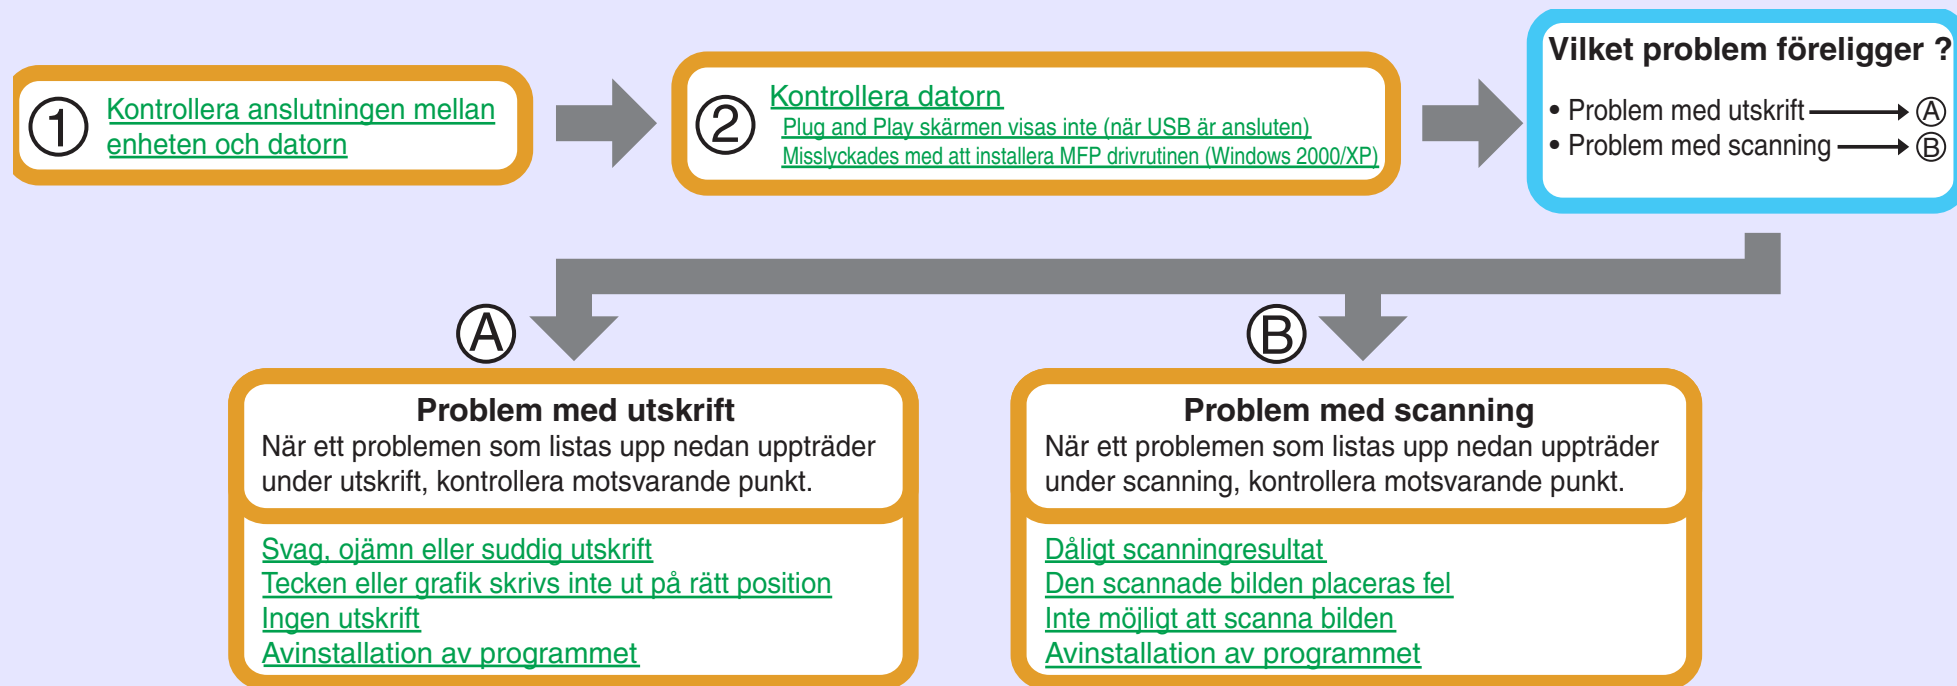

OBS

Kontrollera att enheten arbetar. Du kan inte skriva ut från datorn eller scanna från enheten medan enheten kopierar.



Varning

Enhetens scanning funktion kan endast användas om enheten är ansluten till en dator med en USB kabel.

Om du inte kan lösa problemet efter att ha verifierat alla ovanstående punkter, kontaktar du ett auktoriserat SHARP servicecenter.

INNEHÅLL

REGISTER

23

KONTROLERA 1 Är gränssnittkabeln kompatibel med enheten och datorn?

De gränssnittskablar som är kompatibla med den här enheten är USB och LAN-kablar. Kontrollera vilken typ av kabel som stöds av datorn och köp sedan någon av följande kablar:

USB kabel

Använd en skärmad kabel.

LAN kabel (Endast AL-2040)

Använd en skärmad kabel.



Varning

- AL-2020 har inte en LAN-anslutning.
- Enhetens scanningsfunktion kan bara användas om enheten är ansluten till datorn via en USB-kabel.

KONTROLERA 2 Är gränssnittkabeln säkert ansluten?

Kontrollera om gränssnittkabeln är säkert insatt i anslutningen på enheten och datorn. Det rekommenderas även att kontrollera att anslutningens stift inte är böjda.

Reference: Se "ANSLUTNING AV GRÄNSSNITTSKABEL" i Användarmanualen. för mer information om gränssnittsanslutning.

KONTROLERA 3 Är någon annan USB kringutrustning ansluten förutom enheten?

Om den andra USB kringutrustningen är ansluten via samma hub, skall man plocka bort dessa och kontrollera om problemet fortfarande består.

Om USB kabelns anslutning avbryts

Om USB kabelns anslutning avbryts, även en enda gång under enhetens arbete, kommer utskriften och scanningen kanske att avbrytas.

Om detta inträffar skall man kontrollera USB kabel och se till att den sitter ordentligt och därefter återstarta datorn.

Om du använder en port som skapats med Standard TCP/IP Port

Om du använder en port som skapats med Standard TCP/IP Port i Windows 2000/XP/Vista kanske utskriften inte utförs korrekt om [SNMP-status är aktiverad] är markerad i portinställningarna i skrivardrivrutinen. Öppna egenskaperna för skrivardrivrutinen och klicka på knappen [Konfigurera port] under fliken [Portar]. Se till att kryssrutan [SNMP-status är aktiverad] inte är markerad i fönstret som visas ☐.

Reference: [Plug and Play skärmen visas inte \(när USB är ansluten\)](#)

KONTROLERA 1 Räcker utrymmet i datorns minne eller på hårddisken?

För att använda denna enhet måste utrymmet på hårddisken vara tillräckligt stort. Om utrymmet inte räcker på hårddisken, skall onödiga filer raderas för att öka utrymmet på hårddisken. Om utrymmet inte räcker i minnet, skall onödiga användningar stängas för att öka utrymmet för utskrift eller scanning i minnet. Om du fortfarande inte kan skriva ut eller scanna, skall du installera mer minne i datorn.

KONTROLERA 2 Är hårddisken fragmenterad?

När data ständigt sparas/raderas, kan hårddisken bli fragmenterad och förorsaka hastighetsminskning vid utskrift eller scanning. I detta fallet rekommenderas en defragmentering av hårddisken. Du kan använda Windows verktyg eller andra tillgängliga defragmenteringsverktyg.

4 Plug and Play skärmen visas inte (när USB är ansluten)


Om Plug and Play skärmen inte visas efter det du anslutit enheten till datorn med en USB kabel och satt på båda apparaterna, följer du stegen nedan för att verifiera att USB porten är tillgänglig.

1 Klicka på knappen "Start", klicka på "Kontrollpanelen", och klicka sedan på "Prestanda och underhåll".

- I Windows Vista klickar du på knappen "Start", sedan på "Kontrollpanelen" och sedan på "System och under håll".
- I Windows 98/Me/2000 klickar du på knappen "Start", väljer "Inställningar", och klickar sedan på "Kontrollpanelen".


2 Klicka på "System", klicka på fliken "Hårdvara", och klicka på knappen "Enhetshanteraren".

"USB-styrenheter (Universal Serial Bus)" visas i listan med enheter.

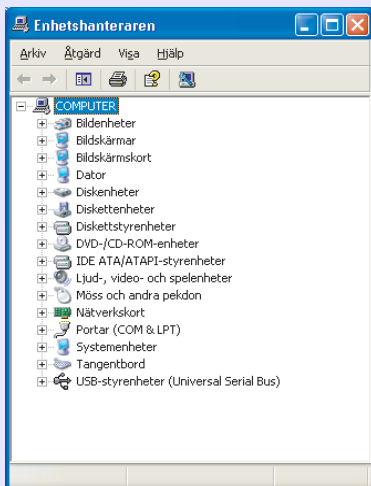

- Om ikonen "System" inte visas i Windows Me, klickar du på "visa alla alternativ för Kontrollpanelen" för att visa den.
- I Windows 98/Me dubbelklickar du på ikonen "System" och klickar på fliken "Enhetshanteraren".
- I Windows 2000, dubbelklickar du på ikonen "System", klickar på fliken "Hårdvara", och klickar sedan på knappen "Enhetshanteraren".
- I Windows Vista klickar du på "System", sedan på "Enhetshanteraren" under "Aktiviteter".

3 Klicka på ikonen (+) bredvid "USB-styrenheter (Universal Serial Bus)".

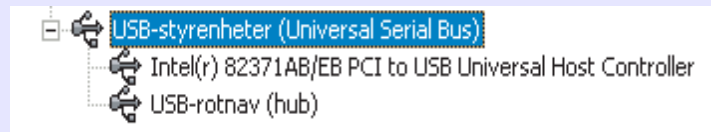

Två poster visas, typ av Controller chipset i datorn och Root Hub. Om dessa poster visas kan du använda USB-porten. Om "USB-styrenheter (Universal Serial Bus)" visar ett gult utropstecken eller inte visas alls, måste du se datorns instruktionsbok för felsökning av USB-enheten, eller kontakta datortillverkaren.

4 När USB-porten är aktiverad installerar du programmet i enlighet med "INSTALLERING AV PROGRAMVARAN" i bruksanvisningen.

Misslyckades med att installera MFP drivrutinen (Windows 2000/XP)

Om MFP drivrutinen inte kan installeras under Windows 2000/XP, skall du kontrollera datorns inställningar enligt följande schema.

1

Klicka på knappen "start", och klicka sedan på "Kontrollpanelen".

I Windows 2000 klickar du på knappen "Start" väljer "Inställningar", och klickar sedan på "Kontrollpanelen".

2


Klicka på "Prestanda och underhåll", och klicka sedan på "System".

I Windows 2000, dubbelklickar du på ikonen "System".

3


Klicka på fliken "Hårdvara" och klicka sedan på knappen "Drivrutinsignering".

Följande dialogruta öppnas.

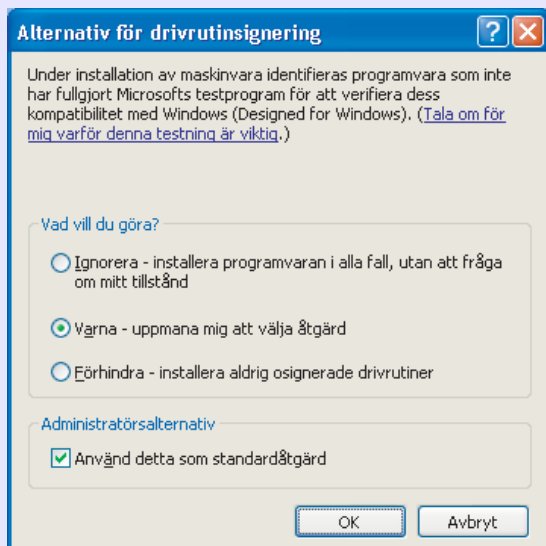

4

Kontrollera "Vad vill du göra ?" ("Verifiering av filsignatur" i Windows 2000).

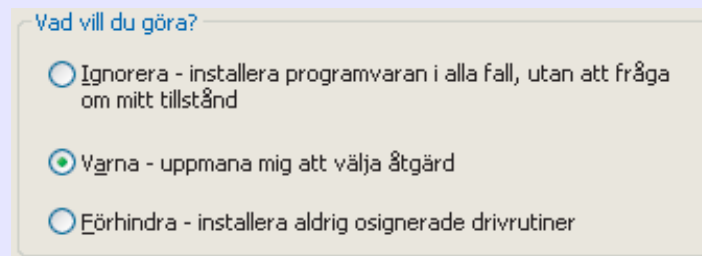

Om alternativ "Förhindra" valts för din dator kan MFP-drivrutinen inte installeras. Välj alternativ "Varna" och installera sedan MFP-drivrutinen enligt instruktionerna i Användarmanualen.

Om utskriften är svag, ojämn eller suddig, skall man följa stegen nedan.

KONTROLERA 1 Har skrivarens drivrutin specificerats att passa både papper och utskriften?

Du kan välja "Utkast", "Normalt" eller "Foto" som utskriftskvalitet under fliken "Special" i installationsfönstret för skrivardrivrutinen. När "Foto" är förvalt kan du klicka på knappen "Bildjustering" och justera ljusstyrka och kontrast i dialogrutan som visas. Justera de här inställningarna i enlighet med din utskriftsdata och försök skriva ut igen.

Reference: [Inställningar på skrivarens drivrutin](#)

KONTROLERA 2 Är papperet vågigt?

Om papperet är vågigt, skall det slätas till och läggas in i enheten igen.

KONTROLERA 3 Är papperet för tjockt eller för tunt?

Bara bapper som väger från 56 till 80g/m² kan användas i pappersfacket. Bara bapper som väger från 56 till 128g/m² kan användas i flerbladsfacket.

KONTROLERA 4 Måste toner/framkallarpatronen eller trumman snart bytas?

När toner/framkallarpatronen eller trumman snart måste bytas, kommer byte av toner/framkallarpatron (⋮) indikatorn eller byte av trumma (☞) indikatorn att lysa konstant på enhetens manöverpanel. När det är tid att byta någon av kassetterna kommer indikatorn att blinka. Byta kassetten och försök skriva ut igen.

Reference: Se "BYTE AV TD-PATRON", "BYTE AV TRUMPATRON" och "FÖRBRUKNINGSMATERIAL OCH TILLBEHÖR" i Användarmanualen.

KONTROLERA 5 Har du satt tillräckligt med marginaler i pappersinställningarna för din användning?

Om marginalerna satts utanför det kvalitetsgaranterade området kan smutsfläckar eller otydliga fläckar uppträda i övre och nedre kanten på papperet. När man väljer pappersinställningarna i användningen, ställ in marginalerna uppifrån och ner, från vänster mot höger kant till 4 mm.

4 Tecken eller grafik skrivs inte ut på rätt position

Om ett dokument skrivs ut skevt eller delvis på papperet skall man följa nedanstående steg.

KONTROLERA 1 Är pappersstorleken i kassetten samma som specificerats i skrivarens drivrutin?

Kontrollera om "Pappersformat" alternativen passar pappersstorleken i kassetten.

Om "Sidanpassning" inställningen är aktiverad se till att pappersstorleken som valts från drop-down list i "Sidanpassning" alternativet är samma som för det ilagda papperet.

KONTROLERA 2 Är dokument orienteringens inställning korrekt?

Klicka på "Papper" fliken i inställningsskärmen för skrivarens drivrutin, och kontrollera att "Riktning" alternativet ställts in efter dina krav.

KONTROLERA 3 Är papperet korrekt ilagt?

Om ett dokument skadas fysiskt när det matas ut eller bilden är skev på papperet, skall man kasta bort det skadade arket och föra in nytt papper och upprepa utskriften. För in papperet så att ingen spalt kan ses mellan papperet och pappersguiderna.

Reference: Se "PÅFYLLNING AV PAPPER" i bruksanvisningen för mer information om påfyllning av papper.

KONTROLERA 4 Har korrekt marginaler specificerats i användningen?

Kontrollera utseendet på dokumentets marginaler och pappersstorleksinställningen för användning som används. Kontrollera även att skrivarinställningarna är korrekt specificerade för att passa pappersstorleken.

Reference: [Svag, ojämn eller suddig utskrift](#)

4 Ingen utskrift

Om inget skrivs ut även när enheten är påslagen, vänta ett tag. Eheten behöver längre tid för att bearbeta komplexa data. Om enheten fortfarande inte skriver ut, läs i kontrollistan nedan.

KONTROLERA 1 Har pappersproblem uppstått?

När indikatorn för pappersproblem (P) blinkar eller (P) blinkar på displayen, kommer enheten att stoppa på grund av fastnat papper.


Ta bort papperet som fastnat enligt instruktionerna i "BORTTAGNING AV FELMATAT PAPPER" i Användarmanualen.

KONTROLERA 2 Är ON LINE indikatorn från?

ONLINE-indikatorn på manöverpanelen släcks när enheten används för kopiering. Scanning och utskrift fungerar inte i det här läget. När kopieringen är klar tänds ONLINE-indikatorn efter den inställda autoåterställningstiden och enheten är klar för scanning och utskrift. Du kan även trycka på clear-knappen två gånger eller trycka på ONLINE-knappen för att göra enheten klar för nästa scanning eller utskrift.

KONTROLERA 3 Har enheten valts korrekt för utskriften i aktuell användning?


Se till att du väljer "SHARP AL-xxxx" som skrivare i dialogrutan "Skriv ut" när du väljer "Skriv ut" från menyn "Arkiv" i programmen.

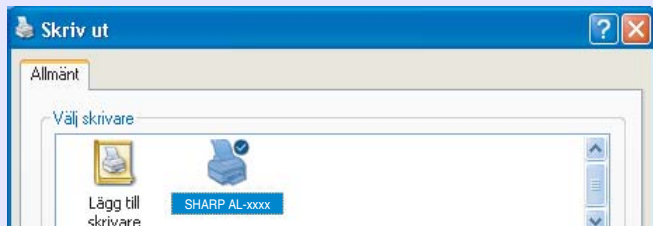

KONTROLERA 4 Har skrivarens drivrutin installerats ordentligt?

Kontrollera om skrivarens drivrutin har installerats, enligt nedanstående lista.

- 1 Klicka på knappen "start", klicka på "Kontrollpanelen" och klicka sedan på "skrivare och fax".
 - I Windows Vista klickar du på knappen "Start", sedan på "Kontrollpanelen" och sedan på "Skrivare".
 - I Windows 98/Me/2000 klickar du på knappen "Start", väljer "Inställningar" och klickar sedan på "skrivaren".
- 2 Kontrollera att "SHARP AL-xxxx" ikonen för skrivarens drivrutin visas.

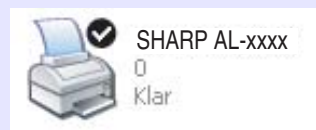

Om du fortfarande inte kan skriva ut efter att ha kontrollerat ikonen för skrivardrivrutinen för "SHARP AL-xxxx", kanske skrivardrivrutinen inte är rätt installerad. I detta fall tar du bort programmet och ominstallerar det sedan.

Reference: [Avinstallation av programmet](#)

4 Dåligt scanningresultat

Om du erhåller dålig kvalitet som ett resultat av scanningen, och du kan inte förbättra kvaliteten genom att ändra preferencer, läs nedanstående kontrollista.

KONTROLERA 1 Är originalen rena?

Kontrollera originalet före scanning. Om damm fastnar på originalet blir inte resultatet rent. Se även till att dokumentglaset är rent.

KONTROLERA 2 Har du ställt in en lämplig upplösning?

Kontrollera att värdet för "Upplösning" i inställningen i scannerns drivrutin uppfyller kraven för ilagt original.

Reference: [Scanning av en bild från ett TWAIN-kompatibelt program](#),
[Scanning av en bild från ett WIA-kompatibelt program \(Windows XP/Vista\)](#),
[Scanning av en bild från "Guiden skanner och kamera" \(Windows XP/Vista\)](#)

KONTROLERA 3 Har du specificerat ett lämpligt värde för "Svartvit gräns" inställningen?

Se till att ett lämpligt värde anges för inställningen "Svartvit gräns" om du skannar med ett TWAIN-kompatibelt program och använder lägena "Mono 2 nyansering (inte grön)", "Mono 2 nyansering (inte röd)", eller "Mono 2 nyansering (inte blå)". Ett högre gränsvärde gör resultatet mörkare och ett lägre gör det ljusare. För att justera gränsvärdet automatiskt klickar du på knappen "Automatiskt gräns" under fliken "Bild" i fönstret "Anpassade inställningar".

Reference: [Scanning av en bild från en TWAIN-kompatibel användning](#)

KONTROLERA 4 Har du ställt in lämplig ljushet och kontrast?

Om du skannar med ett TWAIN-kompatibelt program och bilden får olämplig ljusstyrka eller kontrast (exempelvis är för ljus), aktiverar du inställningen "Automatisk justering Ljusstyrka/Kontrast" under fliken "Färg" i ["Anpassade inställningar" fönstret](#). Om du skannar med ett WIA-kompatibelt program eller med "Guiden skanner och kamera", klickar du på ["Ställ in kvaliteten på den skannade bilden"](#) eller ["Anpassade inställningar" knappen](#), och justera ljusstyrkan och kontrasten i fönstret som visas.

4

Den scannade bilden placeras fel

Om den scannade bilden placeras fel, läs i kontrollistan nedan.

KONTROLERA 1 Har du placerat originalet rakt?


Placera originalet rakt på dokumentglaset.

Reference: Se "NORMAL KOPIERING" i Användarmanualen för information om hur du placerar originalet.

KONTROLERA 2 Har du placerat originalet rätt på dokumentglaset?


Placera originalet på dokumentglaset i den riktning som visas på bilden nedan.

Rikta originalets mitt utmed (►) markeringen.

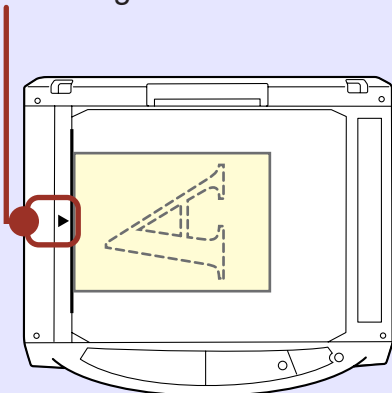

KONTROLERA 3 Har du placerat originalet rätt på SPF-enheten?

För att scanna från SPF-enheten riktar du in styrskenan mot originalet enligt bilden nedan.

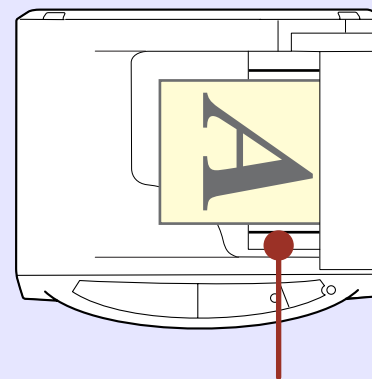

Rikta guiden utmed originalet.

Om du inte kan scanna bilden, stäng av datorn. Tryck på strömbrytaren på enheten för att stänga av denna, drag ut nätsladden ur väggurtaget och sätt in den igen. Återstarta datorn. Försök att scanna igen. Om scanning fortfarande inte är möjlig, läs i kontrollistan nedan.

KONTROLERA 1 Är användningen kompatibel med TWAIN?

Om du använder Windows 98/Me/2000 och användningen inte är TWAIN kompatibel, kan inte användningen återge bilder. Använd en användning som är TWAIN kompatibel, som t.ex. den bifogade Sharpdesk.

KONTROLERA 2 Har du valt drivrutinen för denna enhet i användningen?

Se till att "SHARP MFP TWAIN P" eller "WIA-SHARP AL-xxxx" är valda i ditt program.

Reference: [Scanning av en bild från en TWAIN-kompatibel användning](#)

KONTROLERA 3 Har du specificerat alla scanning preferencer korrekt?

Om du väljer ett stort område i fullfärg tillsammans med hög upplösning genereras mycket data, vilket resulterar i längre scanningstid. Det rekommenderas att ställa in scaningsinställningarna beroende på vilken typ av original som ska scannas, tex webbsidor (skärm), Foto, FAX, eller OCR.

KONTROLERA 4 Räcket datorns minne?

Datorn har kanske inte tillräckligt med minne för att spara dokumentet som skall scannas. Minska upplösningen.

KONTROLERA 5 Har den specificerade tiden för program timeout redan löpt ut?

Varken utskrifter eller scanningar kan skickas till enheten från datorn under den specificerade tiden för program timeout efter kopieringen. För att skicka en scanning direkt trycker du på clear-knappen två gånger, ONLINE-knappen, eller på knappen SCANNING på enheten.

Reference: För ytterligare information, se "ANVÄNDARPROGRAM" i bruksanvisningen.

KONTROLERA 6 Försöker du scanna flera original i SPF-enheten samtidigt?

När flera original laddas i SPF-enheten beror det på ditt program om bara ett original kan skannas, eller om flera original kan skannas på en gång. Kontrollera vad som är möjligt med ditt program. (Sharpdesk tillåter att flera original scannas på en gång.)

KONTROLERA 7 Understödjer datorns operativsystem scannerns drivrutin?

Operativsystemen som understödjer enhetens drivrutin är Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

KONTROLERA 8 Används ett lämpligt gränssnitt?

Se till att kabeln är ordentligt ansluten till LAN- eller USB-kontakten på datorn och på enheten.

KONTROLERA 9 Har scannerns drivrutin och Button Manager installerats ordentligt?

Om normal scanning inte kan utföras även efter kontroll av ovanstående checklista, tar du bort programmet och ominstallerar det.

Reference: [Avinstallation av programmet](#)

4 Avinstallation av programmet

Om utskrift eller scanning inte fungerar, eller om Button Manager inte fungerar korrekt, se informationen i "[Ingenting skrivs ut](#)", eller "[Inte möjligt att scanna bilden](#)". Om du fortfarande inte kan lösa problemet följer du instruktionerna nedan för att avinstallera programmet (skrivardrivrutin, scannerdrivrutin, Button Manager), och installerar sedan om det.



Varning

Stäng alla program innan du avinstallerar programmet.

1


Klicka på knappen "start", och klicka sedan på "Kontrollpanelen".

- I Windows Vista klickar du på "Avinstallera ett program".
- I Windows 98/Me/2000 klickar du på knappen "Start", väljer "Inställningar", och klickar sedan på "Kontrollpanelen".

2

Klicka på "Lägg till eller ta bort program".

I Windows 98/Me/2000, dubbelklickar du på ikonen "Lägg/eller ta bort program".
Följande dialogruta öppnas.

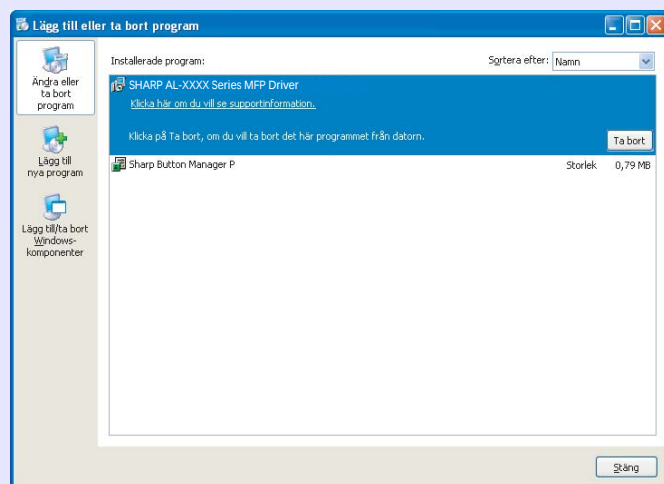

Ta bort "SHARP AL-xxxx Series MFP driver" och "Sharp Button Manager P" från listan med program. För mer information, se instruktionsboken eller hjälpfilerna för ditt operativsystem.

3

Återstarta datorn.

Borttagningen av drivrutinen och Button Manager är klar när du startar om datorn. Om du vill ominstallera följer du instruktionerna i "INSTALLERING AV PROGRAMVARAN" i bruksanvisningen.

INNEHÅLL

REGISTER

34

5

Skrivardrivrutiner (del 1)

Tab	Inställning	Val	Grundinställningar
Allmänt	Kopior	1 till 999	1
	Jämförelse	På/Av	På
	N-up utskrift	1-up/2-up/4-up	1-up
	Gräns	På/Av	Av
	Dokumenttyp	1-Sidig/2-Sidig (Bok)/2-Sidig (Tavla)	1-Sidig
	Användarinställningar	-	Fabriksinställningar
	[Användarinställningar]		
	Inställningsnamn	Upp till sju namn med 20 bokstäver var	-
Papper	Pappersstorlek	A3 [Passa in på sida]* ¹ , A4, A5, A6, B4 [Passa in på sida]* ¹ , B5, Ledger [Passa in på sida]* ¹ , Letter, Legal, Executive, Invoice, Foolscap, Folio, COM10, Monarch, DL, C5, 8K [Passa in på sida]* ¹ , 16K, Anpassat papper	A4* ²
	Passa in på sidan	På/Av	Av
	Bildorientering	Stående/Liggande/Rotera 180 grader	Stående
	Papperskälla	Fack 1, Enkelbladsfack	Kassett 1
	[Anpassad]		
	Bredd	98,3 till 215,9 (mm.)	98,3 (mm.)* ²
	Längd	148,0 till 355,6 (mm.)	148,0 (mm.)* ²
	Storlek	millimeter	millimeter* ²

(fortsättning)

*1: Reduceras till A4 eller angiven storlek före utskrift.

*2: Den här grundinställningen kan variera beroende på dina operativsysteminställningar.

Se Hjälp i inställningsfönstret för skrivardrivrutinen för information om varje inställning.

INNEHÅLL

REGISTER

35

5

Skrivardrivrutiner (del 2)

Flik	Inställning	Val	Grundinställningar
Avancerat	Utskriftskvalitet	Utkast/Normal/Foto	Normal
	2 Nyansutskrift	På/Av	Av
	[Bildjustering]		
	Ljusstyrka	0 till 100	50
	Kontrast	0 till 100	50
Vattenmärken	Vattenmärke	(Ingen)/HEMLIGSTÄMPLAD/ KONFIDENTIELLT/ UTKAST/ ORIGINAL/ KOPIA	(Inget)
	Text	-	-
	Storlek	6 till 300	200
	Vinkel	-90 till +90	45
	Gråskala	0 till 255	192
	Endast på första sidan	På/Av	Av

6 Om webbsidan

Om maskinen används som nätverksskrivare kan du öppna webbsidan i enheten genom att använda en webbläsare. Du kan kontrollera och ändra nätverksinställningar på webbsidan och kontrollera skrivarens status.



- För att öppna webbsidan i enheten måste den tilldelas IP-adressen.
- Som webbläsare rekommenderas Internet Explorer 6.0 (eller högre), eller Netscape Navigator 7.0 (eller högre).


Att öppna webbsidan

Gör så här för att öppna webbsidan.


1 Starta webbläsaren på datorn.

2 **Sriv i enhetens IP-adress som en URL i webbläsarens adressfält.**
Skriv i den tidigare konfigurerade IP-adressen i enheten.

Exempel: om IP-adressen är 192.168.1.43;

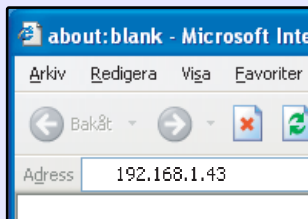

När anslutningen är klar kommer webbsidan att visas i din webbläsare.

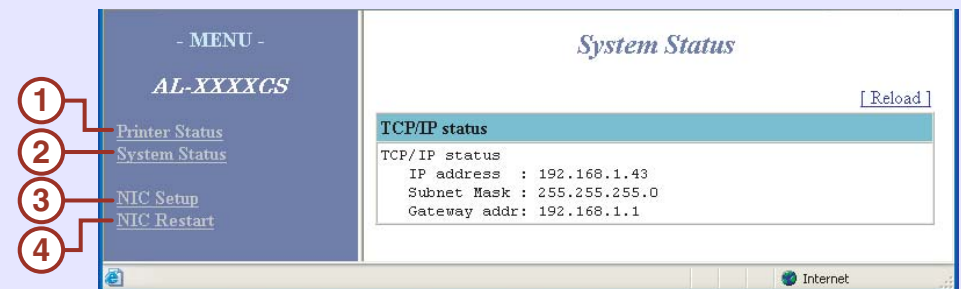

- 1 Printer Status**
Visar skrivarens status.
- 2 System Status**
Visar systemstatus.
- 3 NIC Setup**
Ändra nätverksinställningar.
- 4 NIC Restart**
Starta om nätverksanslutningen för att de nya inställningarna ska börja gälla.

6 Konfiguration om webbsidan

För att ändra nätverksinställningar klickar du på "NIC Setup". Följande skärmbild visas.

Name	Value
IP Address	192.168.1.43
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
RARP	DISABLE
DHCP	DISABLE
Password	

[NIC Setup]

Efter att ha ändrat nätverksinställningarna klickar du på knappen "Submit" ("Skicka") för att spara de nya inställningarna. Om du inte vill använda de nya inställningarna klickar du på knappen "Reset" ("Återställ").



OBS

Om ett meddelande visas som uppmanar dig att ange ditt användarnamn och lösenord skriver du "admin" som användarnamn och "Sharp" som lösenord, och klickar sedan på knappen "OK". Lösenordet kan ändras på ovanstående inställningssida för NIC-enheten (upp till 7 tecken kan skrivas in).

7 Register

A	Allmänna	5	I	Hur man använder denna online manual	1	R	Ramar	8		
	"Automatisk bedömning av scanningsyta" knapp	15		S	Scanning		11			
	Avinstallering				Scanning av en bild					
	Button Manager	34			Guiden skanner och kamera		18			
	Scannerdrivrutin	34			TWAIN drivrutin		12			
Skrivardrivrutin	34	WIA drivrutin	16							
B	Button Manager	21		Scanner drivrutin			"Scanning" knapp			
				Guiden skanner och kamera	19		TWAIN drivrutin	14		
D	Dokumentstil	9		TWAIN drivrutin	14		WIA drivrutin	17		
	Dubbelsidig utskrift	9		WIA drivrutin	17		Scanning översikt	11		
F	Felsökning	23		Skrivarens drivrutin	5		Scanningsfunktion	14		
	Fönster for utskriftstillstånd	10		Inställningar för Button Manager	22		Scanningsposition	13		
	"Förhandsgranskning" knapp			Inställningar för skrivarens drivrutin	5		Sidanpassning	7		
	Guiden skanner och kamera	19		Inställningsskärm	14		Skrivardrivrutiner	35		
	TWAIN drivrutin	14		Inte möjligt att scanna bilden	33		Starta			
	WIA drivrutin	17	M	Marginal	28	T	TWAIN	11		
	Förhandsgranskningsskärm	15		N	N-upp utskr.		8	U	Utskrift	2
					O		Om webbsidan		37	Utskrift av översikt
G	Gränssnitt	24		Översikt					Utskrift av ett V-stämpel	6
	Grundläggande utskrift	3		Scanna	11	V	Val av program	21		
	Guiden skanner och kamera	11		Utskrift	2		Välj enhet	16		
H	Hjälp			Översikt över Button Manager	21		V-stämpel	6		
	Button Manager	21	P	Översikt över Fönster for utskriftstillstånd	10	W	Webbsida	37		
	Fönster for utskriftstillstånd	10		Pappersformat	7		WIA	11		
	Scanner drivrutin									
	TWAIN drivrutin	14								
	WIA drivrutin	17								
Skrivarens drivrutin	5									



AL2020_AL2040_v1