

# **SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI MX-C607P**

---

**Guida per l'utente**

**Maggio 2020**

---

Tipo di macchina:

5063

Modello:

539

# Sommarior

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>5</b>
Convenzioni.....	5
Dichiarazioni del prodotto.....	5
<b>Informazioni sulla stampante.....</b>	<b>8</b>
Scelta della posizione della stampante.....	8
Configurazioni della stampante.....	9
Collegamento dei cavi.....	9
Uso del pannello di controllo.....	11
Informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa.....	11
Uso della schermata iniziale.....	12
Stampa della pagina impostazioni menu.....	13
Installazione del software della stampante.....	13
<b>Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....</b>	<b>14</b>
Personalizzazione della schermata iniziale.....	14
Configurazione di Moduli e preferiti.....	14
Configurazione delle Impostazioni eco.....	14
Gestione dei segnalibri.....	14
Gestione dei contatti.....	16
<b>Caricamento della carta e dei supporti speciali.....</b>	<b>18</b>
Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali.....	18
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	18
Caricamento dei vassoi.....	18
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	20
Collegamento dei vassoi.....	21
<b>Supporto carta.....</b>	<b>23</b>
Formati carta supportati.....	23
Tipi di carta supportati.....	26
Pesi carta supportati.....	28
<b>Stampa.....</b>	<b>29</b>
Stampa da un computer.....	29

Stampa di moduli.....	29
Stampa da un dispositivo mobile.....	29
Stampa da unità flash.....	31
Unità flash e tipi di file supportati.....	32
Configurazione di processi riservati.....	32
Stampa di processi riservati e in attesa.....	33
Stampa di un elenco di esempi di font.....	33
Stampa di un elenco di directory.....	33
Annullamento di un processo di stampa.....	34

## **Informazioni sui menu della stampante..... 35**

Mappa dei menu.....	35
Periferica.....	36
Stampa.....	44
Carta.....	52
Unità USB.....	54
Rete/Porte.....	56
Protezione.....	68
Report.....	74
Guida.....	75
Risoluzione dei problemi.....	75

## **Protezione della stampante..... 76**

Individuazione dello slot di sicurezza.....	76
Cancellazione della memoria della stampante.....	76
Cancellazione della memoria del disco fisso della stampante.....	76
Codifica del disco fisso della stampante.....	77
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	77
Dichiarazione di volatilità.....	77

## **Manutenzione della stampante..... 79**

Regolazione del volume dell'altoparlante.....	79
Collegamento in rete.....	79
Impostazione della stampa seriale (solo Windows).....	81
Pulizia della stampante.....	81
Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	82
Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	83

Conservazione dei materiali di consumo.....	88
Spostamento della stampante.....	88
Risparmio energetico e della carta.....	89

## **Rimozione degli inceppamenti..... 91**

Come evitare gli inceppamenti.....	91
Individuazione delle aree di inceppamento.....	92
Inceppamento della carta nei vassoi.....	93
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso.....	94
Inceppamento della carta nel raccoglitore standard.....	95
Inceppamento della carta nello sportello B.....	96
Inceppamento della carta nel raccoglitore del fascicolatore.....	99
Inceppamento graffette nello sportello G.....	101

## **Risoluzione dei problemi..... 104**

Configurazione del server SMTP.....	104
Problemi di connessione di rete.....	104
Problemi delle opzioni hardware.....	106
Problemi con i materiali di consumo.....	107
Problemi di alimentazione della carta.....	107
Problemi di stampa.....	111
Problemi di qualità dei colori.....	130
Contattare il proprio rivenditore.....	133

## **Avvertenze..... 134**

## **Indice..... 140**

# Informazioni sulla sicurezza

## Convenzioni

**Nota:** una *nota* identifica le informazioni utili.

**Avvertenza:** un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

**ATTENZIONE:** un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Indica il rischio di ferirsi.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Indica il rischio di scosse elettriche.



**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** Indica il rischio di bruciarsi al contatto.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Indica il pericolo di essere schiacciati.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.

## Dichiarazioni del prodotto



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.










**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare questo prodotto con un protettore di sovratensione in linea. L'utilizzo di un protettore di sovratensione può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.








**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o componenti hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
  - Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - Scollegare tutti i cavi della stampante.
  - Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
  - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
  - Se la stampante non è dotata di una base a rotelle ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
  - Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
  - Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
  - Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
  - Mantenere la stampante in posizione verticale.
  - Evitare movimenti bruschi.
  - Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
  - Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Per installare uno o più componenti hardware opzionali sulla stampante o sul prodotto multifunzione, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Per evitare il rischio di lesioni, prestare la massima cautela quando si accede alle aree contrassegnate con questa etichetta. Potrebbero infatti verificarsi lesioni da schiacciamento in prossimità di parti in movimento, quali ad esempio ingranaggi, porte, vassoi e coperchi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

Questo prodotto può produrre quantità ridotte di ozono durante il normale funzionamento e può essere dotato di un filtro progettato per limitare le concentrazioni di ozono a livelli ampiamente inferiori rispetto ai limiti massimi di esposizione consigliati. Per evitare un'elevata concentrazione di ozono durante l'uso intensivo, installare il prodotto in un'area ben ventilata e sostituire i filtri dell'ozono e di scarico se richiesto nelle istruzioni di manutenzione del prodotto. Se in queste istruzioni non viene fatto alcun riferimento ai filtri, questo significa che per questo prodotto i filtri non vanno sostituiti.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

# Informazioni sulla stampante

## Scelta della posizione della stampante

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli e per installare opzioni hardware.

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione delle norme standard ASHRAE 62 o CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura dell'ambiente	Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90 °F)
Temperatura di conservazione	Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

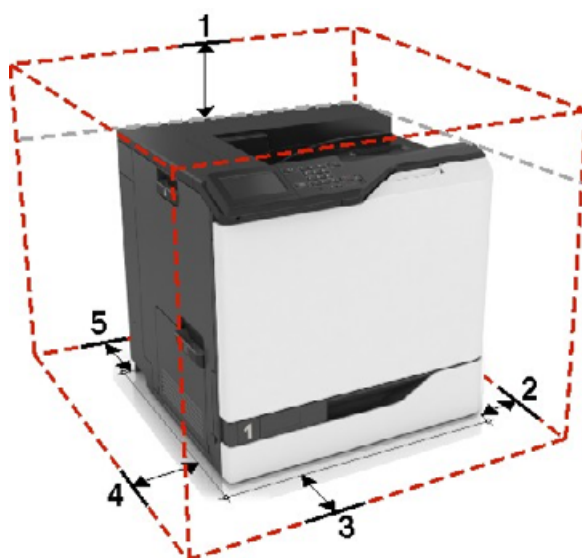

<b>1</b>	In alto	305 mm (12 poll.)
<b>2</b>	Lato destro	152 mm (6 poll.)




3	Anteriore	381 mm (15 poll.)
4	Lato sinistro	457 mm (18 poll.)
5	Lato posteriore	203 mm (8 poll.)

## Configurazioni della stampante

**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Per installare una o più opzioni sulla stampante o sull'MFP, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

È possibile configurare la stampante aggiungendo tre vassoi opzionali da 550 fogli o un vassoio opzionale da 2200 fogli.

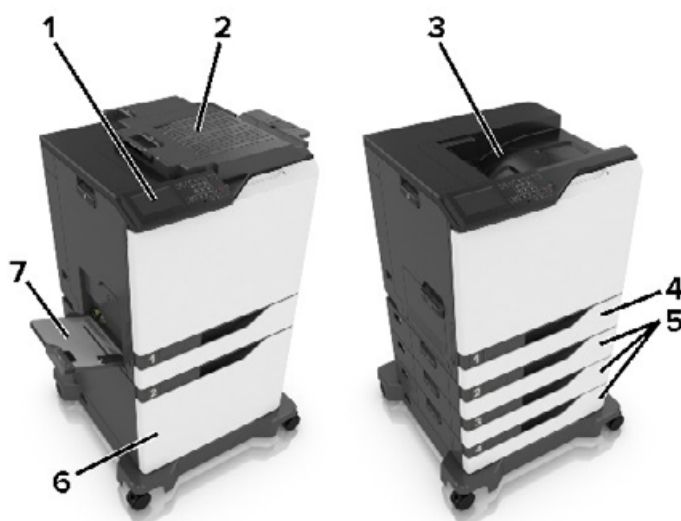

1	Pannello di controllo
2	Fascicolatore della cucitrice
3	Raccoglitore standard
4	Vassoio da 550 fogli (standard oppure opzionale)
5	Vassoi opzionali da 550 fogli
6	Vassoio opzionale da 2200 fogli
7	Alimentatore multiuso


## Collegamento dei cavi

**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete wireless o la stampante nelle aree mostrate mentre è in corso la stampa.

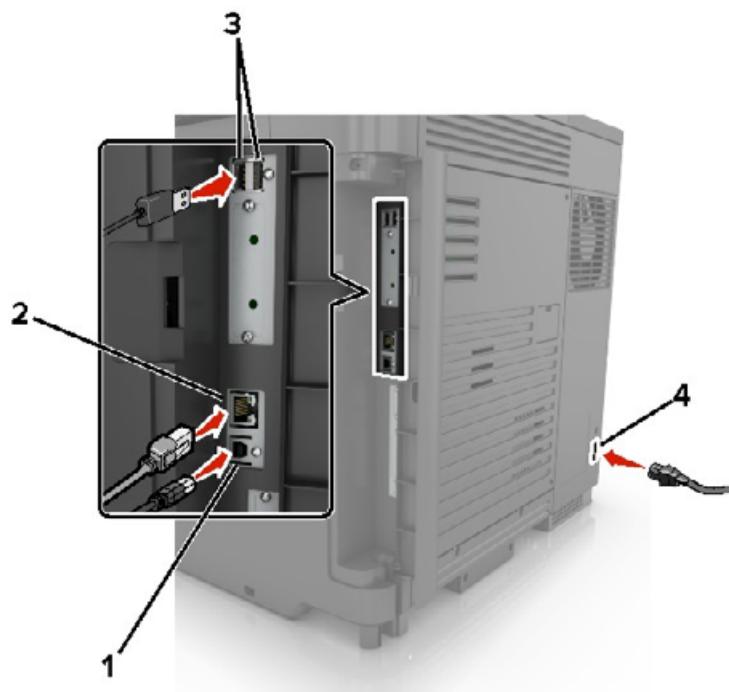

	Usare	Per
1	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
2	Porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete Ethernet.
3	porte USB	Collegare una tastiera o una qualsiasi opzione compatibile.
4	Socket del cavo di alimentazione	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.

# Uso del pannello di controllo

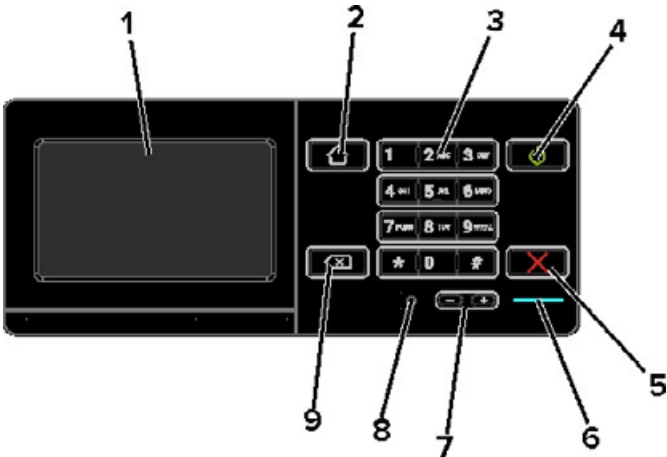

	Usare	Per
1	Visualizza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizzare i messaggi della stampante e lo stato dei materiali di consumo.</li> <li>Installare e utilizzare la stampante.</li> </ul>
2	Pulsante di pagina iniziale	Tornare alla schermata iniziale.
3	Tastierino	Immettere numeri o simboli in un campo di input.
4	Pulsante di accensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accendere o spegnere la stampante.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Per spegnere la stampante, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impostare la stampante in modalità di sospensione o ibernazione.</li> <li>Attivare la stampante dalla modalità di sospensione o ibernazione.</li> </ul>
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere il lavoro corrente.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
7	Pulsanti del volume	Regolare il volume dell'auricolare o dell'altoparlante.
8	Porta dell'auricolare o dell'altoparlante	Collegare un auricolare o l'altoparlante.
9	Pulsante Backspace	Spostare il cursore indietro ed eliminare un carattere in un campo di input.

# Informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivata	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Blu	La stampante è pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Rosso	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia del pulsante di accensione	Stato della stampante
Disattivata	La stampante è spenta, pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Ambra fisso	La stampante è in modalità risparmio energetico.
Ambra lampeggiante	La stampante è in modalità ibernazione.

## Uso della schermata iniziale

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



Toccare	Per
<b>1</b>	<p>Stato/Materiali di consumo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione.</li> <li>Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.</p>
<b>2</b>	<p>Coda processi</p> <p>Mostrare tutti i processi di stampa correnti.</p> <p><b>Nota:</b> È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.</p>
<b>3</b>	<p>Modifica lingua</p> <p>Modificare la lingua sul display.</p>
<b>4</b>	<p>Impostazioni</p> <p>Accedere ai menu della stampante.</p>
<b>5</b>	<p>Processi in attesa</p> <p>Mostrare i processi di stampa in attesa nella memoria della stampante.</p>
<b>6</b>	<p>Unità USB</p> <p>Stampare foto e documenti da un'unità flash.</p>
<b>7</b>	<p>Rubrica</p> <p>Gestire un elenco di contatti accessibile da altre applicazioni della stampante.</p>

## Stampa della pagina impostazioni menu

Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Report** > **Pagina impostazioni menu**.

## Installazione del software della stampante

- 1** Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
  - Dal nostro sito web.
  - Dal rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.
- 2** Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni.

# Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

## Personalizzazione della schermata iniziale

- 1 Dal pannello di controllo, toccare **Impostazioni > Periferica > Icone della schermata iniziale visibili**.
- 2 Selezionare le icone che si desidera visualizzare nella schermata iniziale.
- 3 Applicare le modifiche.

## Configurazione di Moduli e preferiti

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Applicazioni > Moduli e preferiti > Configura**.
- 3 Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

**Note:**

- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP del computer host in cui si trova il segnalibro.
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

- 4 Applicare le modifiche.

## Configurazione delle Impostazioni eco

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni eco**.
- 2 Configurare la funzione Eco Mode o Pian. mod. alim.
- 3 Applicare le modifiche.

## Gestione dei segnalibri

### Creazione di segnalibri

Utilizzare i segnalibri per stampare documenti usati di frequente che sono memorizzati nei server o sul Web.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Segnalibri > Aggiungi segnalibro**, quindi digitare un nome per il segnalibro.

**3** Selezionare un tipo di protocollo di indirizzi ed eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per HTTP e HTTPS, digitare l'URL che si desidera aggiungere ai segnalibri.
- Per HTTPS, assicurarsi di utilizzare il nome host e non l'indirizzo IP. Ad esempio, digitare **myWebsite.com/sample.pdf** anziché **123.123.123.123/sample.pdf**. Accertarsi che il nome host corrisponda anche al valore del nome comune (CN) nel certificato del server. Per ulteriori informazioni su come ottenere il valore CN nel certificato del server, consultare la guida del browser web.
- Per FTP, digitare l'indirizzo FTP. Ad esempio, **myServer/myDirectory**. Immettere la porta FTP. La Porta 21 è quella predefinita per l'invio dei comandi.
- Per SMB, digitare l'indirizzo della cartella di rete. Ad esempio, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Digitare il nome del dominio di rete.
- Se necessario, selezionare il tipo di autenticazione per FTP e SMB.

Per limitare l'accesso al segnalibro, inserire un PIN.

**Nota:** L'applicazione supporta i seguenti tipi di file: PDF, JPEG, TIFF e pagine Web basate su HTML. Altri tipi di file, quali DOCX e XLXS, sono supportati su alcuni modelli di stampante.

**4** Fare clic su **Salva**.

## Creazione di cartelle

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Segnalibri > Aggiungi cartella**, quindi digitare un nome per la cartella.

**Nota:** Per limitare l'accesso alla cartella, inserire un PIN.

**3** Fare clic su **Salva**.

**Nota:** È possibile creare cartelle o segnalibri all'interno di una cartella. Per creare un segnalibro, vedere ["Creazione di segnalibri" a pagina 14](#).

# Gestione dei contatti

## Aggiunta di contatti

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Rubrica**.

- 3 Dalla sezione Contatti, aggiungere un contatto.

**Nota:** è possibile assegnare il contatto a uno o più gruppi.

- 4 Se necessario, specificare un metodo di accesso per consentire l'accesso alle applicazioni.

- 5 Applicare le modifiche.

## Aggiunta di gruppi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Rubrica**.

- 3 Dalla sezione Gruppi di contatti, aggiungere il nome di un gruppo.

**Nota:** è possibile assegnare uno o più contatti al gruppo.

- 4 Applicare le modifiche.

## Modifica di contatti o gruppi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Rubrica**.



**3** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dalla sezione Contatti, fare clic su un nome del contatto, quindi modificare le informazioni.
- Dalla sezione Gruppi di contatti, fare clic sul nome di un gruppo, quindi modificare le informazioni.

**4** Applicare le modifiche.

## Eliminazione di contatti o gruppi

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Rubrica**.

**3** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dalla sezione Contatti, selezionare il contatto che si desidera eliminare.
- Dalla sezione Gruppi di contatti, selezionare il nome del gruppo che si desidera eliminare.

# Caricamento della carta e dei supporti speciali

## Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali


I vassoi rilevano automaticamente il formato della carta normale. Per i supporti speciali come le etichette, i cartoncini o le buste, procedere come segue:

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Dimensioni/tipo carta** > selezionare un'origine carta
- 2 Impostare il formato e il tipo dei supporti speciali.

## Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Carta > Configurazione supporti > Impostazione Universale**.
- 2 Configurare le impostazioni.

## Caricamento dei vassoi

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.

**Nota:** Per evitare inceppamenti, non rimuovere i vassoi quando la stampante è occupata.



- 2 Regolare le guide in modo che corrispondano al formato della carta caricato.

**Nota:** utilizzare gli indicatori nella parte inferiore del vassoio per posizionare le guide.

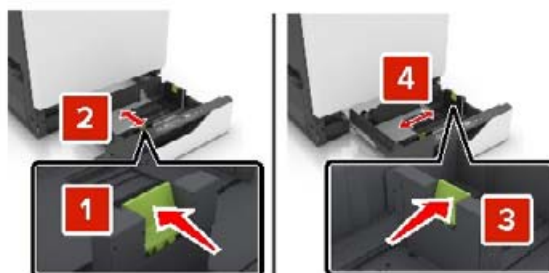

**3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.




**4** Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

**Nota:** Caricare le buste solo nel vassoio buste opzionale.

**Attenzione - Possibili danni:** Non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi nel vassoio buste opzionale.

**Note:**

- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto e l'intestazione sul lato sinistro del vassoio per la stampa su una facciata.
- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso e l'intestazione sul lato destro del vassoio per la stampa fronte/retro.
- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto e l'intestazione sul lato destro del vassoio per la stampa su una facciata con finitura.
- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso e l'intestazione sul lato sinistro del vassoio per la stampa fronte/retro con finitura.
- Caricare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore o il lato sinistro del vassoio.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e contro il lato posteriore del vassoio. Caricare le buste European con l'aletta rivolta verso il basso e contro il lato sinistro del vassoio.
- Non far scivolare la carta nel vassoio.
- Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta. Il caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti.

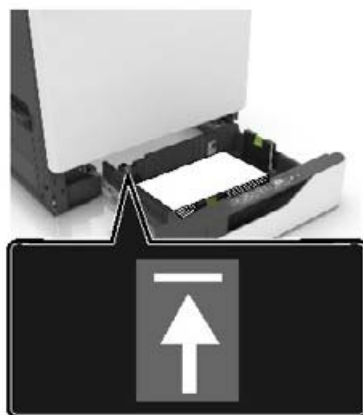


**5** Inserire il vassoio.


Se si carica un tipo di carta diverso dalla carta normale, impostare il tipo e il formato nel menu Carta in base al tipo di carta caricata.

## Caricamento dell'alimentatore multiuso

**1** Aprire l'alimentatore multiuso.

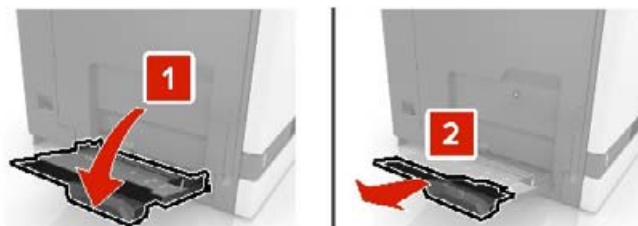

**2** Regolare la guida in modo che corrisponda al formato della carta da caricare.

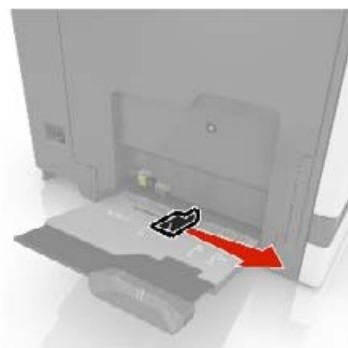

**3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



#### 4 Caricare la carta.

- Caricare la carta, il cartoncino e i lucidi con il lato di stampa rivolto verso il basso e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e contro il lato sinistro della guida della carta. Caricare le buste European con l'aletta rivolta verso l'alto, inserendo quel lato per primo nella stampante.



**Attenzione - Possibili danni:** Non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi.

- 5 Nel pannello di controllo della stampante, impostare il formato e il tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

## Collegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi**.

- 3 Impostare lo stesso formato e tipo di carta per i vassoi da collegare.

- 4 Salvare le impostazioni.

- 5 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione vassoi**.

- 6 Impostare Collegamento dei vassoi su **Automatico**.

- 7 Salvare le impostazioni.

Per scollegare i vassoi, assicurarsi che i vassoi non abbiano le stesse impostazioni di formato e tipo di carta.

**Attenzione - Possibili danni:** La temperatura del fusore varia in base al tipo di carta specificato. Per evitare problemi di stampa, far corrispondere l'impostazione del tipo di carta nella stampante con quella della carta caricata nel vassoio.

# Supporto carta

## Formati carta supportati

### Formati in ingresso supportati

Formato carta	Dimensioni	Vassoio da 550 fogli	Vassoio da 2200 fogli	Vassoio buste	Alimentatore multiuso <sup>1</sup>	Stampa su due lati
<b>3 x 5</b>	76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>4 x 6</b>	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>A5 orizzontale</b>	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>A5 verticale<sup>2</sup></b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	X	X	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	X	X	X	✓	✓
<b>Striscione</b>	Larghezza massima: 215,9 mm (8,5 pollici) Lunghezza massima: 1320,8 mm (52 pollici)	X	X	X	✓	X
<b>Executive</b>	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	X	X	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	X	X	✓	✓
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Letter</b>	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Oficio</b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Statement</b>	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	X	X	✓	✓

<sup>1</sup> Questa origine carta non supporta il rilevamento automatico del formato.

<sup>2</sup> Report A5 verticale come Universal nei vassoi standard e opzionali da 550 fogli.

Formato carta	Dimensioni	Vassoio da 550 fogli	Vassoio da 2200 fogli	Vassoio buste	Alimentatore multiuso <sup>1</sup>	Stampa su due lati
<b>Universal</b>	da 139,7 x 148 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 5,5 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Universal</b>	da 76,2 x 127 mm a 229 x 359,9 mm (da 3 x 5 poll. a 9 x 14,2 poll.)	✓	X	X	✓	✓
<b>Universal</b>	da 98,4 x 162 mm a 176 x 250 mm (da 3,9 x 6,4 poll. a 6,9 x 9,8 poll.)	X	X	✓	X	X
<b>Universal</b>	da 210 x 215,9 mm a 210 x 1321 mm (da 8,27 x 8,5 poll. a 8,27 x 52 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Busta 7 3/4</b>	98 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	✓	✓	X
<b>Busta 9</b>	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 poll.)	X	X	✓	✓	X
<b>Busta 10</b>	104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	✓	✓	X
<b>Busta B5</b>	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	✓	✓	X
<b>Busta C4</b>	229 x 324 mm (9 x 13 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Busta C5</b>	162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	X	✓	✓	X
<b>Busta DL</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	✓	✓	X
<b>Altre buste</b>	da 98,4 x 162 mm a 229 x 359,9 mm (da 3,9 x 6,4 poll. a 9 x 14,2 poll.)	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Questa origine carta non supporta il rilevamento automatico del formato.

<sup>2</sup> Report A5 verticale come Universal nei vassoi standard e opzionali da 550 fogli.



## Formati in uscita supportati

Formato carta	Dimensioni	Raccoglitore standard	Fascicolatore della cucitrice	
			Sfalsamento	Cucitura
<b>3 x 5</b>	76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.)	✓	X	X
<b>4 x 6</b>	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 poll.)	✓	X	X
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓
<b>A5 orizzontale</b>	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 poll.)	✓	✓	X
<b>A5 verticale*</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	X	X
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	✓	X	X
<b>Executive</b>	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	X
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	X
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓
<b>Letter</b>	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓
<b>Oficio</b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	X	X
<b>Universal</b>	da 139,7 x 148 mm a 215,9 x 359,9 mm (da 5,5 x 5,8 poll. a 8,5 x 14,2 poll.)	✓	X	X
<b>Universal</b>	da 76,2 x 127 mm a 229 x 359,9 mm (da 3 x 5 poll. a 9 x 14,2 poll.)	✓	X	✓
<b>Universal</b>	da 98,4 x 162 mm a 176 x 250 mm (da 3,9 x 6,4 poll. a 6,9 x 9,8 poll.)	✓	X	X
<b>Universal</b>	da 210 x 215,9 mm a 210 x 1321 mm (da 8,27 x 8,5 poll. a 8,27 x 52 poll.)	✓	X	X
<b>Busta 7 3/4</b>	98 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 poll.)	✓	X	X

\* Report A5 verticale come Universal nei vassoi standard e opzionali da 550 fogli.

Formato carta	Dimensioni	Raccoglitore standard	Fascicolatore della cucitrice	
			Sfalsamento	Cucitura
<b>Busta 9</b>	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 poll.)	✓	X	X
<b>Busta 10</b>	104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 poll.)	✓	X	X
<b>Busta B5</b>	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	✓	X	X
<b>Busta C4</b>	229 x 324 mm (9 x 13 poll.)	✓	X	X
<b>Busta C5</b>	162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	✓	X	X
<b>Busta DL</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	✓	X	X
<b>Altre buste</b>	da 98,4 x 162 mm a 229 x 359,9 mm (da 3,9 x 6,4 poll. a 9 x 14,2 poll.)	✓	X	X

\* Report A5 verticale come Universal nei vassoi standard e opzionali da 550 fogli.

## Tipi di carta supportati

### Tipi in ingresso supportati

**Nota:** le etichette, le buste e i cartoncini vengono sempre stampati a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio da 550 fogli	Vassoio da 2200 fogli	Vassoio buste	Alimentatore multiuso	Stampa stampa
<b>Carta normale</b>	✓	✓	X	✓	✓
<b>Cartoncino <sup>2</sup></b>	✓ <sup>1</sup>	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
<b>Riciclata</b>	✓	✓	X	✓	✓
<b>Lucida</b>	✓	✓	X	✓	✓
<b>Lucida spessa</b>	✓	✓	X	✓	✓
<b>Etichette</b>	✓	X	X	✓	X
<b>Etichette viniliche</b>	✓	X	X	✓	X
<b>Carta di qualità</b>	✓	✓	X	✓	✓
<b>Busta</b>	X	X	✓	✓	X

<sup>1</sup> Questa origine carta supporta cartoncino con peso fino a 176 g/m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Cartoncino con peso superiore a 176 g/m<sup>2</sup> è supportato solo in una stampa su un lato con il vassoio standard da 550 fogli.

Tipo di carta	Vassoio da 550 fogli	Vassoio da 2200 fogli	Vassoio buste	Alimentatore multiuso	Stampa stampa
Busta ruvida	X	X	✓	✓	X
Lucido	X	X	X	✓	X
Intestata	✓	✓	X	✓	✓
Prestampata	✓	✓	X	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	X	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	X	✓	✓
Carta spessa	✓	✓	X	✓	✓
Ruvida/cotone	✓	✓	X	✓	✓

<sup>1</sup> Questa origine carta supporta cartoncino con peso fino a 176 g/m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Cartoncino con peso superiore a 176 g/m<sup>2</sup> è supportato solo in una stampa su un lato con il vassoio standard da 550 fogli.

## Tipi in uscita supportati

Tipo di carta	Fascicolatore della cucitrice		
	Senza finitura	Sfalsamento	Cucitura
Carta normale	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	✓	X
Lucido	✓	X	X
Riciclata	✓	✓	✓
Lucida	✓	✓	X
Lucida spessa	✓	✓	X
Etichette	✓	X	X
Etichette viniliche	✓	X	X
Carta di qualità	✓	✓	✓
Busta	✓	✓	X
Busta ruvida	✓	✓	X
Intestata	✓	✓	✓
Prestampata	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓
Carta spessa	✓	✓	✓
Ruvida/cotone	✓	✓	✓

## Pesi carta supportati

Tipo di carta	Vassoio da 550 fogli (standard oppure opzionale)	Vassoio da 2200 fogli	Vassoio buste	Alimentatore multiuso
<b>Carta normale</b> <sup>1,2</sup>	60-176 g/m <sup>2</sup> (16-47 libbre) <sup>3</sup>	60-120 g/m <sup>2</sup> (16-32 libbre)	N/D	60-176 g/m <sup>2</sup> (16-47 libbre)
<b>Carta per striscioni</b>	N/D	N/D	N/D	90-105 g/m <sup>2</sup> (24-28 libbre)
<b>Lucida</b>	88-176 g/m <sup>2</sup> (60-120 libbre)	N/D	N/D	88-176 g/m <sup>2</sup> (60-120 libbre)
<b>Cartoncino</b>	88-300 g/m <sup>2</sup> (60-192 libbre)	N/D	N/D	163-176 g/m <sup>2</sup> (90-120 libbre)
<b>Etichette</b>	88-300 g/m <sup>2</sup> (60-192 libbre)	N/D	N/D	199-220 g/m <sup>2</sup> (53-59 libbre)
<b>Buste</b>	N/D	N/D	60-105 g/m <sup>2</sup> (16-28 libbre) <sup>4, 5</sup>	60-105 g/m <sup>2</sup> (16-28 libbre)

<sup>1</sup> La carta a grana corta con peso di almeno 90 g /m<sup>2</sup> (24 libbre) è supportata nella stampa su due lati.


<sup>2</sup> La carta riciclata con peso di almeno 75-120g /m<sup>2</sup> (20-32 libbre) è supportata nella stampa su due lati.

<sup>3</sup> Il peso della carta è supportato anche nella stampa su due lati.

<sup>4</sup> Il peso massimo del cotone al 100% è 24 libbre.

<sup>5</sup> Le buste con un peso pari a 105 g/m<sup>2</sup> (28 libbre) possono contenere al massimo il 25% di cotone.

# Stampa

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Per evitare il rischio di lesioni, prestare la massima cautela quando si accede alle aree contrassegnate con questa etichetta. Potrebbero infatti verificarsi lesioni da schiacciamento in prossimità di parti in movimento, quali ad esempio ingranaggi, porte, vassoi e coperchi.

## Stampa da un computer

**Nota:** Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

## Stampa di moduli



- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Moduli e preferiti** > selezionare il modulo > **Stampa**
- 2 Se necessario, configurare le impostazioni di stampa.
- 3 Inviare il processo di stampa.

## Stampa da un dispositivo mobile

### Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa che consente di stampare su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è registrata sul server Google Cloud Print.
  - Il plug-in Cloud Print è stato scaricato da Google Play™ Store e abilitato sul dispositivo mobile.
- 1 Dal dispositivo mobile Android™, aprire un documento oppure selezionarne uno da File Manager.
  - 2 Toccare  > **Stampa**.
  - 3 Selezionare una stampante, quindi toccare .

## Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint



La funzione software AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

### Note:




- Assicurarsi che il dispositivo Apple e la stampante siano collegati alla stessa rete. Se la rete è dotata di più hub wireless, accertarsi che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa subnet.
- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

- 1 Da un dispositivo mobile, selezionare un documento da File Manager o avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Premere l'icona di condivisione, quindi toccare **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante.  
Se necessario, regolare le impostazioni.
- 4 Stampare il documento.

## Stampa da un dispositivo cellulare con Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® è un servizio di stampa che consente di stampare su qualsiasi stampante abilitata per Wi-Fi Direct.

**Nota:** Accertarsi che il dispositivo cellulare sia connesso alla rete wireless della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Connessione di un dispositivo cellulare alla rete wireless della stampante" a pagina 80](#).

- 1 Dal dispositivo cellulare, aprire un documento oppure selezionarne uno da Gestione file.
- 2 A seconda del dispositivo mobile in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Toccare  > **Stampa**.
  - Toccare  > **Stampa**.
  - Toccare  > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Stampare il documento.

## Stampa da unità flash

- 1 Inserire l'unità flash.



**Note:**

- Se si inserisce l'unità flash quando è visualizzato un messaggio di errore, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**.

- 2 Sul display toccare il documento che si desidera stampare.

Se necessario, configurare altre impostazioni di stampa.

- 3 Inviare il processo di stampa.

Per stampare un altro documento, toccare **Unità USB**.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.



## Unità flash e tipi di file supportati

### Unità flash

#### Note:

- La stampante supporta le unità flash USB ad alta velocità con standard Full-Speed.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table).

Esistono diverse unità Flash USB testate e approvate per l'uso con la stampante. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

### Tipi di file

Documenti:

- .doc o .docx
- .xls o .xlsx
- .ppt o .pptx
- .pdf
- .xps

Immagini:

- .dcx
- .gif
- .jpeg o .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff o .tif
- .png

## Configurazione di processi riservati

**1** Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

**Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata**

**2** Configurare le impostazioni.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Impostare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. <b>Nota:</b> Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Impostare la scadenza per i processi di stampa riservati. <b>Nota:</b> i processi riservati in attesa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono rilasciati o eliminati manualmente.
Scadenza processo ripetuto	Impostare la scadenza per un processo di stampa ripetuto. <b>Nota:</b> i processi ripetuti in attesa vengono conservati nella memoria della stampante per una successiva ristampa.



Utilizzare	Per
Scadenza processo di verifica	Impostare la scadenza in base alla quale la stampante deve stampare una copia prima di stampare le copie restanti. <b>Nota:</b> I processi di verifica stampano una copia per controllare se è soddisfacente prima di stampare le copie restanti.
Posponi scadenza processo	Impostare la scadenza per la memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante. <b>Nota:</b> I processi posposti in attesa vengono eliminati automaticamente dopo la stampa.
Richiedi che tutti i proc. siano messi in attesa	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
Conserva documenti duplicati	Impostare la stampante per stampare tutti i documenti con lo stesso nome file.

## Stampa di processi riservati e in attesa

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare **Usa Stampa e mantieni**, quindi assegnare un nome utente.
- 5 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Da ripetere, Prenotato o Di verifica).  
Se il processo di stampa è riservato, immettere un PIN a quattro cifre.
- 6 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
- 7 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa.
  - In caso di processi di stampa riservati, accedere a:  
**Processi in attesa** > selezionare il nome utente > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**
  - In caso di altri processi di stampa, accedere a:  
**Processi in attesa** > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**

## Stampa di un elenco di esempi di font

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Report > Stampa > Stampa font**.
- 2 Selezionare **Caratteri PCL** o **Caratteri PS**.

## Stampa di un elenco di directory

Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Rapporti > Stampa > Stampa directory**.

## Annullamento di un processo di stampa

### Dal pannello di controllo della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Coda processi**.

**Nota:** È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.

- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.

### Dal computer

- 1 In base al sistema operativo, eseguire una delle operazioni seguenti:
  - Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
  - Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.

# Informazioni sui menu della stampante

## Mappa dei menu

Periferica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Preferenze</a></li> <li>• <a href="#">Eco Mode</a></li> <li>• <a href="#">Pannello operatore remoto</a></li> <li>• <a href="#">Notifiche</a></li> <li>• <a href="#">Gestione alimentazione</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Accessibilità</a></li> <li>• <a href="#">Ripristina valori predefiniti di fabbrica</a></li> <li>• <a href="#">Manutenzione</a></li> <li>• <a href="#">Icone della schermata iniziale visibili</a></li> <li>• <a href="#">Info su stampante</a></li> </ul>
Stampa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Layout</a></li> <li>• <a href="#">Impostazioni</a></li> <li>• <a href="#">Qualità</a></li> <li>• <a href="#">Account processi</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Immagine</a></li> </ul>
Carta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione vassoi</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione dei supporti</a></li> </ul>
Unità USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stampa unità flash</a></li> </ul>	
Rete/Porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Panoramica sulla rete</a></li> <li>• <a href="#">Wireless</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione LPD</a></li> <li>• <a href="#">Impostazioni HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Limita accesso alla rete esterna</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul>
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metodi di accesso</a></li> <li>• <a href="#">Programma periferiche USB</a></li> <li>• <a href="#">Registro controllo protezione</a></li> <li>• <a href="#">Restrizioni di accesso</a></li> <li>• <a href="#">Impostazione stampa riservata</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Crittografia disco</a></li> <li>• <a href="#">Cancella file dati temporanei</a></li> <li>• <a href="#">Impostazioni LDAP soluzioni</a></li> <li>• <a href="#">Varie</a></li> </ul>
Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pagina impostazioni menu</a></li> <li>• <a href="#">Periferica</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stampa</a></li> <li>• <a href="#">Rete</a></li> </ul>
<a href="#">Guida</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampa tutte le guide</li> <li>• Guida alla qualità del colore</li> <li>• Collegamenti</li> <li>• Guida informativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guida supporti</li> <li>• Guida allo spostamento</li> <li>• Guida alla qualità di stampa</li> <li>• Guida ai materiali di consumo</li> </ul>
<a href="#">Risoluzione dei problemi</a>	Stampa pagine prova qualità	

# Periferica

## Preferenze

Voce di menu	Descrizione
<b>Lingua display</b>	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display.
<b>Paese/Regione</b>	Identificare il Paese o la regione per cui è configurata la stampante.
<b>Esegui impostazione iniziale</b> Disattivato* Attivato	Eseguire la procedura guidata di impostazione.
<b>Tastiera</b> Tipo di tastiera	Selezionare una lingua come tipo di tastiera. <b>Nota:</b> è possibile che non vengano visualizzati tutti i valori di Tipo di tastiera o che sia necessario installare hardware specifico affinché vengano visualizzati.
<b>Informazioni visualizzate</b> Testo visualizzato 1 (Indirizzo IP*) Testo visualizzato 2 (Data/Ora*) Testo personalizzato 1 Testo personalizzato 2	Specificare le informazioni da visualizzare sulla schermata iniziale.
<b>Data e ora</b> Configura Data e ora correnti Imposta data e ora manualmente Formato data (MM-GG-AAAA*) Formato ora (12 ore AM/PM*) Fuso orario (UTC-5:00*) Protocollo orario rete Abilita NTP (Attivato*) Server NTP Abilita autenticazione (Nessuna*)	Configurare la data e l'ora della stampante e il protocollo orario rete.
<b>Formati carta</b> U.S.* Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. <b>Nota:</b> La selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.
<b>Luminosità schermo</b> 20–100% (90*)	Regolare la luminosità del display.
<b>Accesso unità flash</b> Abilitato* Disabilitato	Abilitare l'accesso all'unità flash.
<b>Feedback audio</b> Feedback pulsante (Attivato)* Volume (5*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivare il feedback audio per pressioni di pulsanti, interazioni con il pannello di controllo, richieste di carta caricata e notifiche di errori.</li> <li>Regolare il volume del feedback.</li> </ul>
<b>Timeout schermo</b> 5-300 secondi (60*)	Impostare il tempo di inattività prima che sul display venga visualizzata la schermata iniziale o prima che la stampante disconnetta automaticamente un account utente.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Eco Mode

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa</b> Lati (Su 1 lato*) Pagine per lato (Disattivato*) Intensità toner (4*) Risparmio colore (Disattivato*)	Configurare le impostazioni di stampa della stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Pannello operatore remoto

Voce di menu	Descrizione
<b>Connessione VNC esterna</b> Non consentire* Consenti	Consentire agli utenti di collegare un client esterno VNC (Virtual Network Computing) per l'esecuzione del pannello di controllo remoto.
<b>Tipo di autenticazione</b> Nessuno* Autenticazione standard	Impostare il tipo di autenticazione quando si accede al server client VNC.
<b>Password VNC</b>	Specificare la password per la connessione al server del client VNC. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se Tipo di autenticazione è impostato su Autenticazione standard.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Notifiche

Voce di menu	Descrizione
<b>Spie di errore</b> Disattivate Attivate*	Impostare l'accensione della spia luminosa quando si verifica un errore della stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante.
<b>Controllo allarme</b> Disattivato Singolo* Continuo	Impostare il numero di volte per cui viene emesso il segnale di allarme quando la stampante richiede l'intervento dell'utente.
<b>Materiali di consumo</b> Mostra stime materiali di consumo (Mostra stime*) Allarme cartuccia (Singolo*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare lo stato stimato dei materiali di consumo.</li> <li>• Impostare il numero di volte in cui il segnale di allarme viene emesso quando la cartuccia di toner è quasi esaurita.</li> </ul>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Gateway SMTP primario Porta del gateway SMTP primario (25*) Gateway SMTP secondario Porta del gateway SMTP secondario (25*) Timeout SMTP (30 secondi*) Indirizzo di risposta Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito (Disattivato*) Usa SSL/TLS (Disattivato*) Richiedi certificato attendibile (Attivato*) Autenticazione server SMTP (Autenticazione non richiesta*) E-mail avviata da periferica (Nessuna*) Utilizza credenziali periferica Active Directory (Disattivato*) ID utente della periferica Password periferica Area di autenticazione Kerberos 5 Dominio NTLM Disabilita errore "Server SMTP non impostato" (Disattivato*)	Configurare le impostazioni e-mail della stampante.
<b>Prevenzione errori</b> Assistenza inceppamento (Attivata*) Proseguimento automatico (Attivato*) Riavvio auto Riavvio auto (Riavvia sempre*) N. massimo riavvii automatici (2*) Finestra Riavvio automatico (720 secondi*) Mostra errore carta corta (Cancellazione automatica*) Protezione pagina (Disattivata*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare la stampante per l'espulsione automatica di pagine vuote o di pagine parzialmente stampate dopo la rimozione di una pagina inceppata.</li> <li>• Consentire alla stampante di continuare automaticamente l'elaborazione o la stampa di un processo dopo l'eliminazione di alcune condizioni della stampante che richiedono l'intervento dell'utente.</li> <li>• Specificare quando la stampante deve riavviarsi automaticamente in caso di errore.</li> <li>• Impostare la stampante in modo da visualizzare un messaggio quando si verifica un errore di carta corta.</li> <li>• Impostare la stampante per elaborare l'intera pagina nella memoria prima di rilasciare il processo per la stampa.</li> </ul>
<b>Ripristino contenuto inceppato</b> Rimozione inceppamento (Automatica*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare sulla stampante la ristampa delle pagine inceppate.</li> <li>• Specificare come riavviare il processo di acquisizione dopo la risoluzione di un inceppamento della carta.</li> </ul>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Gestione alimentazione

Voce di menu	Descrizione
<b>Profilo modalità sospensione</b> Stampa da modalità sospensione Rimani attiva dopo la stampa Attiva modalità sospensione dopo la stampa*	Impostare la stampante in modo che resti in modalità Pronta o torni alla modalità Sospensione dopo la stampa.
<b>Timeout</b> Modalità sospensione 1-120 minuti (15*)	Impostare il tempo di inattività prima che la stampante passi alla modalità sospensione.
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione Disabilitato 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni* 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare il tempo che deve trascorrere prima che la stampante si spenga.
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione alla connessione Iiberna Non attivare ibernazione*	Consente di impostare il Timeout ibernazione per spegnere la stampante mentre esiste una connessione Ethernet attiva.
<b>Programma modalità di alimentazione</b> Programmazioni Aggiungi nuova pianificazione	Programmare la stampante per entrare in modalità di pausa o sospensione.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Accessibilità

Voce di menu	Descrizione
<b>Intervallo pressione ripetuta dei tasti</b> 0-5 secondi (0*)	Consente di impostare l'intervallo di tempo in cui la stampante ignora le pressioni ripetute dei tasti su una tastiera collegata.
<b>Ritardo iniziale ripetizione tasti</b> 0,25-5 secondi (1*)	Consente di impostare la lunghezza iniziale del ritardo prima che un tasto ripetuto inizi la ripetizione.  <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
<b>Velocità di ripetizione tasto</b> 0,5-30 (30*)	Impostare il numero di pressioni al secondo per un tasto ripetuto.  <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Estendi timeout schermo</b> Disattivato* Attivato	Consente all'utente di rimanere nella stessa posizione e reimpostare il timer Timeout schermo alla scadenza anziché tornare alla schermata iniziale.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Ripristina valori predefiniti di fabbrica

Voce di menu	Descrizione
<b>Ripristina impostazioni</b> Ripristina tutte le impostazioni Ripristina impostazioni stampante Ripristina impostazioni di rete Ripristina impostazioni app	Ripristinare i valori predefiniti della stampante.

## Manutenzione

### Menu Configurazione

Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione USB</b> PnP USB 1* 2	Modificare la modalità driver USB della stampante per migliorarne la compatibilità con un personal computer.
<b>Configurazione USB</b> Velocità USB Massima Automatica*	Utilizzare la porta USB alla velocità massima e disattivare le funzioni ad alta velocità.
<b>Configurazione vassoi</b> Rilevamento dimensioni Rilevamento vassoio [x] Disattivato Attivato*	Impostare il vassoio per il rilevamento automatico del formato carta caricato.
<b>Configurazione vassoi</b> Collegamento vassoi Automatico* Disattivato	Impostare la stampante in modo da collegare i vassoi che hanno le stesse impostazioni relative al tipo e al formato della carta.
<b>Configurazione vassoi</b> Mostra messaggio: cassetto del vassoio Disattivato Solo per formati sconosciuti* Sempre	Mostrare il messaggio <b>Cassetto del vassoio</b> .
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	



Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione vassoi</b> Caricamento A5 Lato corto Lato lungo*	Determinare l'orientamento del caricamento predefinito per la carta in formato A5 in tutte le origini carta.
<b>Configurazione vassoi</b> Messaggi carta Automatico* Alimentatore multiuso Carta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento della carta.
<b>Configurazione vassoi</b> Messaggi busta Automatico* Alimentatore multiuso Busta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento delle buste.
<b>Configurazione vassoi</b> Azione per richieste Richiedi conferma* Continua Usa corrente	Impostare la stampante in modo da risolvere i messaggi di modifica relativi alla carta o alle buste.
<b>Report</b> Pagina impostazioni menu Registro eventi Riepilogo Registro eventi Statistiche controllo integrità	Stampare report sulle impostazioni dei menu della stampante, sullo stato e sui registri eventi.
<b>Emulazioni stampante</b> Emulazione PPDS Disattivata* Attivata	Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PPDS.
<b>Emulazioni stampante</b> Emulazione PS Disattivata Attivata*	Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PS.
<b>Emulazioni stampante</b> Protezione emulatore Timeout pagina 0-60 (60*)	Impostare il timeout della pagina durante l'emulazione.
<b>Emulazioni stampante</b> Protezione emulatore Ripristina emulatore dopo il processo Disattivato* Attivato	Reimpostare l'emulatore dopo un processo di stampa.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Emulazioni stampante</b> Protezione emulatore Disabilita accesso ai messaggi della stampante Disattivato Attivato*	Disabilitare l'accesso ai messaggi della stampante durante l'emulazione.
<b>Configurazione stampa</b> Modalità Solo nero Disattivata* Attivata	Stampare i processi non di copia in scala di grigi.
<b>Configurazione stampa</b> Trapping colori Disattivato 1 2* 3 4 5	Ottimizzare l'output stampato per compensare i difetti di registrazione della stampante.
<b>Configurazione stampa</b> Aumento contrasto font 0-150 (24*)	Impostare un valore al di sotto del quale vengono utilizzate le schermate ad alta frequenza per la stampa dei dati di font. Ad esempio, se il valore è 24, tutti i font con dimensioni massime di 24 punti utilizzano schermate ad alta frequenza.
<b>Operazioni periferica</b> Modalità silenziosa Disattivata* Attivata	Impostare la stampante per il funzionamento in Modalità silenziosa. <b>Nota:</b> l'attivazione di questa impostazione rallenta le prestazioni complessive della stampante.
<b>Operazioni periferica</b> Modalità provvisoria Disattivata* Attivata	Impostare la stampante in modo da funzionare in modalità speciale, in modo che continui a offrire la maggiore quantità di funzionalità possibile, nonostante i problemi noti. Ad esempio, quando questa opzione è attivata e il motore stampa fronte/retro non è in funzione, la stampante esegue la stampa su un lato anche se il processo è una stampa su due lati.
<b>Operazioni periferica</b> Cancella stato personalizzato	Cancellare le stringhe definite dall'utente per i messaggi personalizzati Predefinito o Alternativo.
<b>Operazioni periferica</b> Cancella tutti i messaggi installati in remoto	Cancellare i messaggi che sono stati installati in remoto.
<b>Operazioni periferica</b> Visualizzazione automatica errore Disattivata Attivata*	Mostrare messaggi di errore esistenti sul display dopo che la stampante è rimasta inattiva sulla schermata iniziale per un periodo di tempo corrispondente all'impostazione Timeout schermo.
<b>Operazioni periferica</b> Rilevamento automatico del tipo di supporto Disattivato Attivato*	Impostare la stampante per rilevare il tipo di carta caricato.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostazione sensore patch toner</b> Preferenza frequenza calibrazione Disabilitata Regolazioni colore minime Regolazioni colore ridotte Normale* Migliore accuratezza colore Accuratezza colore ottimale	Impostare la stampante in modo da erogare la corretta quantità di toner necessaria per mantenere l'uniformità del colore.
<b>Impostazione sensore patch toner</b> Calibrazione completa	Eseguire la calibrazione completa del colore.
<b>Impostazione sensore patch toner</b> Stampa pagina informazioni TPS	Stampare una pagina di diagnostica contenente informazioni sulla calibrazione del sensore patch del toner.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Cancellazione fuori servizio

Voce di menu	Descrizione
<b>Cancellazione fuori servizio</b> Ultima cancellazione memoria Ultima cancellazione disco fisso:	Visualizzare informazioni su quando la memoria o il disco fisso della stampante è stato formattato o cancellato l'ultima volta.  <b>Nota:</b> l'opzione Ultima cancellazione disco fisso viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso.
<b>Cancellazione fuori servizio</b> Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile Cancella tutte le impostazioni della stampante e di rete Cancella tutte le applicazioni e relative impostazioni Cancella tutte le scelte rapide e relative impostazioni Cancella tutte le info su disco fisso Cancella download (cancella tutte le macro, i font, i PFO, ecc.) Cancella processi nel buffer Cancella processi in attesa	Consente di cancellare tutte le informazioni sulla memoria non volatile e le informazioni sul disco fisso.  <b>Nota:</b> l'opzione Cancella tutte le info su disco fisso è visualizzata solo quando è installato un disco fisso.

## Icone della schermata iniziale visibili

Menu	Descrizione
Stato/Materiali di consumo Coda processi Modifica lingua Rubrica Segnalibri Processi in attesa USB Profili app Impostazioni eco Moduli e preferiti	Specificare le icone che verranno visualizzate sulla schermata iniziale.

## Info su stampante

Voce di menu	Descrizione
<b>Etichetta risorsa</b>	Mostrare il numero di serie della stampante.
<b>Posizione stampante</b>	Identificare la posizione della stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
<b>Contatto</b>	Personalizzare il nome della stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
<b>Esporta file di configurazione su USB</b>	Consente di esportare file di configurazione su un'unità flash.
<b>Esporta registri compressi su USB</b>	Consente di esportare il file dei registri compresso su un'unità flash.

## Stampa

### Layout

Voce di menu	Descrizione
<b>Lati</b> Su 1 lato* Su 2 lati	Consente di specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
<b>Stile rotazione</b> Lato lungo* Lato corto	Consente di determinare il lato del foglio rilegato durante la stampa fronte/retro.
<b>Pagine vuote</b> Stampa Non stampare*	Stampare le pagine vuote incluse in un processo di stampa.
<b>Fascicola</b> Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)*	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Fogli separatori</b> Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
<b>Pagine per lato</b> Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
<b>Ordinamento pagine per lato</b> Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale Verticale inverso	Consente di specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Orientamento pagine per lato</b> Automatico* Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Bordo pagine per lato</b> Nessuno* Continuo	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Copie</b> 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie per ogni processo di stampa.
<b>Area di stampa</b> Normale* Adatta a pagina Pagina intera	Impostare l'area di stampa su un foglio di carta.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Imposta

Voce di menu	Per
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PCL Emulazione PS*	Impostare il linguaggio della stampante.  <b>Nota:</b> La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Processo in attesa</b> Disattivato* Attivato	Conservare i processi che richiedono materiali di consumo mancanti per stampare quelli che non li richiedono. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Timeout di attesa del processo</b> 0–255 (30*)	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di sospendere i processi che richiedono risorse non disponibili e prima di continuare a stampare gli altri processi in coda. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Utilizzo stampante</b> Velocità massima Massima resa*	Determinare la modalità di funzionamento del kit immagini a colori durante la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando è impostata su Massima resa, il kit immagini a colori rallenta o si arresta durante la stampa di gruppi di pagine in bianco e nero.</li> <li>Quando è impostata su Velocità massima, il kit immagini a colori è sempre in funzione durante la stampa di pagine a colori o in bianco e nero.</li> </ul>
<b>Destinaz. trasferim.</b> RAM* Disco	Specificare il percorso in cui salvare tutte le risorse permanenti, ad esempio font e macro, che sono state trasferite sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Salva risorse</b> Disattivato* Attivato	Determinare in che modo la stampante utilizza le risorse trasferite, ad esempio font e macro, quando riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se questa opzione è impostata su Disattivato, la stampante conserva le risorse trasferite solo finché la memoria lo consente. Le risorse associate al linguaggio della stampante non attivo vengono eliminate.</li> <li>Se questa opzione è impostata su Attivato, la stampante conserva tutte le risorse permanenti trasferite per tutte le lingue. Quando necessario, la stampante visualizza i messaggi di memoria piena anziché eliminare le risorse permanenti.</li> </ul>
<b>Ordine Stampa tutto</b> Alfabetico* Dal più recente Dal meno recente	Specificare l'ordine quando si sceglie di stampare tutti i processi in attesa e riservati. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Qualità

Voce di menu	Descrizione
<b>Modalità stampa</b> Bianco e nero A colori*	Consente di impostare la modalità in cui la stampante genera contenuti a colori.
<b>Risoluzione di stampa</b> 4800 CQ* 1200 dpi	Impostare la risoluzione per la pagina stampata. <b>Nota:</b> l'opzione 4800 CQ offre un'alta qualità di output alla massima velocità.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Intensità toner</b> Da 1 a 5 (4*)	Determinare la luminosità delle immagini di testo.
<b>Mezzitoni</b> Normale* Dettagli	Ottimizzare l'output stampato per ottenere linee più uniformi con bordi più nitidi.
<b>Risparmio colore</b> Disattivato* Attivato	Ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. <b>Nota:</b> quando è impostata su Attivato, questa impostazione sostituisce il valore dell'impostazione Intensità toner.
<b>Luminosità RGB</b> Da -6 a 6 (0*)	Regolare la luminosità, il contrasto e la saturazione della stampa a colori. <b>Nota:</b> Questa impostazione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.
<b>Contrasto RGB</b> Da 0 a 5 (0*)	
<b>Saturazione RGB</b> Da 0 a 5 (0*)	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
<b>Bilanciamento colori</b> Ciano Da -5 a 5 (0*) Magenta Da -5 a 5 (0*) Giallo Da -5 a 5 (0*) Nero Da -5 a 5 (0*) Ripristina valori predefiniti	Regolare la quantità di toner utilizzata per ogni colore.
<b>Correzione colore</b> Disattivato Automatico* Manuale	Modificare le impostazioni del colore utilizzate per stampare i documenti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'opzione Disattivato consente alla stampante di ricevere la correzione del colore dal software.</li> <li>• L'opzione Automatico consente alla stampante di applicare diversi profili colore a ciascun oggetto della pagina stampata.</li> <li>• L'opzione Manuale consente di personalizzare le conversioni del colore RGB o CMYK applicate a ciascun oggetto sulla pagina stampata.</li> </ul>
<b>Campioni colore</b> Stampa campioni colore	Stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.
<b>Regolazione colore</b>	Calibrare la stampante per regolare le variazioni di colore della pagina stampata.
<b>Sostituzione colore tinta piatta</b> Imposta CMYK personalizzato	Assegnare valori CMYK specifici a venti aree di colore denominate.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Account processi

Voce di menu	Descrizione
<b>Account processi</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la creazione di un registro dei processi di stampa ricevuti. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso o una memoria flash.
<b>Frequenza registro account</b> Giornaliera Settimanale Mensile*	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un file di registro.
<b>Azione registro a fine frequenza</b> Nessuna* Inv. per e-mail log corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Pubblica registro corrente Pubblica registro corrente ed eliminalo	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. <b>Nota:</b> il valore definito in Frequenza registro account determina quando deve essere attivata questa azione.
<b>Livello azione registro quasi pieno</b> Nessuna* Inv. per e-mail log corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Pubblica registro corrente Pubblica registro corrente ed eliminalo Pubblica registro meno recente ed eliminalo Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Determinare la risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena.
<b>Livello azione registro pieno</b> Nessuna* E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Pubblica registro corrente ed eliminalo Pubblica registro meno recente ed eliminalo Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Consente di determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco fisso raggiunge il limite massimo (100 MB).
<b>URL pubblicazione registri</b>	Determinare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
<b>Indirizzo e-mail invio registri</b>	Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.
<b>Prefisso file di registro</b>	Consente di specificare il prefisso per i file di registro. <b>Nota:</b> il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso file di registro predefinito.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	



## XPS

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa pagine errori</b> Disattivato* Attivato	Consente di stampare le pagine degli errori rilevati dalla stampante durante l'elaborazione di un file XPS.
<b>Spessore linea minimo</b> 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente.</li> <li>• I processi stampati con una risoluzione di 4800 CQ utilizzano la metà del valore.</li> </ul>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## PDF

Voce di menu	Descrizione
<b>Adatta a pagina</b> Disattivato* Attivato	Adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.
<b>Annotazioni</b> Stampa Non stampare*	Specificare se stampare le annotazioni nel PDF.
<b>Stampa errore PDF</b> Disattivato Attivato*	Consente di attivare la stampa dell'errore PDF.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## PostScript

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa errore PS</b> Disattivato* Attivato	Stampare una pagina con una descrizione dell'errore PostScript®. <b>Nota:</b> Quando si verifica un errore, l'elaborazione del processo si arresta, la stampante stampa un messaggio di errore e il resto del processo di stampa viene rimosso.
<b>Spessore linea minimo</b> 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente.</li> <li>• I processi stampati con una risoluzione di 4800 CQ utilizzano la metà del valore.</li> </ul>
<b>Blocca modalità avvio PS</b> Disattivato Attivato*	Disattivare il file SysStart.
<b>Anti-aliasing immagine</b> Disattivato* Attivato	Migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione. <b>Nota:</b> Questa impostazione non ha alcun effetto sulle immagini con una risoluzione di 300 dpi o superiore.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Timeout attesa</b> Disattivato Attivato*	Impostare la stampante affinché attenda la ricezione di ulteriori dati prima che un processo di stampa venga annullato.  <b>Nota:</b> Quando questa opzione è impostata su Attivato, l'impostazione predefinita è 40 secondi.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## PCL

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine font</b> Residente* Disco Flash Tutto	Scegliere l'origine che contiene la selezione font predefinita.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Le opzioni Flash e Disco sono visualizzate solo quando sono installati un disco fisso o una memoria flash.</li><li>Perché Flash e Disco vengano visualizzati, assicurarsi che non siano protetti da lettura o scrittura.</li></ul>
<b>Nome font</b> Courier*	Selezionare un font dall'origine dei font specificata.
<b>Set di simboli</b> 10U PC-8*	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. <b>Nota:</b> Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici.
<b>Passo</b> 0,08-100 (10*)	Consente di specificare il passo per font fissi o a spaziatura fissa. <b>Nota:</b> per Passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice in orizzontale.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Righe per pagina</b> Da 1 a 255	Consente di specificare il numero di righe di testo per ogni pagina stampata mediante il flusso di dati PCL®.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Questa voce di menu attiva il meccanismo che spazia le righe in verticale e che determina la stampa del numero di righe selezionate tra i margini predefiniti della pagina.</li><li>60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li></ul>
<b>Spessore linea minimo PCL5</b> 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto iniziale.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>I processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente.</li><li>I processi stampati con una risoluzione di 4800 CQ utilizzano la metà del valore.</li></ul>
<b>Spessore linea minimo PCLXL</b> 1-30 (2*)	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Larghezza A4</b> 198 mm* 203 mm	Impostare la larghezza della pagina logica su carta di formato A4. <b>Nota:</b> la pagina logica è lo spazio sulla pagina fisica in cui vengono stampati i dati.
<b>CR automatico dopo LF</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per eseguire un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. <b>Nota:</b> Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
<b>LF automatico dopo CR</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per eseguire un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.
<b>Rinumerazione vassoio</b> Assegna alimentatore multiuso Assegna vassoio [x] Assegna carta manuale Assegna busta manuale Visualizza impostazioni di fabbrica Ripristina valori predefiniti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurare la stampante in modo che possa funzionare con un driver di stampa o un'applicazione personalizzata differente che utilizza un set diverso di assegnazioni di origini per richiedere una determinata origine carta.</li> <li>• Mostrare il valore predefinito di fabbrica assegnato per ogni origine carta.</li> <li>• Ripristinare i valori predefiniti della numerazione dei vassoi.</li> </ul>
<b>Timeout stampa</b> Disattivato Attivato* (90 secondi)	Impostare la stampante per terminare un processo di stampa dopo che è stata inattiva per il periodo di tempo specificato.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## HTML

Voce di menu	Descrizione
<b>Nome font</b> Times*	Consente di impostare il font da utilizzare per stampare i documenti HTML.
<b>Dimensioni font</b> 1-255 (12*)	Consente di impostare la dimensione del font da utilizzare per stampare i documenti HTML.
<b>Scala</b> 1-400% (100*)	Consente di ridimensionare i documenti HTML per la stampa.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML.
<b>Dimensioni margini</b> 8-255 mm (19*)	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML.
<b>Sfondi</b> Non stampare Stampa*	Consente di stampare le informazioni in background o la grafica per i documenti HTML.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Immagine

Voce di menu	Per
<b>Adatta automaticam.</b> Attivato Disattivato*	Selezionare la migliore impostazione possibile per il formato e l'orientamento della carta per un'immagine. <b>Nota:</b> Se è selezionata l'opzione Attivato, questa voce di menu sovrascrive le impostazioni di proporzioni e orientamento per l'immagine.
<b>Inverti</b> Disattivato* Attivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Nota:</b> Questa voce di menu non è applicabile ai formati immagine GIF o JPEG.
<b>Proporzioni</b> Ancoraggio sup. sin. Migliore adattamento* Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di regolare l'immagine per adattarla all'area di stampa. <b>Nota:</b> Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni viene impostato automaticamente su Migliore adattamento.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Carta

### Configurazione vassoi

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine predefinita</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare l'origine carta per tutti i processi di stampa.
<b>Formato/tipo carta</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Specificare il formato della carta o il tipo di carta caricato in ciascuna origine.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Sostituisci formato</b> Disattivato Letter/A4 Intero elenco*	Impostare la stampante in modo da sostituire un formato carta specificato qualora il formato richiesto non sia caricato nell'origine carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione Disattivato richiede all'utente di caricare il formato carta richiesto.</li> <li>• L'opzione Intero elenco consente di utilizzare tutte le sostituzioni disponibili.</li> </ul>
<b>Configura alimentatore multiuso</b> Cassetto* Manuale Primo	Consente di determinare il funzionamento dell'alimentatore multiuso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.</li> <li>• Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.</li> <li>• Primo configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.</li> </ul>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Configurazione dei supporti

### Impostazione universale

Voce di menu	Descrizione
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura per la carta universale. <b>Nota:</b> l'opzione Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Larghezza verticale</b> 3-52 pollici (8,5*) 76-1321 mm (216*)	Impostare la larghezza verticale della carta universale.
<b>Altezza verticale</b> 3-52 pollici (14*) 76,2-1321 mm (356*)	Impostare l'altezza verticale della carta universale.
<b>Direzione alimentazione</b> Lato corto* Lato lungo	Impostare la stampante in modo che la carta venga prelevata dal bordo corto o dal bordo lungo. <b>Nota:</b> l'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il lato più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Tipi di supporto

Voce di menu	Descrizione
Normale Cartoncino Riciclata Lucido Lucida Lucida spessa Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Leggera Spessa Ruvida/cotone Tipo personalizzato [x]	Consente di specificare la grana, il peso e l'orientamento della carta.

## Unità USB

### Stampa unità flash

Voce di menu	Descrizione
<b>Numero di copie</b> 1-9999 (1*)	Impostare il numero di copie.
<b>Origine carta</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Impostare l'origine carta per il processo di stampa. <b>Nota:</b> l'opzione Alimentatore multiuso viene visualizzata solo se è installato il vassoio doppio da 650 fogli opzionale.
<b>A colori</b> Disattivato Attivato*	La pagina viene stampata a colori.
<b>Fascicola</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Stampare più copie in sequenza.
<b>Lati</b> Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Stile rotazione</b> Lato lungo* Lato corto	Determinare il lato del foglio (lato lungo o lato corto) rilegato durante la stampa su due lati. <b>Nota:</b> a seconda dell'opzione selezionata, la stampante separa automaticamente ciascuna informazione stampata della pagina per la corretta rilegatura del processo.
<b>Pagine per lato</b> Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
<b>Ordinamento pagine per lato</b> Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato. <b>Nota:</b> la disposizione dipende dal numero di pagine e dal relativo orientamento.
<b>Orientamento pagine per lato</b> Automatico* Orizzontale Verticale	Specificare la disposizione di un documento su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
<b>Bordo pagine per lato</b> Nessuno* Continuo	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
<b>Fogli separatori</b> Disattivato* Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore. <b>Nota:</b> l'opzione Alimentatore multiuso viene visualizzata solo se è installato il vassoio doppio da 650 fogli opzionale.
<b>Pagine vuote</b> Non stampare* Stampa	Specificare se stampare le pagine vuote in un processo di stampa.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Rete/Porte

### Panoramica sulla rete

Voce di menu	Descrizione
<b>Adattatore attivo</b> Automatico* Rete standard Wireless	Specificare il tipo di connessione di rete. <b>Nota:</b> l'opzione Wireless è disponibile solo per le stampanti connesse a una rete wireless.
<b>Stato rete</b>	Visualizzare lo stato di connessione della rete della stampante.
<b>Visualizza stato di rete sulla stampante</b> Disattivato Attivato*	Mostrare lo stato di rete sul display.
<b>Velocità, Fronte/Retro</b>	Mostrare la velocità di una scheda di rete attiva.
<b>IPv4</b>	Mostrare l'indirizzo IPv4.
<b>Tutti gli indirizzi IPv6</b>	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
<b>Reimposta server di stampa</b>	Ripristinare tutte le connessioni di rete attive sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa impostazione rimuove tutte le impostazioni di configurazione di rete.
<b>Timeout processo di rete</b> Disattivato Attivato* (90 secondi)	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante annulli un processo di stampa in rete.
<b>Pagina di intestazione</b> Disattivata* Attivata	Stampare una pagina di intestazione.
<b>Abilita connessioni di rete</b> Disattivato Attivato*	Collegare la stampante a una rete.
<b>Abilita LLDP</b> Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sulla stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Wireless

**Nota:** questo menu è disponibile solo sulle stampanti connesse a una rete Wi-Fi o sui modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.



Voce di menu	Descrizione
<b>Configura su pannello stampante</b> Scegli rete Aggiungi rete Wi-Fi Nome rete Modalità rete Infrastruttura Modalità di protezione wireless Disabilitato* WEP WPA2/WPA - Personale WPA2 - Personale 802.1x - RADIUS	Configurare la connessione Wi-Fi utilizzando il pannello di controllo. <b>Nota:</b> 802.1x - RADIUS può essere configurata solo da Embedded Web Server.
<b>Configurazione protezione Wi-Fi</b> WPS Auto Detect Disattivata Attivata* Avvia metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete Wi-Fi e abilitare la protezione di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La voce di menu Rilevamento automatico WPS viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WEP.</li> <li>Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando vengono premuti i pulsanti sulla stampante e sul punto di accesso (router wireless) entro un determinato intervallo di tempo.</li> <li>Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando si immette un PIN sulla stampante nelle impostazioni wireless del punto di accesso.</li> </ul>
<b>Modalità rete</b> Tipo BSS Infrastruttura*	Specificare la modalità di rete.
<b>Abilita Wi-Fi Direct</b> Attivata Disattivata*	Abilita la connessione diretta alla stampante da parte dei dispositivi compatibili con Wi-Fi Direct.
<b>Compatibilità</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificare lo standard wireless per la rete Wi-Fi. <b>Nota:</b> le voci di menu 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) e 802.11a/n/ac (5 GHz) vengono visualizzate solo se è installata un'opzione Wi-Fi.
<b>Modalità di protezione wireless</b> Disabilitato* WEP WPA2/ WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Impostare la modalità di protezione per connettere la stampante ai dispositivi Wi-Fi. <b>Nota:</b> 802.1x - RADIUS può essere configurata solo da Embedded Web Server.
<b>Modalità di autenticazione WEP</b> Auto* Aperta Condivisa	Impostare il tipo di WEP (Wireless Encryption Protocol) per la stampante. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WEP.
<b>Impostare chiave WEP</b>	Specificare una password WEP per la connessione Wi-Fi protetta.

Voce di menu	Descrizione
<b>WPA2/WPA Personal</b> AES	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA (Wi-Fi Protected Access). <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2/WPA-Personal.
<b>Imposta chiave precondivisa</b>	Impostare la password per una connessione Wi-Fi protetta.
<b>WPA2-Personal</b> AES	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA2. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2-Personal.
<b>Modalità di crittografia 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite lo standard 802.1x. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su 802.1x - RADIUS.</li> <li>• 802.1x - RADIUS può essere configurata solo da Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>IPv4</b> Abilita DHCP Attivata* Disattivata Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Maschera di rete Gateway	Abilitare e configurare le impostazioni IPv4 nella stampante.
<b>IPv6</b> Abilita IPv6 Attivata* Disattivata Abilita DHCPv6 Attivata Disattivata* Configurazione automatica indirizzo stateless Attivata* Disattivata Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso indirizzo Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Abilitare e configurare le impostazioni IPv6 nella stampante.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.

Voce di menu	Descrizione
<b>PCL SmartSwitch</b> Disattivata Attivata*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Nota:</b> Se la voce di menu SmartSwitch PCL è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
<b>PS SmartSwitch</b> Disattivata Attivata*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Nota:</b> Se la voce di menu SmartSwitch PS è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
<b>Buffer processo</b> Attivata Disattivata*	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.  <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>PS binario MAC</b> Auto* Attivata Disattivata	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se la voce di menu è attivata, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>Se è disattivata, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>

## Ethernet

Voce di menu	Descrizione
<b>Velocità di rete</b>	Consente di visualizzare la velocità di un adattatore di rete attivo.
<b>IPv4</b> Abilita DHCP (Attivato*) Imposta indirizzo IP statico	Consente di configurare le impostazioni IPv4.
<b>IPv6</b> Abilita IPv6 (Attivato*) Abilita DHCPv6 (Disattivato*) Configurazione automatica indirizzo senza stato (Attivato*) Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso dell'indirizzo (64*) Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Consente di configurare le impostazioni IPv6.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Consente di specificare l'indirizzo di rete.
<b>PCL SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
<b>PS SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Consente di impostare il passaggio della stampante all'emulazione PostScript quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
<b>Buffer processo</b> Disattivato* Attivato	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso prima di avviare la stampa. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>PS binario MAC</b> Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se impostato su Automatico la stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che Macintosh.</li> <li>• Se impostato su Disattivato, i processi di stampa PostScript vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Ethernet a risparmio energetico</b> Attivato Disattivato Automatico*	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## TCP/IP

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
<b>Nome dominio</b>	Impostare il nome di dominio.
<b>Consenti a DHCP/BOOTP di aggiornare il server NTP</b> Attivato* Disattivato	Consentire ai client DHCP e BOOTP di aggiornare le impostazioni NTP della stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Nome configurazione Zero</b>	Specificare un nome di servizio per la rete a configurazione zero.
<b>Abilita IP automatico</b> Disattivato* Attivato	Assegnare un indirizzo IP automaticamente.
<b>Indirizzo server DNS</b>	Specificare l'attuale indirizzo del server DNS (Domain Name System).
<b>Indirizzo DNS di backup</b>	Specificare gli indirizzi del server DNS di backup.
<b>Indirizzo DNS di backup 2</b>	
<b>Indirizzo DNS di backup 3</b>	
<b>Ordine di ricerca dominio</b>	Specificare un elenco di nomi di dominio per individuare la stampante e le risorse che risiedono in domini diversi sulla rete.
<b>Abilita DDNS</b> Disattivato* Attivato	Aggiornare le impostazioni Dynamic DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Specificare le impostazioni DDNS correnti.
<b>TTL predefinito</b>	
<b>Durata aggiornamento DDNS</b>	
<b>Abilita mDNS</b> Disattivato Attivato*	Consente di aggiornare le impostazioni DNS multicast.
<b>Indirizzo server WINS</b>	Specificare un indirizzo server per WINS (Windows Internet Naming Service).
<b>Abilita BOOTP</b> Disattivato* Attivato	Consentire a BOOTP di assegnare un indirizzo IP stampante.
<b>Elenco server con limitazioni</b>	<p>Specificare gli indirizzi IP a cui è consentito comunicare con la stampante mediante TCP/IP.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare una virgola per separare ciascun indirizzo IP.</li> <li>• È possibile aggiungere fino a 50 indirizzi IP.</li> </ul>
<b>Opzioni elenco server protetti</b> Blocca tutte le porte* Blocca solo stampa Blocca solo stampa e HTTP	Consente di specificare l'opzione di accesso per gli indirizzi IP che non sono nell'elenco.
<b>MTU</b> 256-1500 Ethernet (1500*)	Specificare un parametro MTU (Maximum Transmission Unit) per le connessioni TCP.
<b>Porta di stampa raw</b> 1-65535 (9100*)	Specificare un numero di porta raw per le stampanti collegate in rete.
<b>Velocità massima traffico in uscita</b> Disattivato* Attivato	<p>Consente di impostare la velocità massima di trasferimento della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> quando è abilitata, l'opzione per questa impostazione è 100-1000000 kb/secondo.</p>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita TLSv1.0</b> Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo TLSv1.0.
<b>Abilita TLSv1.1</b> Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo TLSv1.1.
<b>Elenco crittografie SSL</b>	Specificare gli algoritmi di crittografia da utilizzare per le connessioni SSL o TLS.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## SNMP

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
<b>SNMP versioni 1 e 2c</b> Abilitato Disattivato Attivato* Consenti impostazione SNMP Disattivato Attivato* Abilita MIB PPM Disattivato Attivato* Comunità SNMP	Configurare le versioni 1 e 2c di SNMP (Simple Network Management Protocol) per installare i driver di stampa e le applicazioni.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>SNMP versione 3</b> Abilitato Disattivato Attivato* Imposta credenziali lettura/scrittura Nome utente Password Imposta credenziali di sola lettura Nome utente Password Hash di autenticazione SNMPv3 MD5 SHA1* Livello minimo di autenticazione SNMPv3 No autenticazione, no privacy Autenticazione, no privacy Autenticazione, privacy* Algoritmo di privacy SNMPv3 DES AES-128*	Configurare SNMP versione 3 per installare e aggiornare la protezione della stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## IPSec

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita IPSec</b> Disattivato Attivato*	Attivare IPSec (Internet Protocol Security).
<b>Configurazione base</b> Predefinita* Compatibilità Protetta	Impostare la configurazione base IPSec.
<b>Proposta gruppo DH (Diffie-Hellman)</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Impostare la configurazione base IPSec. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
<b>Metodo di crittografia proposto</b> 3DES AES*	Consente di impostare il metodo di crittografia. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Metodo di autenticazione proposto</b> SHA1 SHA256* SHA512	Impostare il metodo di autenticazione. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
<b>Ciclo di vita IKE SA (ore)</b> 1 2 4 8 24*	Specificare il periodo della scadenza IKE SA. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
<b>Ciclo di vita IPSec SA (ore)</b> 1 2 4 8* 24	Specificare il periodo della scadenza IPSec SA. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
<b>Certificato periferica IPSec</b>	Specificare un certificato IPSec.
<b>Connessioni autenticate con chiave precondivisa</b> Host [x]	Configurare le connessioni autenticate della stampante.
<b>Connessioni autenticate con certificato</b> Host [x] Indirizzo[/subnet]	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## 802.1x

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
<b>Attivo</b> Disattivato* Attivato	Consentire alla stampante di collegarsi alle reti che richiedono l'autenticazione prima di accedere.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Configurazione LPD

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
<b>Timeout LPD</b> 0-65535 secondi (90*)	Impostare il valore di timeout per interrompere l'attesa indefinita del server LPD (Line Printer Daemon) in presenza di processi di stampa non validi o bloccati.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	



Voce di menu	Per
<b>Pagina intestazione LPD</b> Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione LPD per tutti i processi di stampa. <b>Nota:</b> Una pagina di intestazione è la prima pagina di un processo di stampa utilizzata come separatore dei processi di stampa e per identificare l'autore della richiesta del processo di stampa.
<b>Pagina trailer LPD</b> Disattivato* Attivato	Stampare una pagina trailer per tutti i processi di stampa LPD. <b>Nota:</b> La pagina trailer è l'ultima pagina di un processo di stampa.
<b>Conversione ritorno a capo LPD</b> Disattivato* Attivato	Abilita conversione ritorno a capo. <b>Nota:</b> Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni HTTP/FTP

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita server HTTP</b> Disattivato Attivato*	Accedere a Embedded Web Server per monitorare e gestire la stampante.
<b>Abilita HTTPS</b> Disattivato Attivato*	Consente di abilitare il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) per crittografare i dati in trasferimento da e verso il server di stampa.
<b>Forza connessioni HTTPS</b> Attivato Disattivato*	Consente di forzare l'uso da parte della stampante delle connessioni HTTPS.
<b>Abilita FTP/TFTP</b> Disattivato Attivato*	Consente di inviare file tramite FTP/TFTP.
<b>Domini locali</b>	Specificare i nomi di dominio per i server HTTP e FTP.
<b>Indirizzo IP proxy HTTP</b>	Configurare le impostazioni del server HTTP e FTP.
<b>Indirizzo IP proxy FTP</b>	
<b>Porta IP predefinita HTTP</b>	
<b>Certificato periferica HTTP</b>	
<b>Porta IP predefinita FTP</b>	
<b>Timeout per richieste HTTP/FTP</b> 1-299 (30*)	Specificare l'intervallo di tempo prima che la connessione al server si arresti.
<b>Tentativi per richieste HTTP/FTP</b> 1-299 (3*)	Impostare il numero di tentativi per la connessione al server HTTP/FTP.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## USB

Voce di menu	Descrizione
<b>PCL SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
<b>PS SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Consente di impostare il passaggio della stampante all'emulazione PostScript, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
<b>Buffer processo</b> Disattivato* Attivato	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso prima di avviare la stampa. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>PS binario MAC</b> Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se impostato su Automatico la stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che Macintosh.</li> <li>Se impostato su Disattivato, i processi di stampa PostScript vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Attiva porta USB</b> Disattivato Attivato*	Consente di abilitare la porta dell'unità USB anteriore.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Limita accesso alla rete esterna

Voce di menu	Descrizione
<b>Limita accesso alla rete esterna</b> Disattivato* Attivato	Limitare l'accesso ai siti della rete.
<b>Indirizzo della rete esterna</b>	Specificare gli indirizzi di rete con accesso limitato.
<b>Indirizzo e-mail di notifica</b>	Specificare un indirizzo e-mail per l'invio di una notifica degli eventi registrati.
<b>Frequenza ping</b> 1-300 (10*)	Specificare l'intervallo per le query di rete in secondi.
<b>Oggetto</b>	Specificare l'oggetto e il testo del messaggio e-mail di notifica.
<b>Messaggio</b>	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Google Cloud Print

Voce di menu	Per
<b>Registrazione</b> Registra	Registrare la stampante sul server Google Cloud Print.
<b>Opzioni</b> Abilita Google Cloud Print Disattivato Attivato*	Stampare direttamente dal proprio account Google.
<b>Opzioni</b> Abilita individuazione sulla rete locale Disattivato Attivato*	Consentire all'utente registrato e ad altri utenti della stessa subnet di inviare processi alla stampante in locale.
<b>Opzioni</b> Abilita verifica peer SSL Disattivato Attivato*	Verificare l'autenticità del certificato peer per la connessione al proprio account Google.
<b>Opzioni</b> Stampa sempre come immagine Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per elaborare i file PDF come un'immagine per una stampa più rapida.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Wi-Fi Direct

**Nota:** Il menu appare solo quando una rete Wi-Fi Direct è la rete attiva.

Voce di menu	Descrizione
<b>SSID</b>	Specifica il SSID (Service Set ID) della rete Wi-Fi.
<b>Numero di canale preferito</b> Automatico 1-11 (6*)	Mostra PSK nella pagina delle impostazioni di rete.
<b>Imposta PSK</b>	Imposta la chiave precondivisa (PSK) per autenticare e convalidare gli utenti su una connessione Wi-Fi.
<b>Mostra PSK nella pagina Impostazioni</b> Disattivato Attivato*	Mostra PSK nella pagina delle impostazioni di rete.
<b>Indirizzo IP proprietario gruppo</b>	Specifica l'indirizzo IP del proprietario gruppo.
<b>Accetta automaticamente le richieste pulsante di comando</b> Disattivato* Attivato	Accetta automaticamente le richieste di connessione alla rete. <b>Nota:</b> non è sicuro accettare automaticamente i client.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

# Protezione

## Metodi di accesso

### Gestisci autorizzazioni

Voce di menu	Descrizione
<b>Accesso alle funzioni</b> Gestisci scelte rapide Modifica rubrica Crea profili Gestione segnalibri Stampa unità flash Stampa a colori unità flash Accesso ai processi in attesa Usa profili Annulla processi nella periferica Modifica lingua IPP (Internet Printing Protocol) Stampa in B/N Stampa a colori	Controllare l'accesso alle funzioni della stampante.
<b>Menu amministrativi</b> Menu Protezione Menu Rete/Porte Menu Carta Menu Report Menu di configurazione delle funzioni Menu Materiali di consumo Menu Scheda opzionale Menu SE Menu Periferica	Controllare l'accesso alle impostazioni del menu della stampante.
<b>Gestione periferiche</b> Gestione remota Aggiornamenti firmware Configurazione applicazioni Importa/Esporta tutte le impostazioni Cancellazione fuori servizio	Controllare l'accesso alle opzioni di gestione della stampante.
<b>App</b> Nuove app Presentazione Modifica sfondo Screen saver Moduli e preferiti Impostazioni eco	Controllare l'accesso alle applicazioni della stampante.

## Account locali

Voce di menu	Descrizione
<b>Gestisci gruppi/autorizzazioni</b>	Consente di visualizzare un elenco di tutti i gruppi salvati nella stampante.
<b>Aggiungi utente</b> Nome utente/Password Nome utente Password PIN	Consente di creare account locali e specificare il relativo accesso alle funzioni della stampante, ai menu amministrativi, alle opzioni di gestione della stampante e alle applicazioni.

## Programma periferiche USB

Voce di menu	Descrizione
<b>Programmazioni</b> Aggiungi nuova pianificazione	Consente di porta USB anteriore.

## Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
<b>Consenti controllo</b> Disattivato* Attivato	Registrare gli eventi nel registro di controllo protetto e nel syslog remoto.
<b>Abilita syslog remoto</b> Disattivato* Attivato	Inviare i registri di controllo a un server remoto.
<b>Server Syslog remoto</b>	Specificare il server syslog remoto.
<b>Porta Syslog remoto</b> 1-65535 (514*)	Specificare la porta syslog remoto.
<b>Metodo Syslog remoto</b> UDP normale* Stunnel	Specificare un metodo syslog per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Struttura Syslog remoto</b> 0 - Messaggi kernel 1 - Livello-utente 2 - Sistema di posta 3 - Daemon sistema 4 - Messaggi di sicurezza/autorizzazione* 5 - Syslogd 6 - Stampante linea 7 - Informazioni di rete 8 - UUCP 9 - Daemon clock 10 - Protezione 11 - Daemon FTP 12 - Sottosistema NTP 13 - Verifica log 14 - Avviso log 15 - Daemon clock 16 - Uso locale 0 17 - Uso locale 1 18 - Uso locale 2 19 - Uso locale 3 20 - Uso locale 4 21 - Uso locale 5 22 - Uso locale 6 23 - Uso locale 7	Specificare un codice che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi di registro a un server remoto.
<b>Gravità degli eventi da registrare</b> 0 - Emergenza 1 - Avviso 2 - Eventi critici 3 - Errore 4 - Avvertenza* 5 - Nota 6 - Informativa 7 - Debug	Specificare il livello di priorità limite per la registrazione di messaggi ed eventi.
<b>Eventi non registrati nel syslog remoto</b> Disattivato* Attivato	Inviare tutti gli eventi, indipendentemente dal livello di gravità, al server remoto.
<b>Indirizzo e-mail amministratore</b>	Inviare e-mail di notifica degli eventi registrati all'amministratore.
<b>Invia tramite e-mail avviso registro cancellato</b> Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando una voce del registro viene eliminata.
<b>Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo</b> Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro è pieno e inizia a sovrascrivere le voci meno recenti.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Comportamento registro pieno</b> Sovrascrivi voci meno recenti* Invia log ed elimina tutte le voci	Risolvere problemi di archiviazione del registro quando il registro riempie la memoria assegnata.
<b>Invia tramite e-mail avviso completamento %</b> Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro occupa tutta la memoria assegnata.
<b>% livello avviso pieno</b> 1-99 (90*)	
<b>Invia tramite e-mail avviso registro esportato</b> Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando un registro viene esportato.
<b>Invia tramite e-mail avviso impostazioni registro modificate</b> Disattivato* Attivato	Consente di inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando viene attivata l'opzione Abilita controllo.
<b>Terminazioni riga registro</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificare il modo in cui il file di registro termina alla fine di ogni riga.
<b>Esportazione con firma digitale</b> Disattivato* Attivato	Aggiungere una firma digitale per ogni file di log esportato.
<b>Cancella registro</b>	Eliminare tutti i registri di controllo.
<b>Esporta registro</b> Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Esportare un registro protezione su un'unità flash.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Restrizioni di accesso

Voce di menu	Descrizione
<b>Errori di accesso</b> 1-10 (3*)	Specificare il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco dell'utente.
<b>Intervallo di tempo errore</b> 1-60 minuti (5*)	Specificare l'intervallo di tempo tra i tentativi di accesso non riusciti e il blocco dell'utente.
<b>Periodo di blocco</b> 1-60 minuti (5*)	Specificare la durata del blocco.
<b>Timeout di accesso al Web</b> 1-120 minuti (10*)	Specificare il ritardo per un accesso remoto prima della disconnessione automatica dell'utente.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazione stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
<b>N. max tentativi PIN errati</b> Da 2 a 10	Impostare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un valore pari a zero disattiva questa impostazione.</li> <li>• Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Scadenza processo riservato</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per i processi di stampa riservati. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la voce di menu viene modificata quando nella memoria o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito.</li> <li>• Se la stampante viene spenta, tutti i processi riservati nella memoria della stampante vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Scadenza processi da ripetere</b> Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza di un processo di stampa che si desidera ripetere.
<b>Scadenza processo di verifica</b> Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la frequenza con cui la stampante deve stampare una copia affinché l'utente ne esamini la qualità prima di stampare le copie restanti.
<b>Scadenza processo prenotato</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per la memorizzazione dei processi che devono essere stampati in un secondo momento.
<b>Richiedi che tutti i processi siano messi in attesa</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
<b>Conserva documenti duplicati</b> Disattivato* Attivato	Imposta la stampante per stampare altri documenti con lo stesso nome file senza sovrascrivere alcun processo di stampa.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Crittografia disco

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso.



Voce di menu	Descrizione
<b>Stato</b> Abilitato Disabilitato	Consente di attivare la crittografia del disco.
<b>Avvia crittografia</b>	

## Cancella file dati temporanei

Voce di menu	Descrizione
<b>Salvato nella memoria interna</b> Disattivato* Attivato	Eliminare tutti i file memorizzati nella memoria della stampante.
<b>Salvati sul disco rigido</b> Cancellazione a 1 passo* Cancellazione a 3 passi Cancellazione a 7 passi	Eliminare tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni LDAP soluzioni

Voce di menu	Descrizione
<b>Segui riferimenti LDAP</b> Disattivato* Attivato	Cercare i diversi server nel dominio per l'account utente collegato.
<b>Verifica certificato LDAP</b> Sì No*	Abilitare la verifica dei certificati LDAP.

## Varie

Voce di menu	Descrizione
<b>Funzioni protette</b> Mostra* Nascondi	Mostrare tutte le funzioni protette dal controllo di accesso alla funzione (FAC, Function Access Control) indipendentemente dall'autorizzazione di protezione dell'utente. <b>Nota:</b> l'opzione Nascondi visualizza solo le funzioni protette da FAC cui l'utente ha accesso.
<b>Autorizzazione di stampa</b> Disattivato* Attivato	Consentire l'accesso dell'utente prima della stampa.
<b>Accesso autorizzato stampa predefinito</b> Nome utente/Password* Nome utente	Consente di impostare l'accesso predefinito per l'Autorizzazione di stampa.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Ponticello di ripristino protezione</b> Abilita accesso "Guest"* Nessun effetto	Consente di specificare l'accesso utente alla stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il jumper si trova accanto a un'icona a forma di lucchetto sulla scheda del controller.</li> <li>L'opzione Abilita accesso "guest" fornisce l'accesso a chiunque a tutti gli aspetti della stampante.</li> <li>L'opzione Nessun effetto può rendere l'accesso alla stampante impossibile quando le informazioni di protezione richieste non sono disponibili.</li> </ul>
<b>Lunghezza minima password</b> 0-32	Consente di specificare la lunghezza della password.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Report

### Pagina delle impostazioni dei menu

Voce di menu	Per
<b>Pagina delle impostazioni dei menu</b>	Stampare un report contenente i menu della stampante.

### Periferica

Voce di menu	Descrizione
<b>Informazioni sulla periferica</b>	Stampare un report contenente informazioni sulla stampante.
<b>Statistiche periferica</b>	Stampare un report sull'uso della stampante e sullo stato dei materiali di consumo.
<b>Elenco profili</b>	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
<b>Report risorse</b>	Stampare un report contenente il nome del modello e il numero di serie della stampante.

### Stampa

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa font</b> Caratteri PCL Font PS	Campioni di stampa e informazioni sui font disponibili in ogni linguaggio della stampante.
<b>Stampa directory</b>	Consente di stampare le risorse memorizzate nell'unità flash o nel disco fisso. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso o un'unità flash.

## Rete

Voce di menu	Per
<b>Pagina impostazioni rete</b>	Stampare una pagina con le impostazioni wireless e di rete configurate sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
<b>Client connessi con Wi-Fi Direct</b>	Stampare una pagina con l'elenco dei dispositivi connessi alla stampante mediante Wi-Fi Direct. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita Wi-Fi Direct è attivata.

## Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla qualità del colore	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità del colore
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida informativa	Fornisce informazioni sulla stampante
Guida supporti	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e dei supporti speciali
Guida allo spostamento	Fornisce informazioni sullo spostamento, il posizionamento o la spedizione della stampante
Guida alla qualità di stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

## Risoluzione dei problemi

### Risoluzione dei problemi

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa pagine prova qualità</b>	Stampare pagine di prova per identificare e risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa.

## Protezione della stampante

### Individuazione dello slot di sicurezza

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di sicurezza. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per proteggere la stampante.



### Cancellazione della memoria della stampante

Per cancellare i dati memorizzati nella memoria volatile o nella stampante, spegnere la stampante.

Per cancellare memoria non volatile o singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione ed embedded solutions, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile** e toccare **CANCELLA**.
- 3 Selezionare **Avvia configurazione iniziale** o **Lascia stampante non in linea**, quindi toccare **Avanti**.
- 4 Avviare l'operazione.

### Cancellazione della memoria del disco fisso della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Cancella tutte le info su disco fisso** e toccare **CANCELLA**.

**3** Selezionare un metodo per cancellare i dati.

**4** Avviare l'operazione.

**Nota:** Questo processo può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

## Codifica del disco fisso della stampante

Questo processo cancella tutti i contenuti presenti nel disco fisso. Se necessario, eseguire un backup dei dati importanti della stampante prima di iniziare la codifica.

**1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Protezione** > **Codifica disco** > **Inizia codifica**.

**2** Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

### Note:

- Per evitare la perdita di dati, non spegnere la stampante durante il processo di codifica.
- Questo processo può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Al termine della codifica, la stampante viene riavviata automaticamente.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

**1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Ripristina valori predefiniti di fabbrica**.

**2** Toccare **Ripristina impostazioni** > selezionare le impostazioni che si desidera ripristinare e toccare > **RIPRISTINA**.

**3** Avviare l'operazione.

## Dichiarazione di volatilità

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa e copia.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della stampante e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le embedded solutions.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un'unità disco fisso installata. Il disco fisso della stampante è progettato per funzionalità specifiche della stampante. Il disco fisso consente alla stampante di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, dati di moduli e di font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante viene dismessa.
- Il disco fisso della stampante viene sostituito.
- La stampante viene spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante viene riparata da un operatore esterno all'organizzazione.

- La stampante viene rimossa dal perimetro aziendale per la riparazione.
- La stampante viene venduta a un'altra organizzazione.

### **Smaltimento del disco rigido della stampante**

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

**Nota:** per garantire che tutti i dati vengano completamente cancellati, distruggere fisicamente ogni disco fisso sul quale sono memorizzati i dati.

# Manutenzione della stampante

**Attenzione - Possibili danni:** la mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo può causare danni alla stampante.

## Regolazione del volume dell'altoparlante

### Regolazione del volume predefinito dell'altoparlante interno

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:  
**Impostazioni > Periferica > Preferenze > Feedback audio**
- 2 Regolare il volume.

**Note:**

- Se è attiva la Modalità silenziosa, gli avvisi acustici sono disattivati. Questa impostazione potrebbe anche rallentare le prestazioni della stampante.
- Il volume viene ripristinato al valore predefinito dopo la disconnessione della sessione o quando la stampante esce dalla modalità di sospensione o ibernazione.

## Collegamento in rete

### Connessione della stampante a una rete Wi-Fi

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Impostazioni > Rete/Porte > Wireless**
- 2 Selezionare **Configura su pannello stampante** e poi seguire le istruzioni visualizzate sul display.

**Nota:** per i modelli di stampante predisposti per la rete Wi-Fi, viene visualizzata una richiesta di configurazione della rete Wi-Fi durante l'installazione iniziale.

### Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) è certificato o compatibile con WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nella stampante è installata una scheda di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni in dotazione con la scheda.

### Uso del metodo di configurazione a pulsanti

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:  
**Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo di configurazione a pulsanti**
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

### Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:  
**Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo PIN**
- 2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.
- 3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.  
**Note:**
  - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
  - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- 5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare le modifiche.

## Connessione di un dispositivo cellulare alla rete wireless della stampante

- 1 Attivare Wi-Fi Direct nella stampante. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Abilita Wi-Fi Direct**.

**Note:**

- SSID e password di Wi-Fi Direct vengono generati automaticamente. Per visualizzare SSID e password di Wi-Fi Direct, accedere al menu Wi-Fi Direct.
- Se necessario, è possibile modificare SSID e password.

- 2 Connettere il dispositivo cellulare alla rete wireless della stampante.

## Disattivazione della rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica di rete > Rete attiva > Rete standard**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.



## Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

- 1 Impostare i parametri nella stampante.
  - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
  - b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
  - c Applicare le modifiche.
- 2 Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
- 4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

### Note:

- La stampa seriale riduce la velocità di stampa.
- Assicurarsi che il cavo seriale sia collegato alla porta seriale della stampante.

## Pulizia della stampante



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

### Note:

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
  - I danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.
- 1 Spegnerla la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall'alimentatore multiuso.
  - 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
  - 4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

### Note:

- Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
  - Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

# Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Mat. cons.**.
- 2 Selezionare i componenti o materiali di consumo che si desidera controllare.

**Nota:** È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.

## Ordinazione delle cartucce di toner

### Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Per ordinare cartucce di toner, contattare il rivenditore della stampante.

## Richiesta di un contenitore toner di scarto

Per ordinare un contenitore toner di scarto, contattare il rivenditore della stampante.

## Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:


- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche**.
- 3 Dal menu Materiali di consumo, fare clic su **Notifiche pers. materiali cons.**.
- 4 Selezionare una notifica per ogni materiale di consumo.
- 5 Applicare le modifiche.

# Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante

## Sostituzione della cartuccia di toner

1 Aprire lo sportello A.

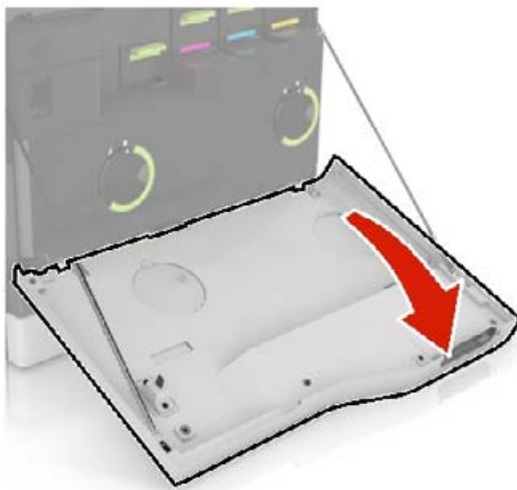


2 Rimuovere la cartuccia di toner.



3 Estrarre la nuova cartuccia di toner dalla confezione.


4 Inserire la nuova cartuccia di toner finché non *scatta* in posizione.

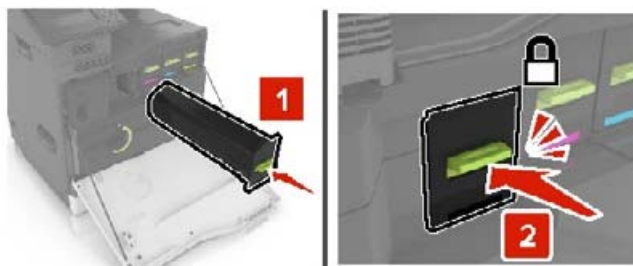


5 Chiudere lo sportello A.

## Sostituzione del contenitore del toner di scarto

**1** Aprire lo sportello A.

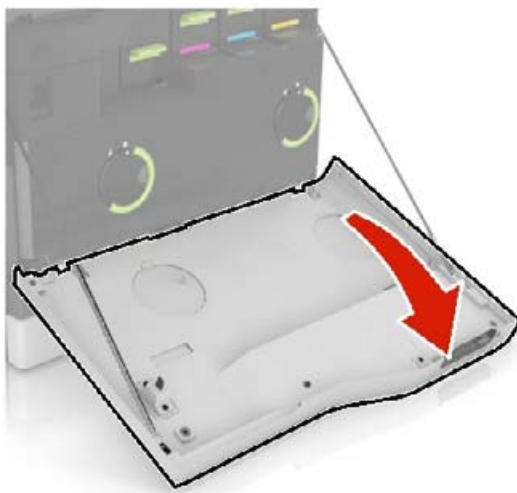


**2** Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

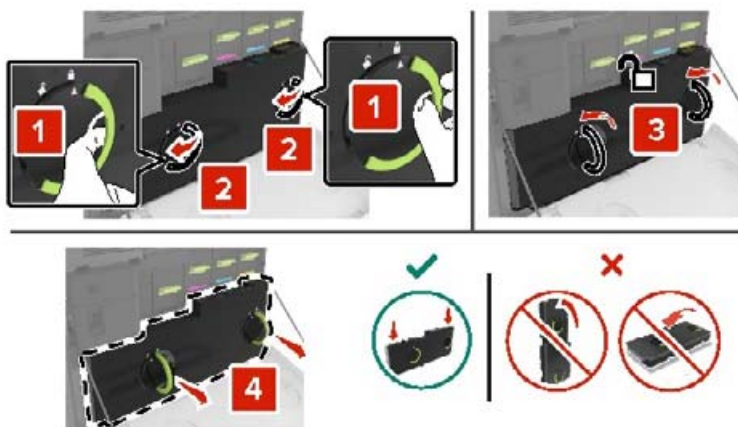

**3** Estrarre dalla confezione il nuovo contenitore del toner di scarto.

**4** Inserire un nuovo contenitore del toner di scarto.

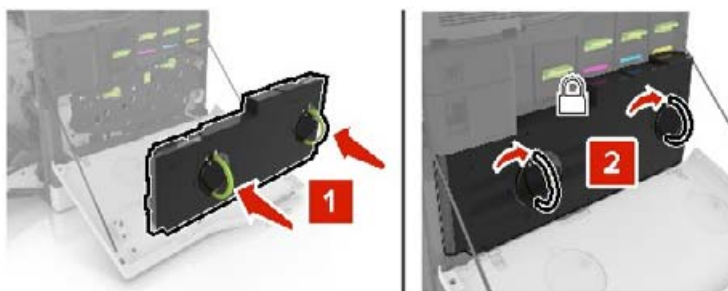


**5** Chiudere lo sportello A.


## Sostituzione della cartuccia graffette

### Sostituzione della cartuccia graffette nel fascicolatore della cucitrice

- 1 Aprire lo sportello G.

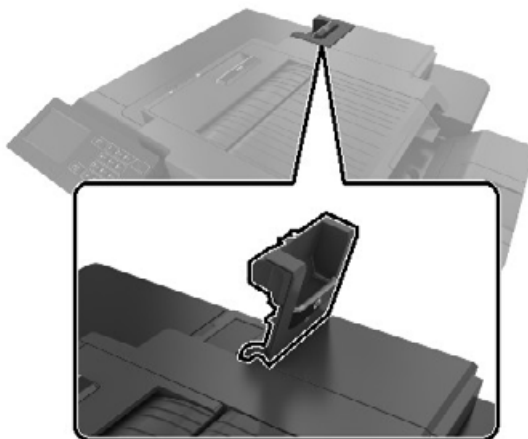


- 2 Rimuovere la cartuccia graffette.

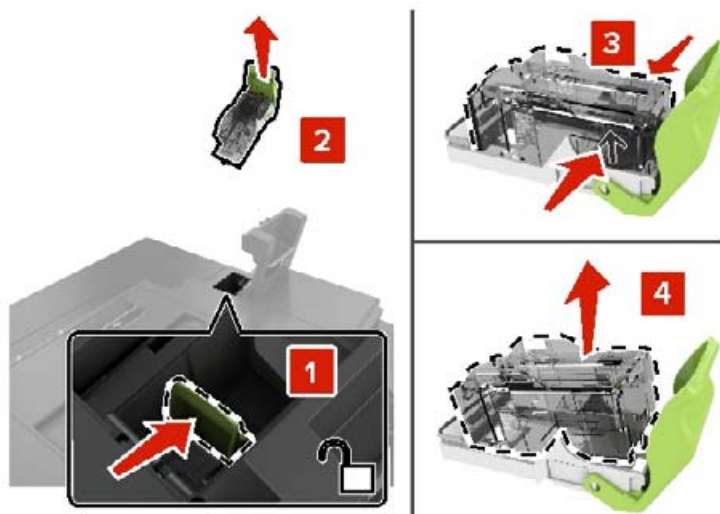

- 3 Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia graffette.


**4** Inserire la nuova cartuccia graffette finché non *scatta* in posizione.

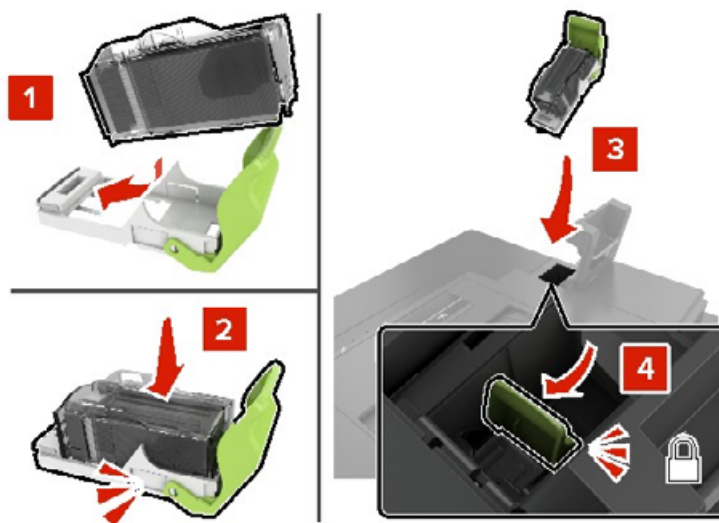


**5** Chiudere lo sportello G.

### **Sostituzione del supporto della cartuccia graffette nel fascicolatore della cucitrice**


**1** Aprire lo sportello G.

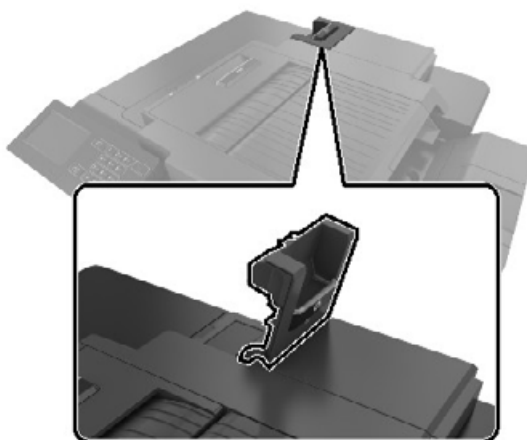

**2** Estrarre il supporto della cartuccia graffette.

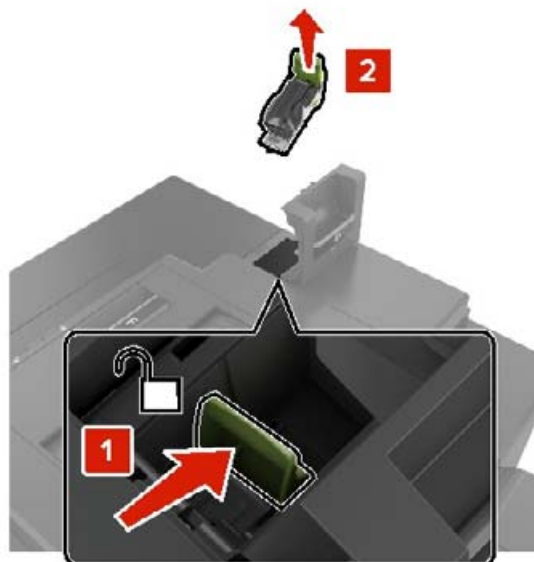


**3** Rimuovere la cartuccia graffette dal supporto.

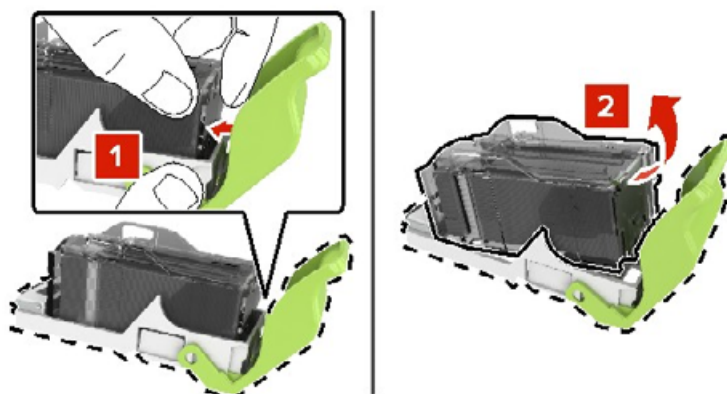


**4** Estrarre dalla confezione il nuovo supporto della cartuccia graffette.

**5** Inserire la cartuccia graffette nel nuovo supporto finché non *scatta* in posizione.

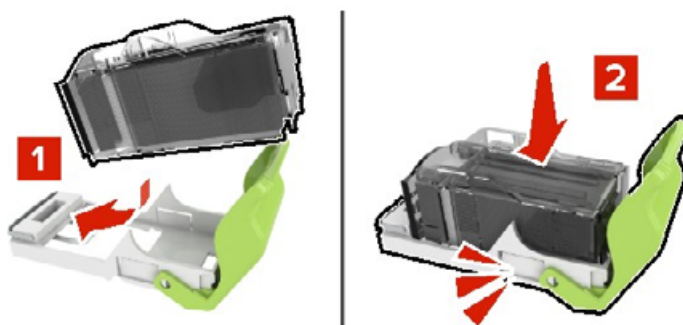

**6** Inserire il supporto della cartuccia graffette.

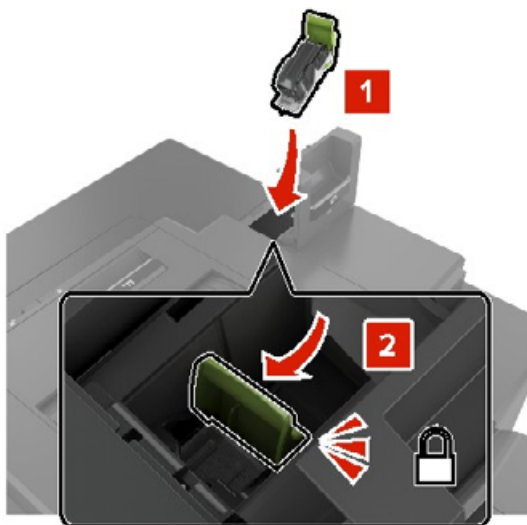

**7** Chiudere lo sportello G.

## Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.


Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi


## Spostamento della stampante

## Spostamento della stampante in un'altra posizione

**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.



 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
- Se la stampante è dotata di una base con ruote, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base con ruote ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

**Nota:** I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

## Trasporto della stampante

Per spedire la stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata.

## Risparmio energetico e della carta

### Configurazione delle impostazioni della modalità risparmio energetico

#### Modalità sospensione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Modalità sospensione**.
- 2 Consente di specificare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità sospensione.

#### Modalità ibernazione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Timeout ibernazione**.
- 2 Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità di sospensione.

**Note:**

- Affinché Timeout ibernazione possa funzionare, impostare Timeout ibernazione alla connessione su Iberna.
- L'Embedded Web Server resta disattivato quando la stampante è in modalità ibernazione.

**Regolazione della luminosità del display della stampante**

**1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Preferenze > Luminosità schermo**.

**2** Regolare l'impostazione.

**Conservazione dei materiali di consumo**

- Stampare su entrambi i lati della carta.

**Nota:** La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.


- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

# Rimozione degli inceppamenti


## Come evitare gli inceppamenti

### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

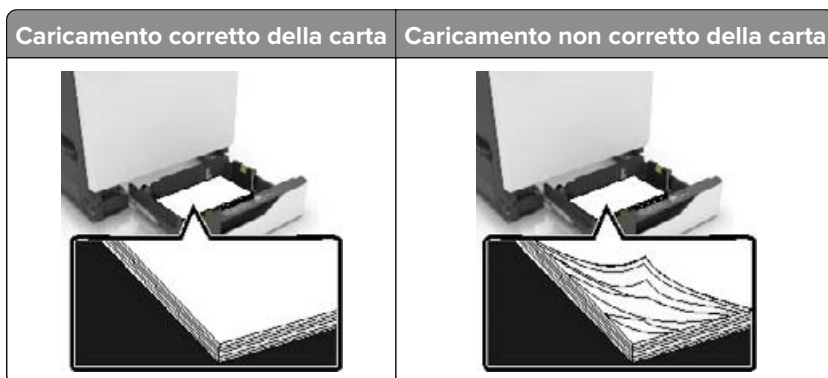

- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

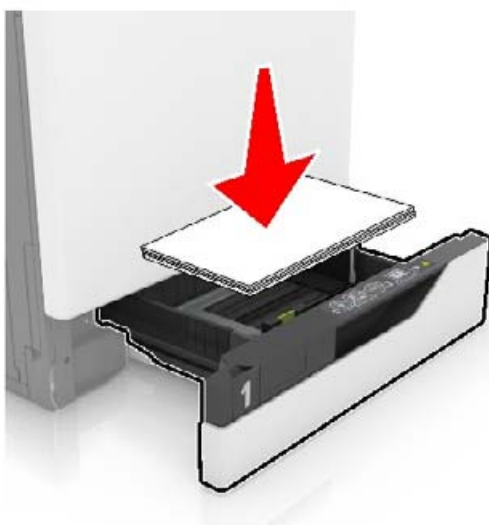

- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.

- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## Individuazione delle aree di inceppamento

### Note:

- Quando l'opzione Assistenza inceppamento è attivata, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa sono presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è attivata o impostata su Automatica, le pagine inceppate vengono ristampate.



	Aree di inceppamento
1	Alimentatore multiuso
2	Sportello B
3	Raccoglitore standard
4	Sportello G
5	Raccoglitore del fascicolatore
6	Vassoi

## Inceppamento della carta nei vassoi

- 1 Estrarre il vassoio.



- 2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




- 3 Inserire il vassoio.

- 4 Aprire il coperchio del vassoio.



- 5 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

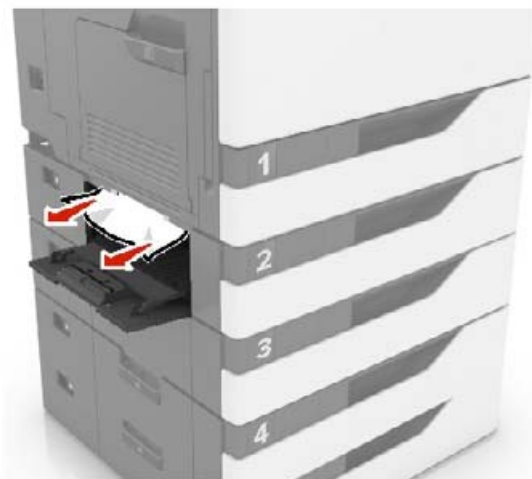


- 6 Chiudere lo sportello del vassoio.

## Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

- 2 Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

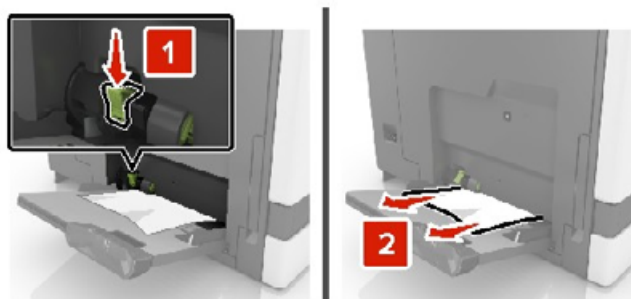

- 3 Aprire lo sportello B e rimuovere eventuali frammenti di carta.



**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

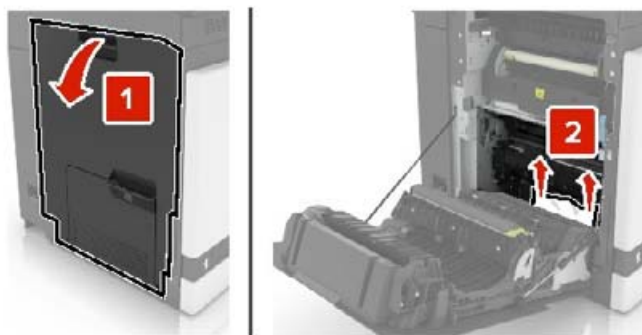

4 Chiudere lo sportello B.

5 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.




6 Caricare nuovamente la carta.

## Inceppamento della carta nel raccoglitore standard

1 Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

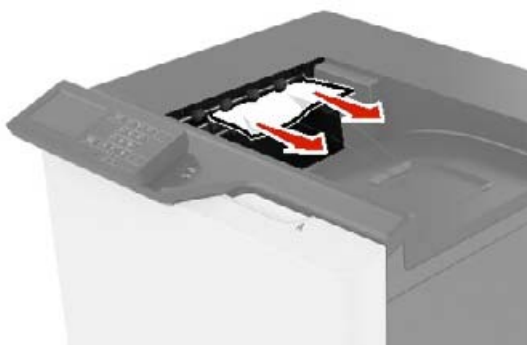

2 Aprire lo sportello B e rimuovere la carta inceppata.



**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

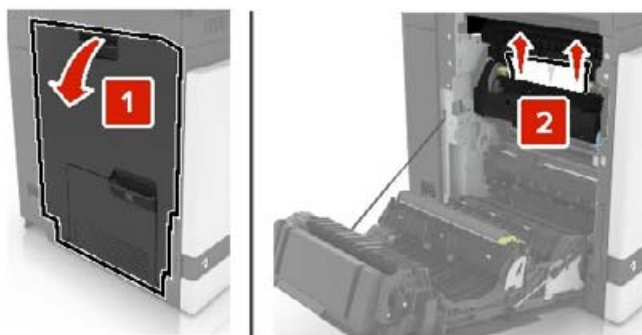

**3** Chiudere lo sportello B.


## Inceppamento della carta nello sportello B

### Inceppamento carta nel fusore

**1** Aprire lo sportello B.



**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

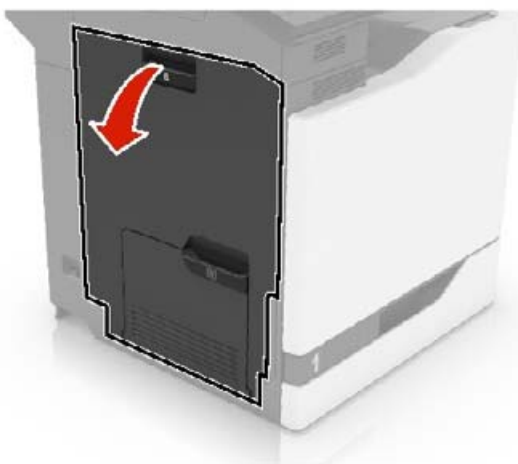


**2** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.






**3** Aprire lo sportello di accesso al fusore.

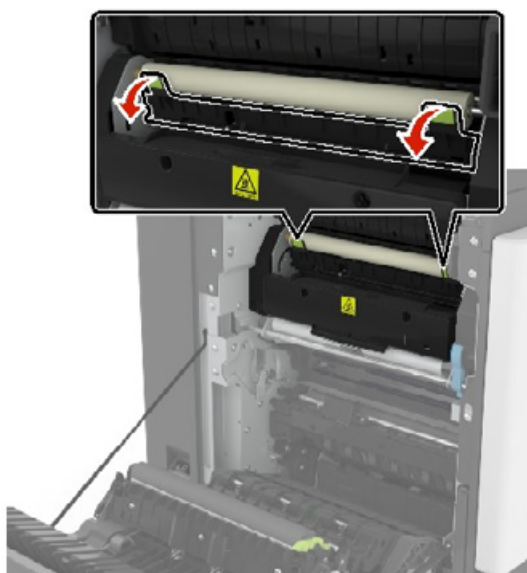

**4** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

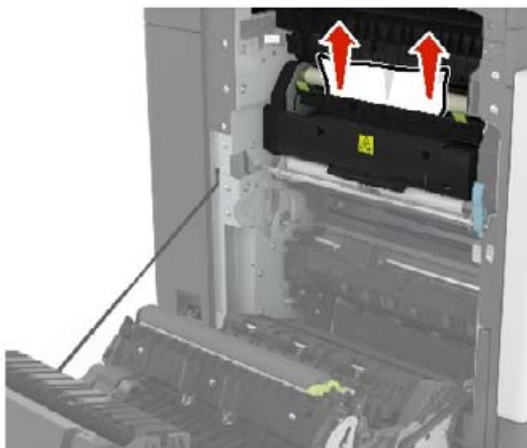


**5** Chiudere lo sportello B.

### Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro

**1** Aprire lo sportello B.



**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

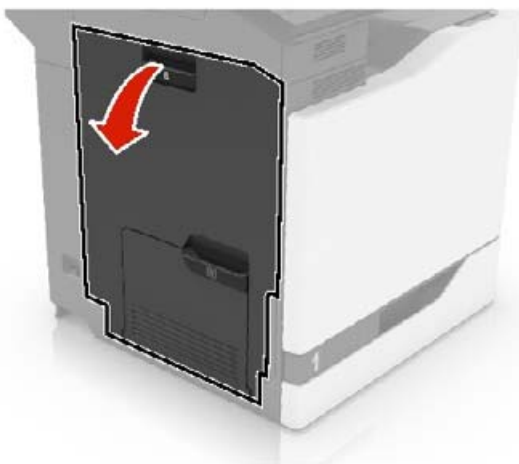

**2** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




**3** Aprire il coperchio dell'unità fronte/retro.



**4** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

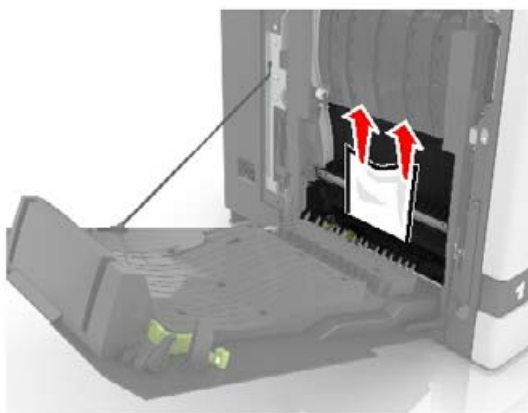

**5** Chiudere il coperchio dell'unità fronte/retro e lo sportello B.


## Inceppamento della carta nel raccoglitore del fascicolatore

**1** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




**2** Aprire lo sportello F.

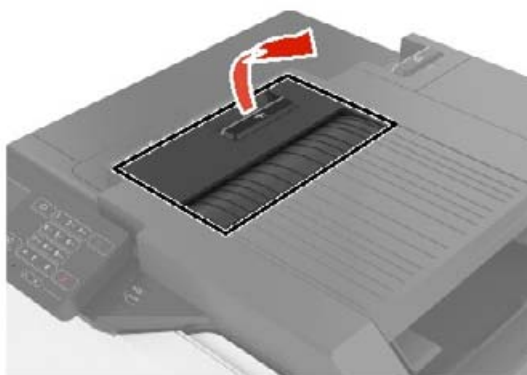

**3** Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

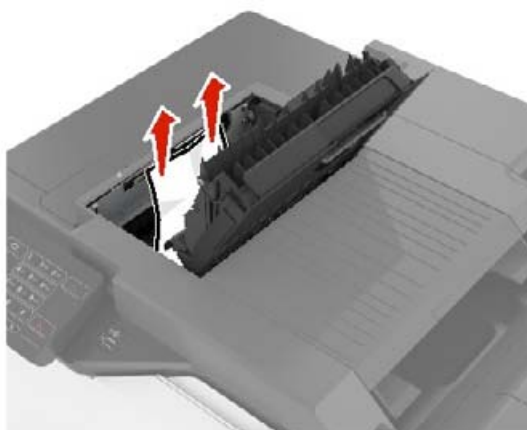


**4** Chiudere sportello F.

## Inceppamento graffette nello sportello G


- 1 Aprire lo sportello G.

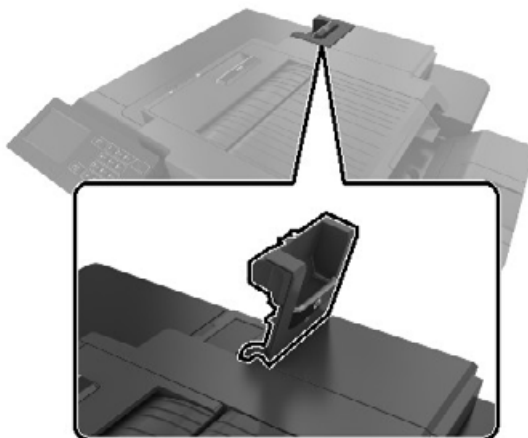

- 2 Estrarre il supporto della cartuccia graffette.

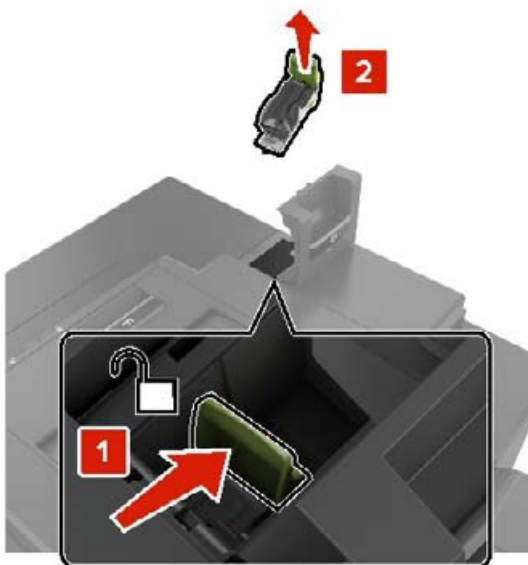

**3** Aprire la guida delle graffette e rimuovere le graffette.

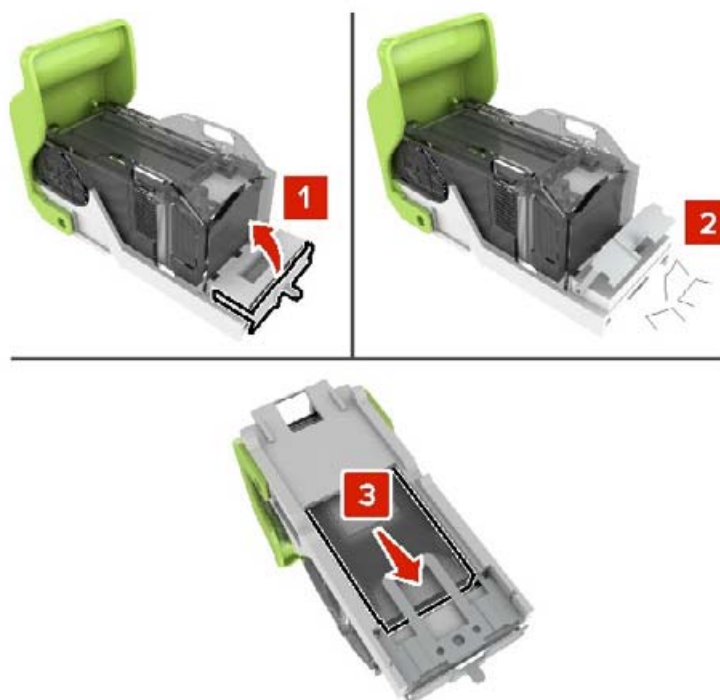


**Nota:** Non inserire le graffette che fuoriescono dalla cartuccia.

**4** Chiudere la guida delle graffette.



- 5** Inserire il supporto della cartuccia graffette.

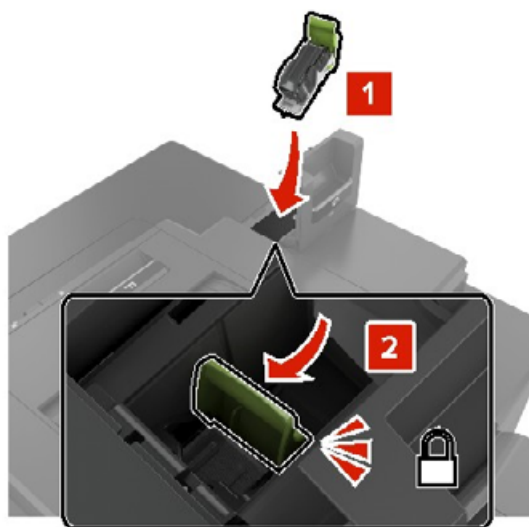

- 6** Chiudere lo sportello G.

# Risoluzione dei problemi

## Configurazione del server SMTP

**Nota:** In alcuni modelli di stampante, questa impostazione può essere configurata solo da Embedded Web Server.

### Dal pannello di controllo

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:  
**Impostazioni > Periferica > Notifiche > Impostazione avvisi e-mail > Configurazione e-mail**
- 2 Configurare le impostazioni.

### Da Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche > Impostazione avvisi e-mail**.
- 3 Dalla sezione Configurazione e-mail, configurare le impostazioni.
- 4 Fare clic su **Salva**.

## Problemi di connessione di rete

### Impossibile aprire Embedded Web Server

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Verificare se la stampante è accesa.  La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<b>Passaggio 2</b> Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale.</li> <li>• L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</li> </ul> L'indirizzo IP della stampante è corretto?	Andare al passaggio 3.	Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi.



Azione	Sì	No
<b>Passaggio 3</b> Accertarsi di utilizzare un browser supportato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer versione 11 o successive</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari versione 6 o successive</li> <li>• Google Chrome™ versione 32 o successive</li> <li>• Mozilla Firefox versione 24 o successive</li> </ul> Il browser è supportato?	Andare al passaggio 4.	Installare un browser supportato.
<b>Passaggio 4</b> Verificare che la connessione di rete funzioni.  La connessione di rete funziona?	Andare al passaggio 5.	Contattare l'amministratore.
<b>Passaggio 5</b> Verificare che i collegamenti dei cavi alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la stampante.  I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?	Andare al passaggio 6.	Verificare i collegamenti dei cavi.
<b>Passaggio 6</b> Verificare se i server proxy Web sono disattivati.  I server proxy Web sono disattivati?	Andare al passaggio 7.	Contattare l'amministratore.
<b>Passaggio 7</b> Accedere a Embedded Web Server.  Embedded Web Server si è aperto?	Il problema è stato risolto.	Contattare il <a href="#">rivelatore</a> .

## Impossibile leggere l'unità flash

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Controllare se la stampante è occupata a elaborare un altro processo.  La stampante è pronta?	Andare al passaggio 2.	Attendere che la stampante completi l'elaborazione dell'altro processo.
<b>Passaggio 2</b> Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore. <b>Nota:</b> L'unità flash non funziona quando è inserita nella porta USB posteriore.  L'unità flash è inserita nella porta corretta?	Andare al passaggio 3.	Inserire l'unità flash nella porta corretta.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 3</b> Controllare se l'unità flash è supportata. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 32</a> .  L'unità flash è supportata?	Andare al passaggio 4.	Inserire un'unità flash supportata.
<b>Passaggio 4</b> <b>a</b> Verificare se la porta USB è attivata. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Attivazione della porta USB" a pagina 106</a> . <b>b</b> Rimuovere, quindi inserire l'unità flash.  La stampante riconosce l'unità flash?	Il problema è stato risolto.	Contattare il <a href="#">rivenditore</a> .

## Attivazione della porta USB

Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **USB** > **Attiva porta USB**.

## Verifica della connettività della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Report** > **Rete** > **Pagina impostazioni rete**.
- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato indichi che la stampante è connessa.  
  
 Se la stampante non risulta connessa, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete sia scollegato o non funzioni correttamente. Contattare l'amministratore per assistenza.

## Problemi delle opzioni hardware

### Rilevata flash difettosa

Contattare il [rivenditore](#).

### Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Contattare il [rivenditore](#).

### Rilevata flash non formattata

Provare una o più di una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

**Nota:** se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e che debba essere sostituita. Per sostituire la memoria flash, contattare il [rivenditore](#).

## Problemi con i materiali di consumo

### Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Installare la cartuccia di toner corretta.

### Materiale di consumo non del produttore della stampante

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non riconosciuta installata nella stampante.

La stampante è progettata per funzionare al meglio con materiali di consumo e componenti originali creati dal produttore della stampante. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti del produttore della stampante e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante o a componenti associati.

**Attenzione - Possibili danni:** L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare parte di questi rischi o tutti questi rischi e continuare a utilizzare materiali di consumo o componenti non originali nella stampante, dal pannello di controllo, tenere premuti contemporaneamente **X** e **#** per 15 secondi.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale di consumo o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale di consumo o un componente originale del produttore della stampante.

## Problemi di alimentazione della carta

### Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto. <b>Nota:</b> La stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste. <b>b</b> Inviare il processo di stampa.  Le buste si incollano durante la stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Busta. Dal pannello di controllo, toccare <b>Impostazioni &gt;&gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/Tipo carta</b> > selezionare un'origine carta <b>b</b> Inviare il processo di stampa.  Le buste si incollano durante la stampa?	Contattare il <a href="#">riven- ditore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Fascicolazione non funzionante

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Dal pannello di controllo, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Layout &gt; Fascicola &gt; Attivato [1,2,1,2,1,2]</b> . <b>b</b> Stampare il documento.  Le pagine sono fascicolate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa, quindi selezionare <b>Fascicola</b> . <b>b</b> Stampare il documento.  Le pagine sono fascicolate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<b>Passaggio 3</b> <b>a</b> Ridurre il numero di pagine da stampare. <b>b</b> Stampare il documento.  Le pagine sono fascicolate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare il <a href="#">riven- ditore</a> .

## Arricciamento della carta



Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata. <b>b</b> Stampare il documento.  La carta è arricciata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <b>b</b> Stampare il documento.  La carta è arricciata?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 3</b> Stampare sull'altro lato della carta. <b>a</b> Rimuovere la carta, rovesciarla, e ricaricarla. <b>b</b> Stampare il documento.  La carta è arricciata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 4</b> <b>a</b> Caricare una risma di carta nuova. <b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. <b>b</b> Stampare il documento.  La carta è arricciata?	Contattare il <a href="#">riven- ditore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Collegamento dei vassoi non funzionante

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Controllare se i vassoi contengono lo stesso formato carta e tipo di carta. <b>b</b> Controllare se le guide della carta sono posizionate correttamente. <b>c</b> Stampare il documento.  Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b> . <b>b</b> Impostare il formato carta e il tipo di carta in base alla carta caricata nei vassoi collegati. <b>c</b> Stampare il documento.  Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<b>Passaggio 3</b> <b>a</b> Accertarsi che Collegamento vassoi sia impostato su Automatico. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Collegamento dei vassoi" a pagina 21</a> . <b>b</b> Stampare il documento.  Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Contattare il <a href="#">rivenditore</a> .

## Si verificano numerosi inceppamenti della carta

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Estrarre il vassoio. <b>b</b> Controllare se la carta è stata caricata correttamente.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente.</li> <li>• Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Accertarsi di stampare sul formato e tipo di carta consigliato.</li> </ul> <b>c</b> Inserire il vassoio. <b>d</b> Stampare il documento.  Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b> . <b>b</b> Impostare il formato e il tipo di carta corretti. <b>c</b> Stampare il documento.  Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 3</b> <b>a</b> Caricare una risma di carta nuova. <b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. <b>b</b> Stampare il documento.  Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?	Contattare il <a href="#">riven- ditore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Pagine inceppate non ristampate

Azione	Sì	No
<b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Periferica &gt; Notifiche &gt; Ripristino contenuto inceppato</b> . <b>b</b> Nel menu Rimozione inceppamento, selezionare <b>Attivato o Automatico</b> . <b>c</b> Stampare il documento.  Le pagine inceppate sono state ristampate?	Il problema è stato risolto.	Contattare il <a href="#">riven- ditore</a> .

## Problemi di stampa

### Stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Dal pannello di controllo, verificare se i documenti vengono visualizzati nell'elenco Processi in attesa. <b>Nota:</b> se i documenti non sono presenti nell'elenco, stampare i documenti utilizzando le opzioni Stampa e mantieni. <b>b</b> Stampare i documenti.  I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<b>Passaggio 2</b> Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo.</li> <li>• Per i file PDF, generare un nuovo file, quindi stampare i documenti.</li> </ul> I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 3</b> Se si sta stampando da Internet, è possibile che la stampante legga i diversi titoli dei processi come duplicati. <b>a</b> Aprire la finestra di dialogo Preferenze stampa. <b>b</b> Dalla scheda Stampa e mantieni, fare clic su <b>Usa Stampa e mantieni</b> , quindi fare clic su <b>Conserva documenti duplicati</b> . <b>c</b> Dalla sezione Stampa riservata, immettere il codice PIN. <b>d</b> Stampare i documenti.  I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<b>Passaggio 4</b> <b>a</b> Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria nella stampante. <b>b</b> Stampare i documenti.  I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contattare il <a href="#">rivelatore</a> .

## Stampa lenta

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Verificare che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.  La stampante è lenta?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> Accertarsi che la stampante non sia in Modalità silenziosa. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Periferica &gt; Manutenzione &gt; Menu Configurazione &gt; Operazioni periferica &gt; Modalità silenziosa</b> . <b>b</b> Stampare il documento.  La stampante è lenta?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 3</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare la risoluzione di stampa nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. <b>b</b> Impostare la risoluzione su 4800 CQ. <b>c</b> Stampare il documento.  La stampante è lenta?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Risoluzione di stampa</b>.</p> <p><b>b</b> Impostare la risoluzione su 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> <li>• Con tipi di carta con un peso superiore la velocità di stampa diminuisce.</li> <li>• Con tipi di carta con una larghezza inferiore ai formati Letter, A4 e Legal, la velocità di stampa potrebbe diminuire.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Verificare che le impostazioni della stampante relative alla grana e al peso corrispondano alle caratteristiche della carta caricata. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione dei supporti &gt; Tipi di supporto</b>.</p> <p><b>Nota:</b> Per i tipi di carta pesante o a grana ruvida, la velocità di stampa potrebbe diminuire.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Rimuovere i processi in attesa.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 8</b> <b>a</b> Accertarsi che la stampante non si stia surriscaldando. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendere il raffreddamento della stampante dopo un processo di stampa lungo.</li> <li>• Osservare la temperatura ambiente consigliata per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Scelta della posizione della stampante" a pagina 8</a>.</li> </ul> <b>b</b> Stampare il documento.  La stampante è lenta?	Contattare il <a href="#">rivenditore</a> .	Il problema è stato risolto.

## I processi di stampa non vengono eseguiti


Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta. <b>b</b> Stampare il documento.  Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> Verificare se la stampante è accesa. <b>b</b> Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display. <b>c</b> Stampare il documento.  Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<b>Passaggio 3</b> <b>a</b> Verificare se le porte funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. <b>b</b> Stampare il documento.  Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<b>Passaggio 4</b> <b>a</b> Spegner la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. <b>b</b> Stampare il documento.  Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 5</b> <b>a</b> Rimuovere e poi reinstallare il driver di stampa. <b>b</b> Stampare il documento.  Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Contattare il <a href="#">riven- ditore</a> .

## La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Verificare che la carta utilizzata sia di tipo corretto. <b>b</b> Stampare il documento.  Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?	Andare al passaggio 2.	Caricare carta di formato e tipo corretti.
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze di stampa o Stampa. <b>Nota:</b> È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b> . <b>b</b> Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato. <b>c</b> Stampare il documento.  Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<b>Passaggio 3</b> <b>a</b> Verificare se i vassoi sono collegati. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Collegamento dei vassoi" a pagina 21</a> . <b>b</b> Stampare il documento.  Il documento viene stampato dal vassoio corretto?	Il problema è stato risolto.	Contattare il <a href="#">riven- ditore</a> .

## La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia collegato alla presa elettrica.  <b>ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:</b> Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<b>Passaggio 2</b> Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 3.
<b>Passaggio 3</b> Verificare se la stampante è accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante.
<b>Passaggio 4</b> Controllare se la stampante è in modalità di sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità di sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante di accensione per attivare la stampante.	Andare al passaggio 5.
<b>Passaggio 5</b> Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette. I cavi sono inseriti nelle porte corrette?	Andare al passaggio 6.	Inserire i cavi nelle porte corrette.
<b>Passaggio 6</b> Installare il driver di stampa corretto. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
<b>Passaggio 7</b> Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Contattare il <a href="#">rivenditore</a> .

## Qualità di stampa scarsa

### Pagine vuote o bianche



Contattare il [rivenditore](#).

### Stampa scura



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine campione della qualità per determinare il colore mancante. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Eseguire la Regolazione colore. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Immagine avanzata &gt; Regolazione colore</b> . <b>b</b> Stampare il documento. La stampa è troppo scura?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, ridurre l'intensità del toner nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. <b>Nota:</b> è anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Intensità toner</b> . <b>b</b> Stampare il documento. La stampa è troppo scura?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 3</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• è anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <b>b</b> Stampare il documento.  La stampa è troppo scura?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 4</b> Verificare che la carta non abbia grana o finiture ruvide.  Si sta stampando su carta con grana o ruvida?	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 6.
<b>Passaggio 5</b> <b>a</b> Sostituire la carta con grana o ruvida con carta normale. <b>b</b> Stampare il documento.  La stampa è troppo scura?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 6</b> <b>a</b> Caricare una risma di carta nuova. <b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. <b>b</b> Stampare il documento.  La stampa è troppo scura?	Contattare il <a href="#">rivenditore</a> .	Il problema è stato risolto.


## Immagini sfocate



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Caricare il vassoio con la carta del tipo e del peso corretti. <b>b</b> Stampare il documento.  Sulle stampe sono presenti immagini sfocate?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <b>b</b> Stampare il documento.  Sulle stampe sono presenti immagini sfocate?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 3</b> <b>a</b> Eseguire la Regolazione colore. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Immagine avanzata &gt; Regolazione colore</b> . <b>b</b> Stampare il documento.  Sulle stampe sono presenti immagini sfocate?	Contattare il <a href="#">rivenditore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Sfondo grigio o a colori

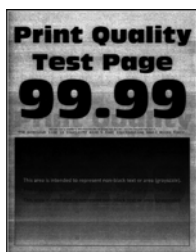

**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, aumentare l'intensità del toner nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. <b>Nota:</b> è anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Intensità toner</b> . <b>b</b> Stampare il documento.  Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio o a colori?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> Eseguire la Regolazione colore. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Immagine avanzata &gt; Regolazione colore</b> . <b>b</b> Stampare il documento.  Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio o a colori?	Contattare il <a href="#">rivelatore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Linee scure orizzontali



### Note:

- Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.
- Se sulle stampe continuano a essere presenti linee scure orizzontali, vedere l'argomento "Difetti ricorrenti".

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare l'origine della carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. <b>b</b> Stampare il documento.  Sono presenti righe scure orizzontali sulle stampe?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sono presenti righe scure orizzontali sulle stampe?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sono presenti righe scure orizzontali sulle stampe?</p>	Contattare il <a href="#">riven- ditore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Linee bianche orizzontali




### Note:

- Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.
- Se sulle stampe continuano a essere presenti linee bianche orizzontali, vedere l'argomento "Difetti ricorrenti".

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <b>b</b> Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee bianche orizzontali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> Caricare l'origine carta specificata con il tipo di carta consigliato. <b>b</b> Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee bianche orizzontali?	Contattare il <a href="#">rivenditore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Margini errati



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Regolare le guide della carta nella posizione appropriata per la carta caricata. <b>b</b> Stampare il documento. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato della carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare il <a href="#">rivelatore</a> .

## Stampa chiara



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Eseguire la Regolazione colore.</p> <p>Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Immagine avanzata &gt; Regolazione colore</b>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>S</p> <p>La stampa è troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, aumentare l'intensità del toner nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Nota:</b> è anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Intensità toner</b>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoio &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture ruvide.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o ruvida?</p>	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Sostituire la carta con grana o ruvida con carta normale.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo scura?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo chiara?</p>	Contattare il <a href="#">rivenditore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Stampa con macchie e punti



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Verificare che la stampante non sia contaminata dalla perdita di toner.  Sono presenti perdite di toner nella stampante?	Andare al passaggio 2.	Contattare il <a href="#">riven- ditore</a> .
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e il formato della carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni</b> &gt; <b>Carta</b> &gt; <b>Configurazione vassoi</b> &gt; <b>Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <b>b</b> Stampare il documento.  La stampa contiene macchie?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 3</b> <b>a</b> Sostituire la carta con grana o ruvida caricata nel vassoio con carta normale. <b>b</b> Stampare il documento.  La stampa contiene macchie?	Contattare il <a href="#">riven- ditore</a> .	Il problema è stato risolto.


## Stampa storta o inclinata



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Estrarre il vassoio. <b>b</b> Rimuovere la carta, quindi caricare carta da una risma nuova. <b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. <b>c</b> Premere e far scorrere le guide della carta nella posizione corretta per il formato di carta caricato. <b>d</b> Inserire il vassoio. <b>e</b> Stampare il documento.  La stampa è storta o inclinata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> Verificare di stampare su una carta supportata. <b>b</b> Stampare il documento.  La stampa è storta o inclinata?	Contattare il <a href="#">riven- ditore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Difetti ricorrenti

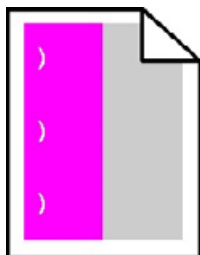

Contattare il [rivenditore](#).

## Immagini nere o a tinta unita



Contattare il [rivenditore](#).

## Testo o immagini tagliate



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Spostare le guide della carta nel vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata. <b>b</b> Stampare il documento.  La pagina o l'immagine è tagliata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato della carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <b>b</b> Stampare il documento.  La pagina o l'immagine è tagliata?	Contattare il <a href="#">rivenditore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Il toner si stacca facilmente



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>1</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni</b> &gt; <b>Carta</b> &gt; <b>Configurazione vassoi</b> &gt; <b>Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>2</b> Stampare il documento.</p> <p>Il toner aderisce in modo difettoso?</p>	Contattare il <a href="#">rivenditore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Densità di stampa non uniforme



Contattare il [rivenditore](#).

## Linee scure verticali



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**.



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Contattare il <a href="#">rivelatore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Linee bianche verticali



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <b>b</b> Stampare il documento.  Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 2</b> Controllare che il tipo di carta utilizzato sia corretto. <b>a</b> Caricare l'origine carta specificata con il tipo di carta consigliato. <b>b</b> Stampare il documento.  Sulle stampe sono ancora presenti linee bianche verticali?	Contattare il <a href="#">rivelatore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Problemi di qualità dei colori

### Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Stampa > Qualità**.
- 2 Regolare l'intensità del toner.
- 3 Applicare le modifiche.

### Modifica dei colori della pagina stampata

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Correzione colore**.
- 2 Dal menu Correzione colore toccare **Manuale > Contenuto correzione colore**.
- 3 Scegliere l'impostazione di conversione del colore appropriata.

Tipo di oggetto	Tabelle di conversione del colore
Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brillante: produce colori più luminosi e saturi e può essere applicata a tutti i formati colore in entrata.</li> <li>• Display sRGB: produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. L'utilizzo di toner nero è ottimizzato per la stampa di fotografie.</li> <li>• Display - Nero effettivo: produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. Questa impostazione utilizza solo il toner nero per creare tutte le scale di grigio neutrale.</li> <li>• sRGB brillante: produce una maggiore saturazione dei colori per la correzione del colore Display sRGB. L'utilizzo del toner nero è ottimizzato per la stampa di grafica aziendale.</li> <li>• Disattivato</li> </ul>
Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK: applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• Euro CMYK: applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard Euroscale.</li> <li>• Vivid CMYK: aumenta la saturazione dei colori dell'impostazione di correzione US CMYK.</li> <li>• Disattivato</li> </ul>

## Domande frequenti sulla stampa a colori

### Che cos'è il colore RGB?

"Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu utilizzata per riprodurre un colore. Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere aggiunti in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Gli schermi dei computer, gli scanner e le fotocamere digitali utilizzano questo metodo per visualizzare i colori.

### Che cos'è il colore CMYK?

"Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero utilizzata per riprodurre un particolare colore. Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo.

### Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

I programmi software vengono utilizzati per specificare e modificare il colore del documento che utilizza le combinazioni di colori RGB o CMYK. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software.

### Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Durante la stampa di un documento, le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto vengono inviate alla stampante e alle tabelle di conversione del colore. Il colore viene convertito nelle giuste quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero utilizzate per riprodurre il colore desiderato. L'applicazione delle tabelle di conversione del colore si basa sulle informazioni relative all'oggetto. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

### Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Quando è abilitata la correzione manuale del colore, la stampante utilizza le tabelle di conversione del colore selezionate dall'utente per elaborare gli oggetti. Le impostazioni di correzione del colore manuale sono specifiche per il tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini). Sono specifiche anche per la modalità in cui il colore dell'oggetto viene indicato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK). Per applicare una tabella di conversione del colore diversa manualmente, vedere ["Modifica dei colori della pagina stampata" a pagina 130](#).

La correzione del colore manuale è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK, oppure se il programma software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori. Nella maggior parte dei casi, se si imposta Correzione del colore su Automatica, vengono generati i colori preferiti per i documenti.

### Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

Nel menu Qualità della stampante sono disponibili nove tipi di set di campioni di colore. I set sono disponibili anche nella pagina Campioni colore di Embedded Web Server. Se si seleziona un set di campioni, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. Ciascuna casella contiene una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

Osservando i set di campioni di colore, è possibile individuare la casella con il colore più appropriata per il colore che viene abbinato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta del set di campioni di colore da utilizzare per un determinato problema di corrispondenza dei colori dipende da:

- L'impostazione di Correzione colore selezionata (Automatica, Disattivata o Manuale)
- Il tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini)
- La modalità in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK)

Le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, alcuni programmi software regolano le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. In queste situazioni, il colore stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

## Presenza di una dominante sulla stampa

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Eseguire la Regolazione colore. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Immagine avanzata &gt; Regolazione colore</b> . <b>b</b> Stampare il documento.  La dominante è presente nella stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 2</b> <b>a</b> Nella schermata iniziale toccare <b>Impostazioni</b> > <b>Stampa</b> > <b>Qualità</b> > <b>Immagine avanzata</b> > <b>Bilanciamento colori</b> . <b>b</b> Regolare le impostazioni. <b>c</b> Stampare il documento.  La dominante è presente nella stampa?	Contattare il <a href="#">riven- ditore</a> .	Il problema è stato risolto.

## Contattare il proprio rivenditore

Prima di contattare il proprio rivenditore, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Recarsi presso il rivenditore dove è stata acquistata la stampante.

# Avvertenze

## Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

STAMPANTE DIGITALE A COLORI  
MX-C607P

Tipo di macchina:

5063

Modelli:

539

## Nota all'edizione

Maggio 2020

**Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali:** LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA "COSÌ COM'È", SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.


La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

## Materiali di consumo

I materiali di consumo standard per questo prodotto che possono essere sostituiti dall'utente includono le cartucce di toner.

Assicurarsi di utilizzare esclusivamente prodotti specificati da SHARP per le cartucce di toner.

 <p>MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI</p>	<p>Per ottenere i migliori risultati di copiatura, assicurarsi di utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali Sharp, sviluppati, realizzati e testati per massimizzare la durata e le prestazioni dei prodotti Sharp. Cercare l'etichetta Materiali di consumo originali sulla confezione del toner.</p>
---	---

## Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	Su un lato: 56 Su due lati: 57
Pronta	14

## Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclo, contattare il punto vendita di zona.

## Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

## Avviso sensibilità ad elettricità statica



Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

Per evitare danni da scariche elettrostatiche durante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione, ad esempio l'eliminazione degli inceppamenti della carta o la sostituzione dei materiali di consumo, toccare una parte esposta del telaio metallico della stampante prima di accedere o di toccare le aree interne anche se non è presente il simbolo.

## ENERGY STAR



I prodotti che hanno ottenuto la certificazione ENERGY STAR® sono progettati per proteggere l'ambiente grazie a un'efficienza energetica di livello superiore.

I prodotti che soddisfano i criteri ENERGY STAR® recano il logo ENERGY STAR®.

I prodotti senza il logo potrebbero non soddisfare i criteri ENERGY STAR®.

## Informazioni sulle temperature

Temperatura operativa e umidità relativa	Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90 °F) e dal 15 all'80% di umidità relativa
Stoccaggio a lungo termine di una stampante / cartuccia / unità immagini <sup>1</sup>	Da 15,3 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F) e dall'8 al 15% di umidità relativa Temperatura di bulbo umido massima: 22,8 °C (73 °F)
Spedizione a breve termine di una stampante / cartuccia / unità immagini	Da -10 a 40 °C (da 14 a 104 °F)
<sup>1</sup> La durata a magazzino dei materiali è di circa 2 anni. Le stime si riferiscono alla conservazione in un ambiente d'ufficio standard a una temperatura di 22 °C (72 °F) e con un'umidità del 45%.	
<sup>2</sup> La temperatura di bulbo umido viene determinata in base alla temperatura dell'aria e all'umidità relativa.	

## Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza. La stampante è dotata di un gruppo testina di stampa non riparabile che contiene un laser con le seguenti specifiche:

Classe: IIIb (3b) AlGaAs

Potenza di uscita nominale (milliwatt): 20

Lunghezza d'onda (nanometri): 755-800

## Consumo di energia

### Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.



**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	Su un lato: 800 Su due lati: 765
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	Maggiore consumo energetico: 53,2 Minore consumo energetico: 45,4
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	1,34
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,3
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,2

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

## Modalità sospensione

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità sospensione*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout modalità sospensione*.

Impostazioni predefinite del timeout della modalità sospensione per questo prodotto (in minuti):	1
--	---

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout della modalità sospensione da 1 a 120 minuti. Se la velocità di stampa è inferiore o pari a 30 pagine al minuto, è possibile impostare il timeout solo fino a 60 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto, si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

## Modalità sospensione

Questo prodotto dispone di una modalità per il risparmio energetico definita *modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità sospensione può essere attivata con uno dei seguenti metodi:

- Utilizzando l'impostazione Timeout sospensione
- Utilizzando le modalità Pianificazione modalità alimentazione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

La durata di attesa della stampante prima di entrare in modalità sospensione dopo la stampa di un processo può essere impostata su un periodo compreso tra un'ora e un mese.

## Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

## Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

## Informazioni ambientali

**Leggere attentamente questa sezione. Contiene informazioni utili a ridurre sia l'impatto ambientale che i costi.**

### Risparmio di carta

- 1 La funzione di stampa fronte/retro automatica consente di stampare su entrambi i lati del foglio senza capovolgere la carta manualmente. Se la macchina è dotata della funzione di stampa fronte/retro automatica, configurare le impostazioni sul computer per la stampa automatica su due lati. Utilizzare la funzione di stampa fronte/retro automatica di questa macchina laddove possibile.
- 2 Se si esegue la stampa su carta riciclata e sottile da 64 g/m<sup>2</sup> conforme allo standard EN12281:2002 e agli standard di qualità simili, si riduce l'impatto sull'ambiente.

### Risparmio energetico

Il programma ENERGY STAR® è un sistema volontario per incoraggiare lo sviluppo e l'acquisto di modelli ad alta efficienza energetica, che aiutano a ridurre al minimo l'impatto ambientale. I prodotti che soddisfano i severi requisiti del programma ENERGY STAR, in termini di riduzione sia dell'impatto ambientale che del consumo energetico, recano il logo ENERGY STAR nel caso in cui siano registrati a un programma ENERGY STAR.

## Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

È possibile ottenere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle Direttive dietro richiesta a Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1 o EN 62368-1.

## Informazioni sulle interferenze radio

### Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e EN55032 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questa stampante è un prodotto di Classe A e, in ambiente domestico, può provocare interferenze radio. In tal caso, spetterà all'utente adottare le misure adeguate per ovviare al problema.

# Indice

## A

- abilitazione di Wi-Fi Direct 80
- aggiunta di contatti 16
- aggiunta di gruppi 16
- AirPrint
  - utilizzo 30
- alimentatore multiuso
  - caricamento 20
- annullamento di un processo di stampa
  - dal computer 34
  - dal pannello di controllo della stampante 34
- aree di inceppamento
  - identificazione 92
- attivazione della porta USB 106
- avvertenze 134, 135, 136, 137, 138
- avvertenze sulle emissioni 134

## B

- buste
  - caricamento 20

## C

- cancellazione
  - memoria della stampante 76
- cancellazione della memoria del disco fisso 76
- cancellazione della memoria della stampante 77
- caricamento
  - buste 18
  - cartoncino 20
  - lucidi 20
  - vassoi 18
- caricamento della carta
  - alimentatore multiuso 20
- caricamento delle buste
  - alimentatore multiuso 20
- carta
  - impostazione del formato Universal 18
- cartoncino
  - caricamento 20
- cartucce di toner
  - ordinazione 82

- cartuccia di toner
  - sostituzione 83
- cartuccia graffette
  - sostituzione 85
- collegamento dei cavi 9
- collegamento dei vassoi 21
- collegamento dei vassoi non funzionante 109
- configurazione dell'impostazione Eco Mode 14
- configurazione delle impostazioni eco 14
- configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 82
- configurazione del server SMTP 104
- configurazioni della stampante 9
- connessione a una rete wireless
  - uso del metodo a pulsante 79
  - uso del metodo PIN 79
- connessione della stampante a una rete wireless 79
- connessione di un dispositivo mobile
  - alla rete wireless della stampante 80
- conservazione
  - materiali di consumo 88
- conservazione dei materiali di consumo 90
- contattare il proprio rivenditore 133
- contatti
  - aggiunta 16
  - eliminazione 17
  - modifica 16
- contenitore del toner di scarto
  - ordinazione 82
  - sostituzione 84
- correzione colore manuale 130
- correzione del colore 130
- creazione di cartelle per segnalibri 15
- creazione di segnalibri 14
- crittografia
  - disco fisso della stampante 77

## D

- densità di stampa non uniforme 128
- dichiarazione di volatilità 77
- difetti di stampa ricorrenti 126
- disattivazione della rete Wi-Fi 80
- disco fisso della stampante
  - crittografia 77
- display della stampante
  - regolazione della luminosità 90
- dispositivo Android
  - stampa da 29
- dispositivo mobile
  - stampa da 30
- documenti, stampa da un computer 29
- domande frequenti sulla stampa a colori 131

## E

- elenco di directory stampa 33
- elenco esempi di font stampa 33
- eliminazione di contatti 17
- eliminazione di gruppi 17
- evitare inceppamenti della carta 91

## F

- fascicolazione non funzionante 108
- formati carta supportati 23
- formati carta supportati 23
- formato carta
  - impostazione 18
- formato carta Universal
  - impostazione 18

## G

- Google Cloud Print
  - utilizzo 29
- gruppi
  - aggiunta 16
  - eliminazione 17
  - modifica 16

- I**
- icone della schermata iniziale visualizzazione 14
  - icone nella schermata iniziale visualizzazione 14
  - immagini nere o a tinta unita 126
  - impossibile aprire Embedded Web Server 104
  - impossibile leggere l'unità flash  
risoluzione dei problemi, stampa 105
  - impostazione del formato carta Universal 18
  - impostazione del formato della carta 18
  - impostazione dell'e-mail 104
  - impostazione della stampa seriale 81
  - impostazione del tipo di carta 18
  - impostazioni ambientali 89
  - impostazioni della stampante  
ripristino dei valori predefiniti di fabbrica 77
  - Impostazioni eco  
configurazione 14
  - impostazioni predefinite di fabbrica  
ripristino 77
  - inceppamenti  
prevenzione 91
  - inceppamenti della carta  
posizione 92  
prevenzione 91
  - inceppamento, rimozione  
alimentatore multiuso 94  
cartuccia graffette 101  
fusore 96  
raccoglitore del fascicolatore 99  
raccoglitore standard 95  
unità fronte/retro 96  
vassoi 93
  - inceppamento carta, rimozione  
alimentatore multiuso 94  
fusore 96  
raccoglitore del fascicolatore 99  
raccoglitore standard 95  
unità fronte/retro 96  
vassoi 93
  - inceppamento della carta nei vassoi 93
  - inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso 94
  - inceppamento della carta nello sportello B 96
  - inceppamento della carta nel raccoglitore del fascicolatore 99
  - inceppamento della carta nel raccoglitore standard 95
  - inceppamento graffette, rimozione  
sportello G 101
  - inceppamento graffette nello sportello G 101
  - individuazione delle aree di inceppamento 92
  - individuazione dello slot di sicurezza 76
  - informazioni sulla sicurezza 6, 7
  - informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa 11
  - installazione del software della stampante 13
  - intensità del toner  
regolazione 130
- L**
- la stampante non risponde 116
  - le buste si incollano durante la stampa 107
  - linee bianche orizzontali 121
  - linee bianche verticali 129
  - linee scure orizzontali 120
  - linee scure verticali sulle stampe 128
  - livelli di rumorosità 134
  - lucidi  
caricamento 20
- M**
- mappa dei menu 35
  - Materiale di consumo non del produttore della stampante 107
  - materiali di consumo  
conservazione 88  
risparmio 90
  - materiali di consumo, ordinazione  
cartucce di toner 82
  - contenitore del toner di scarto 82
  - memoria del disco fisso  
cancellazione 76
  - memoria del disco fisso della stampante 77
  - memoria della stampante  
cancellazione 76
  - memoria non volatile 77  
cancellazione 76
  - memoria volatile 77  
cancellazione 76
  - memorizzazione dei processi di stampa 32
  - menu  
802.1x 64  
Accessibilità 39  
Account locali 69  
Account processi 48  
Cancella file dati temporanei 73  
Cancellazione fuori servizio 43  
Configurazione LPD 64  
Configurazione vassoi 52  
Crittografia disco 72  
Eco Mode 37  
Ethernet 59  
Gestione alimentazione 39  
Gestisci autorizzazioni 68  
Google Cloud Print 67  
Guida 75  
HTML 51
  - Icone della schermata iniziale visibili 44
  - Immagine 52
  - Impostazione stampa riservata 72
  - Impostazione universale 53
  - Impostazioni 45
  - Impostazioni HTTP/FTP 65
  - Impostazioni LDAP soluzioni 73
  - Info su stampante 44
  - IPSec 63
  - Layout 44
  - Limita accesso alla rete esterna 66
  - Menu Configurazione 40
  - Notifiche 37
  - Pagina impostazioni menu 74
  - Pannello operatore remoto 37
  - Panoramica sulla rete 56
  - PCL 50
  - PDF 49

- Periferica 74
- PostScript 49
- Preferenze 36
- Programma periferiche USB 69
- Qualità 46
- Registro controllo
  - protezione 69
- Restrizioni di accesso 71
- Rete 75
- Ripristina valori predefiniti di fabbrica 40
- Risoluzione dei problemi 75
- SNMP 62
- Stampa 74
- Stampa unità flash 54
- TCP/IP 60
- Tipi di supporto 54
- USB 66
- Varie 73
- Wi-Fi Direct 67
- Wireless 56
- XPS 49
- menu della stampante 35
- Menu Wireless 56
- messaggi della stampante
  - Materiale di consumo non del produttore della stampante 107
  - Rilevata flash difettosa 106
  - Rilevata flash non formattata 106
  - Sostituire cartuccia, area stampante non corrispondente 107
  - Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 106
- metodo a pulsante 79
- metodo PIN 79
- modalità di ibernazione
  - configurazione 89
- modalità risparmio energetico
  - configurazione 89
- Modalità sospensione
  - configurazione 89
- modifica della stampa a colori 130
- modifica di contatti 16
- modifica di gruppi 16
- moduli
  - stampata 29

- Moduli e preferiti
  - impostazione 14

## N

- notifiche sui materiali di consumo
  - configurazione 82

## O

- ordinazione
  - cartucce di toner 82
- ordinazione dei materiali di consumo
  - contenitore del toner di scarto 82

## P

- Pagina impostazioni menu stampa 13
- pagine inceppate non ristampate 111
- pannello di controllo
  - utilizzo 11
- pesi della carta supportati 28
- porta USB
  - attivazione 106
- porte della stampante 9
- prenotazione processi di stampa stampata 33
- presenza di immagini sfocate sulle stampe 118
- presenza di una dominante sulla stampa 132
- problemi di aderenza del toner 127
- processi di stampa non stampati 114
- processi di stampa riservata stampata 33
- processi in attesa stampata 33
- processo di stampa
  - annullamento dal computer 34
  - annullamento dal pannello di controllo della stampante 34
- processo stampato dal vassoio non corretto 115
- processo stampato su carta non corretta 115
- programmazione modalità di alimentazione 14

- protezione della memoria della stampante 77
- pulizia
  - parte esterna della stampante 81
  - parte interna della stampante 81
- pulizia della stampante 81

## R

- regolazione dell'intensità del toner 130
- regolazione della luminosità display della stampante 90
- regolazione della luminosità del display della stampante 90
- regolazione del volume predefinito
  - altoparlante 79
- rete Wi-Fi
  - disattivazione 80
- rete wireless 79
  - connessione della stampante a 79
  - Wi-Fi Protected Setup 79
- rete wireless della stampante
  - connessione di un dispositivo mobile 80
- Rilevata flash difettosa 106
- Rilevata flash non formattata 106
- ripetizione processi di stampa stampata 33
- risoluzione dei problemi
  - domande frequenti sulla stampa a colori 131
  - impossibile aprire Embedded Web Server 104
  - la stampante non risponde 116
- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
  - arricciamento della carta 108
  - densità di stampa non uniforme 128
  - difetti di stampa ricorrenti 126
  - immagini nere o a tinta unita 126
  - linee bianche orizzontali 121
  - linee bianche verticali 129
  - linee o striature scure verticali presenti sulle stampe 128
  - linee scure orizzontali 120
  - pagine bianche 117

pagine vuote 117  
presenza di immagini sfocate  
sulle stampe 118  
problemi di aderenza del  
toner 127  
sfondo grigio o a colori 119  
stampa chiara 123  
stampa con macchie e  
punti 124  
stampa inclinata 125  
stampa scura 117  
stampa storta 125  
testo o immagini tagliati 127  
risoluzione dei problemi, stampa  
fascicolazione non  
funzionante 108  
le buste si incollano durante la  
stampa 107  
margini errati 122  
pagine inceppate non  
ristampate 111  
processi di stampa non  
eseguiti 114  
processo stampato dal vassoio  
non corretto 115  
processo stampato su carta non  
corretta 115  
si verificano numerosi  
inceppamenti della carta 110  
stampa di documenti riservati e  
altri documenti in attesa non  
eseguita 111  
stampa lenta 112  
risoluzione dei problemi della  
qualità di stampa  
arricciamento della carta 108  
densità di stampa non  
uniforme 128  
difetti di stampa ricorrenti 126  
immagini nere o a tinta  
unita 126  
linee bianche orizzontali 121  
linee bianche verticali 129  
linee o striature scure verticali  
presenti sulle stampe 128  
linee scure orizzontali 120  
pagine bianche 117  
pagine vuote 117  
presenza di immagini sfocate  
sulle stampe 118  
presenza di una dominante  
sulla stampa 132

problemi di aderenza del  
toner 127  
sfondo grigio o a colori 119  
stampa chiara 123  
stampa con macchie e  
punti 124  
stampa inclinata 125  
stampa scura 117  
stampa storta 125  
testo o immagini tagliati 127  
risoluzione dei problemi di  
stampa  
collegamento dei vassoi non  
funzionante 109  
fascicolazione non  
funzionante 108  
impossibile leggere l'unità  
flash 105  
le buste si incollano durante la  
stampa 107  
margini errati 122  
pagine inceppate non  
ristampate 111  
processi di stampa non  
eseguiti 114  
processo stampato dal vassoio  
non corretto 115  
processo stampato su carta non  
corretta 115  
si verificano numerosi  
inceppamenti della carta 110  
stampa di documenti riservati e  
altri documenti in attesa non  
eseguita 111  
stampa lenta 112  
rivenditore  
contatti 133

## S

scelta della posizione della  
stampante 8  
schermata iniziale  
personalizzazione 14  
utilizzo 12  
scollegamento dei vassoi 21  
segnalibri  
creazione 14  
creazione di cartelle per 15  
server e-mail  
impostazione 104  
server SMTP  
configurazione 104

sfondo grigio o a colori 119  
slot di sicurezza  
individuazione 76  
software della stampante  
installazione 13  
Sostituire cartuccia, area  
stampante non  
corrispondente 107  
sostituzione dei materiali di  
consumo  
cartuccia graffette 85  
contenitore del toner di  
scarto 84  
supporto della cartuccia  
graffette 86  
sostituzione del contenitore del  
toner di scarto 84  
sostituzione della cartuccia di  
toner 83  
sostituzione della cartuccia  
graffette nel fascicolatore della  
cucitrice 85  
sostituzione del supporto della  
cartuccia graffette nel  
fascicolatore della cucitrice 86  
Spazio libero insufficiente nella  
memoria flash per le risorse 106  
spia del pulsante di accensione  
stato della stampante 11  
spia luminosa  
stato della stampante 11  
spostamento della  
stampante 8, 88  
stampa  
da un'unità flash 31  
da un computer 29  
da un dispositivo Android 29  
da un dispositivo  
mobile 29, 30  
elenco di directory 33  
elenco esempi di font 33  
mediante Google Cloud  
Print 29  
mediante Wi-Fi Direct 30  
Pagina impostazioni menu 13  
stampa chiara 123  
stampa con macchie e punti 124  
stampa da un'unità flash 31  
stampa da un computer 29  
stampa di moduli 29  
stampa di processi riservati e in  
attesa 33

- stampa di una pagina delle impostazioni di rete 106
- stampa di un elenco di directory 33
- stampa di un elenco esempi di font 33
- stampa inclinata 125
- stampa lenta 112
- stampante
  - configurazione completa 9
  - scelta della posizione 8
  - spazio minimo 8
  - spostamento 8
  - trasporto 89
- Stampa pagine prova qualità 75
- stampa scura 117
- stampa seriale
  - impostazione 81
- stampa storta 125
- stato dei componenti
  - verifica 82
- stato dei materiali di consumo
  - verifica 82
- striature sulle stampe 128
- supporto della cartuccia graffette
  - sostituzione 86

## T

- temperatura attorno alla stampante 136
- testo o immagini tagliati 127
- tipi di carta
  - supportati 26
- tipi di carta supportati 26
- tipi di file supportati 32
- tipo di carta
  - impostazione 18
- trasporto della stampante 89

## U

- umidità attorno alla stampante 136
- unità flash
  - stampa da 31
- unità flash supportate 32
- utilizzo della schermata iniziale 12
- utilizzo del pannello di controllo 11

## V

- vassoi
  - caricamento 18
- verifica dei processi di stampa 32
  - stampa 33
- verifica della connettività della stampante 106
- verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 82
- volume predefinito dell'altoparlante
  - regolazione 79

## W

- Wi-Fi Direct 80
  - stampa da un dispositivo mobile 30
- Wi-Fi Protected Setup
  - rete wireless 79