

SHARP®

MODELL: MX-2300N
MX-2700N

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM

Installationshandbok



Ha alltid manualen nära till hands.

Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur man installerar och konfigurerar programvaran som gör att maskinen kan användas som skrivare eller scanner till en dator.

I manualen förklaras även hur du installerar skrivardrivrutiner och programvara som används när expansionsstatser är installerade och hur du installerar scannerdrivrutinen.

Om programvaran inte installeras korrekt eller om du behöver ta bort programvaran, se "INSTALLATION" i den separata manualen "Felsökning".

Observera att

- I handbokens förklaringar förutsätts att du har kännedom om hur du arbetar med en Windows- eller Macintosh-dator.
- För ytterligare upplysningar om ditt operativsystem, läs bruksanvisningen för ditt operativsystem eller använd funktionen för online-hjälp.
- Förklaringarna till fönstren och procedurerna i den här manualen gäller framför allt för Windows® XP i Windows®-miljöer och Mac OS X v10.3.9 i Macintosh-miljöer. Fönstren som visas kan variera beroende på operativsystemets version.
- När det står "MX-xxxx" i manualen ska du ersätta "xxxx" med namnet på din modell.
- Handboken innehåller referenser till faxfunktionen. Lägg dock märke till att faxfunktionen inte är tillgänglig i vissa länder eller regioner.
- Denna handbok har utarbetats med stor noggrannhet. Kontakta ditt lokala servicekontor om du har några kommentarer till eller frågor om manualen.
- Denna produkt har genomgått noggranna kvalitetskontroller och kvalitetsbesiktningar. Om det mot förmodan skulle uppstå ett fel eller något annat problem ber vi dig kontakta din återförsäljare eller lokala auktoriserade servicerepresentant.
- Förutom de fall som regleras enligt lag ansvarar SHARP ej för fel som uppstår vid användning av produkten eller dess tillbehör, eller för fel på grund av felaktig användning av produkten eller dess tillbehör, eller övriga fel eller för någon annan skada som kan ha uppstått på grund av användning av produkten.

Varning

- Reproduktion, anpassning eller översättning av innehållet i denna manual är ej tillåtet utan skrivet tillstånd, förutom när upphovsrättslagen tillåter det.
- All information i denna bruksanvisning kan ändras utan tillkännagivande.

Illustrationer och manöverpanelen och pekpanelen som visas i denna manual

Kringutrustningen är vanligtvis tillgänglig som tillbehör, men med vissa modeller ingår en del tillbehörsutrustning som standard.

Beskrivningarna i den här manualen utgår från att höger fack och ett stativ/2 x 500-arks pappersmagasin har installerats.

För att vidare förklara vissa funktioner och hur de används utgår en del beskrivningar från att extra kringutrustning har installerats.

Fönster, meddelanden och knappnamn som står i manualen kan skilja sig mot vad maskinen visar på grund av förbättringar och modifieringar av produkten.

PROGRAMVARULICENS

PROGRAMVARULICENSEN visas när du installerar programvaran på cd-skivan. Genom att använda hela eller delar av programvaran på cd-skivan eller i maskinen samtycker godtar du villkoren i PROGRAMVARULICENSEN.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN

CD-SKIVOR OCH PROGRAMVARA	2
• SOFTWARE CD-ROM	2
• ANDRA CD-SKIVOR	4
KONTROLLERA SYSTEMKRAVEN	5
• MASKIN- OCH PROGRAMVARUKRAV	5
• DRIVRUTINSKRAV	6
ANSLUTA MASKINEN	7
• ANSLUTA TILL ETT NÄTVERK	7
• ANSLUTA MASKINEN MED EN USB-KABEL (Windows)	7

2 KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ

INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN	8
• NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK	8
• NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL	15
• ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE	20
• ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)	22
• KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN	23
INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR	26
INSTALLERA SCANNERDRIVRUTINEN	28

3 KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ

MAC OS X (v10.3.3 till 10.4)	30
MAC OS X (v10.2.8)	33
MAC OS X (v10.1.5)	36
MAC OS 9.0 TO 9.2.2	38

4 PRAKTISK INFORMATION

INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNITTEN	40
• WINDOWS-MILJÖ	40
• MACINTOSH-MILJÖ (Mac OS 9.0 till 9.2.2)	41
ÄNDRA PORT	42
• KONTROLLERA MASKINENS IP-ADRESS	43

1

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN

I det här kapitlet beskrivs de program som gör att du kan använda skrivar- och scannerfunktionerna i maskinen, cd-skivan som innehåller programvaran och de sidor där installationsprocedurerna återfinns.

CD-SKIVOR OCH PROGRAMVARA

Den programvara som kan användas med maskinen finns på de cd-skivor som medföljer maskinen och expansionssatserna. Innan programvaran installeras ska man kontrollera att datorn och maskinen uppfyller kraven som beskrivs i "KONTROLLERA SYSTEMKRAVEN" (sida 5).

SOFTWARE CD-ROM

"Software CD-ROM" innehåller skrivardrivrutiner och annan programvara. "Software CD-ROM" består av 2 st cd-skivor.

Disc 1

Programvara för Windows

- **Skrivardrivrutin**

Med dessa kan maskinen användas som en skrivare.

- **PCL6- och PCL5c-skrivardrivrutiner**

Maskinen fungerar tillsammans med Hewlett-Packard PCL6 och PCL5c-språk för skrivarmanövrering. Det rekommenderas att skrivardrivrutinen PCL6 används. Om du har svårigheter att skriva ut från äldre programvara när du använder skrivardrivrutinen PCL6, använd då skrivardrivrutinen PCL5c istället.

- **PS-skrivardrivrutin**

PS-skrivardrivrutinen kan användas för sidbeskrivningsspråket PostScript 3 utvecklat av Adobe Systems Incorporated.

- **PPD-drivrutin**

Med PPD-drivrutinen kan maskinen använda den vanliga Windows PS-skrivardrivrutinen.

🔗 NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK (sida 8)

🔗 NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL (sida 15)

- **Printer Status Monitor (kan endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk.)**

Med denna kan du övervaka maskinens status på datorns bildskärm.

🔗 INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR (sida 26)

Disc 2

Programvara för Windows

• PC-Fax Drivrutin

Med den kan du skicka en fil från datorn som ett fax på samma sätt som du skriver ut filen. (När tillvalet för fax är installerat.)

Även om faxfunktionen inte har installerats kan PC-Fax-drivrutinen uppdateras med hjälp av CD-ROM i expansionssats för Internetfax så att du kan skicka en fil från din dator som ett Internetfax på samma sätt som du skriver ut en fil.

📁 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN (sida 8)

Följande programvara kan endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk.

• Scannerdrivrutin (TWAIN drivrutin)

Med denna kan du använda maskinens scannerfunktion från ett TWAIN-kompatibelt program.

📁 INSTALLERA SCANNERDRIVRUTINEN (sida 28)

• Printer Administration Utility

Med detta kan administratören övervaka maskinen och konfigurera maskinens inställningar från en dator. För att installera och använda Printer Administration Utility, läs Readme-filen och manualen i pdf-format på cd-romskivan "Software CD-ROM" (Disc 2). Filen Readme och manualen finns i följande mapp på CD-ROM skivan. (Byt ut bokstaven för din cd-romenhet mot "R" i följande sökväg.)

R:\Sadmin\Documents\Swedish

Programvara för Macintosh

• PPD-fil

Detta är skrivarbeskrivningsfilen som gör det möjligt att använda maskinen som en PostScript 3-kompatibel skrivare. PS3 expansionssats krävs för att du ska kunna använda maskinen i Macintosh-miljö.

📁 MAC OS X (v10.3.3 till 10.4) (sida 30)

📁 MAC OS X (v10.2.8) (sida 33)

📁 MAC OS X (v10.1.5) (sida 36)

📁 MAC OS 9.0 TO 9.2.2 (sida 38)

I Macintosh-miljö kan du installera PS3 expansionssats om du vill använda maskinen som en nätverksskrivare.

Scannerdrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen kan inte användas på en Macintosh-dator.

ANDRA CD-SKIVOR

► Cd-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer PS3 expansionssats (för Windows/Macintosh)

Denna innehåller de visningsteckensnitt som används med PS-skrivardrivrutinen.

(Installera PS-skrivardrivrutinen och PPD-filen för Macintosh från "Software CD-ROM".)

🖨️ INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNITTEN (sida 40)

► Cd-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer expansionssats för Internetfax (för Windows/Macintosh)

Den här cd-skivan används för att uppdatera PC-Fax-drivrutinen på "Software CD-ROM" så att den kan användas för att skicka Internetfax (PC-I-Fax-funktion).

Om du vill använda PC-I-Fax-funktionen installerar du först PC-Fax-drivrutinen från "Software CD-ROM" och sedan kör du installationsprogrammet på den här cd-skivan. Om PC-Fax-drivrutinen redan är installerad kör du endast installationsprogrammet. (Du behöver inte installera om PC-Fax-drivrutinen.)

🖨️ INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN (sida 8)

► Cd-skivan "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (för Windows)

Detta innehåller programvara som hjälper dig få så mycket som möjligt ur bilderna som du scannar på maskinen. Programvaran innehåller "Sharpdesk" ett dokumenthanteringsprogram för skrivbordet som möjliggör integrerad hantering av scannade bilder och filer som skapats med olika programvara.

Om du vill använda scannerfunktionen "Scanna till skrivbord" måste "Network Scanner Tool" vara installerat från cd-skivan. Hur du installerar och använder programvaran på cd-skivan beskrivs i medföljande Sharpdesk Installationsmanual.

KONTROLLERA SYSTEMKRAVEN

MASKIN- OCH PROGRAMVARUKRAV

Innan du installerar programvaran som beskrivs i den här manualen måste du kontrollera att datorn uppfyller följande krav.

	Windows	Macintosh*5
Operativsystem*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 eller senare)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003	Mac OS 9.0 till 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.3 till 10.4
Datortyp	IBM PC/AT-kompatibel dator Utrustad med ett 10Base-T/100Base-TX LAN-kort eller som standard med en USB 2.0*3/1.1*4-port.	En miljö där något av de operativsystem som räknas upp ovan kan fungera fullt ut.
Display	800 x 600 punkter (SVGA), 256 färger (eller bättre)	
Andra maskinvarukrav	En miljö där något av ovanstående operativsystem kan fungera fullt ut.	

*1 Utskrift är inte möjligt i MS-DOS-läge.

*2 USB stöds inte. Scannerdrivrutinen kan inte installeras.

*3 Maskinens USB 2.0-port överför endast data med den hastighet som anges i standarden USB2.0 (Hi-Speed) om Microsoft USB 2.0-drivrutin är förinstallerad i datorn eller om USB 2.0-drivrutinen för Windows 2000 Professional/XP som Microsoft tillhandahåller via "Windows Update" är installerad.

*4 Kompatibel med modeller förinstallerade med Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server eller Windows Server 2003, och som är utrustade som standard med ett USB-gränssnitt.

*5 Kan inte användas när maskinen är ansluten med en USB-kabel. PC-Fax-drivrutinen och scannerdrivrutinen kan inte användas.



Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran i Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003.

DRIVRUTINSKRAV

Följande krav måste uppfyllas för att använda de drivrutiner som beskrivs i den här manualen.


PS-skrivardrivrutin, PPD-drivrutin	PS3 expansionssats krävs.
PC-Fax-drivrutinen*	Denna kan endast användas när expansionssats för fax har installerats. När expansionssats för Internetfax är installerad kan PC-Fax-drivrutinen uppdateras med hjälp av cd-rom-skivan "PRINTER UTILITIES" så att drivrutinen kan användas som en PC-I-Fax-drivrutin. (I sådana fall kan drivrutinen användas utan expansionssats för fax.)
Scannerdrivrutin	Denna kan endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk. (Den kan inte användas när maskinen är ansluten med en USB-kabel.)
Macintosh PPD-fil	Denna kan användas när PS3 expansionssats är installerad och maskinen är ansluten till ett nätverk. (Den kan inte användas när maskinen är ansluten med en USB-kabel.)

* Om du vill använda PC-Fax-drivrutinen måste Internet Explorer 4.0 eller senare vara installerad i datorn.

ANSLUTA MASKINEN

ANSLUTA TILL ETT NÄTVERK

När du vill ansluta maskinen till ett nätverk ansluter du LAN-kabeln till maskinens nätverkskontakt. Använd skärmad LAN-kabel.

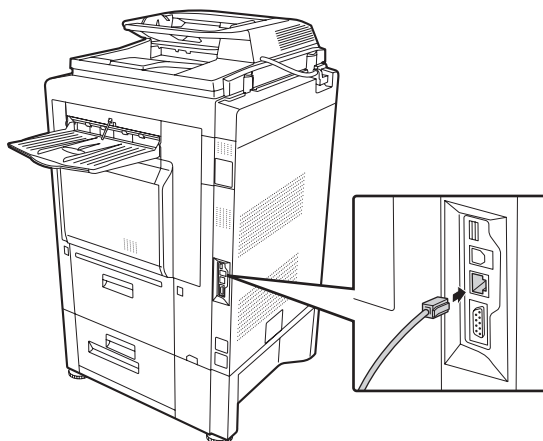

När du har anslutit maskinen till ett nätverk måste du konfigurera IP-adress och andra nätverksinställningar innan du installerar programvaran. (Standardinställningen för IP-adress är att ta emot IP-adress automatiskt när maskinen används i en DHCP-miljö.)

Nätverksinställningar kan konfigureras med "Nätverks-Inställningar" i systeminställningarna (administratör) på maskinen.



- Om maskinen används i en DHCP-miljö kan maskinens IP-adress ändras. Om det sker är utskrift inte möjligt. Problemet kan undvikas genom att du använder en WINS-server eller tilldelar en permanent IP-adress till maskinen.
- I den här manualen förklaras hur du konfigurerar programvaran i Windows-nätverksmiljö och Macintosh-nätverksmiljö.

ANSLUTA MASKINEN MED EN USB-KABEL (Windows)

Maskinen kan anslutas till en dator med hjälp av en USB-kabel om datorn är en Windows-dator. (Maskinens USB-gränssnitt kan inte användas i Macintosh-miljö.)

Maskinen och datorn bör vara anslutna medan skrivardrivrutinen installeras. Om en USB-kabel ansluts innan skrivardrivrutinen installeras kommer skrivardrivrutinen inte installeras korrekt. Hur du ansluter en USB-kabel beskrivs i "NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL" (sidan 15).

2 KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ

I det här avsnittet förklaras hur du installerar programvaran och konfigurerar inställningarna så att skrivar- och scannerfunktionerna hos maskinen kan användas med en Windows-dator.


INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN / PC-FAX-DRIVRUTINEN

När du vill installera skrivardrivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen följer du respektive procedur i det här avsnittet beroende på om maskinen är ansluten till ett nätverk eller om den är ansluten med en USB-kabel.

☞ **NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL** (sida 15)

NÄR MASKINEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT NÄTVERK

I det här avsnittet förklaras hur du installerar skrivardrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen när maskinen är ansluten till ett Windows-nätverk (TCP/IP-nätverk).

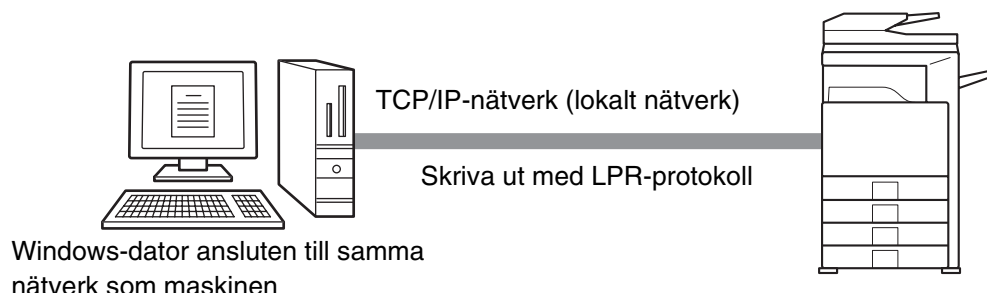

Operativsystem som stöds: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran.



- PS3 expansionssats krävs om du vill använda PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen.
- Hur du installerar PPD-drivrutinen när Windows 98/Me/NT 4.0 används beskrivs i "ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sidan 22) och installera drivrutinen med hjälp av guiden Lägg till skrivare.
- Om du vill använda maskinen som en nätverksskrivare i Windows NT 4.0 måste "TCP/IP Protocol" vara installerat i datorn. Om det inte är installerat, läser du i hjälpen för Windows NT 4.0 hur du installerar "TCP/IP Protocol".
- **Hur du skriver ut på maskinen över Internet med hjälp av IPP-funktionen när maskinen är installerad på en annan plats, eller skriver ut med hjälp av SSL-funktionen (krypterad kommunikation), beskrivs i "Skriva ut med hjälp av IPP-funktionen och SSL-funktionen" (sidan 12) och installera skrivardrivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen.**
- Installationsproceduren i det här avsnittet gäller för både skrivardrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen. Förklaringarna är dock centrerade kring skrivardrivrutinen.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

- Om du installerar skrivardrivrutinen sätter du in "Software CD-ROM" märkt "Disc 1" på framsidan.
- Om du installerar PC-Fax-drivrutinen sätter du in "Software CD-ROM" märkt "Disc 2" på framsidan.

2 Klicka på knappen [Start] Klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().

4 Fönstret "Licensvillkor" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].



Du kan visa licensavtalet på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].


6 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].

- För att vill installera PC-Fax-drivrutinen klickar du på knappen [PC-Fax Drivrutin].
- Om du vill visa information om programvaran klickar du på knappen [Visa VIKTIGT].



7 Klicka på [Nästa].


8 Klicka på knappen [Standard installering].

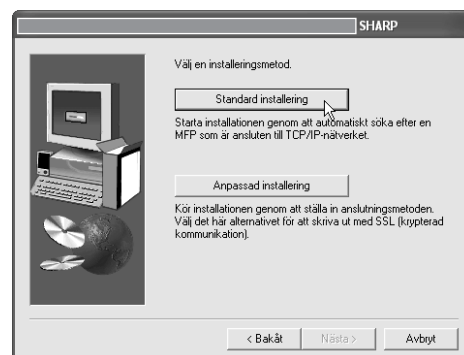

Om du väljer [Anpassad installering] kan du ändra alternativen nedan. Om du väljer [Standard installering] sker installationen så som anges nedan.

- Maskinanslutningsmetod: LPR-direktutskrift
 - Ange som standardskrivare: Ja (exkludera PC-Fax-drivrutinen)
 - Skrivardrivrutinens namn: Kan inte ändras
 - Visningsteckensnitt för PCL-skrivare: Installerade
- Om du väljer [Anpassad installering] markerar du [LPR-direktutskrift] och klickar på [Nästa]. Om du valde något annat än [LPR-direktutskrift] läser du följande sidor:
- IPP: sidan 12 • Delad skrivare: sidan 20
 - Anslut till denna dator: sidan 15

9 Skrivare som är anslutna till nätverket identifieras. Markera maskinen och klicka på [Nästa].

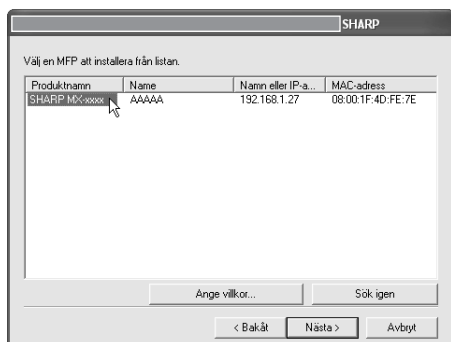


- Om maskinen inte kan hittas kontrollerar du att maskinen är igång och att maskinen är ansluten till nätverket. Sedan klickar du på [Sök igen].
- Du kan även klicka på [Ange villkor] och söka efter maskinen genom att ange maskinens namn (värnarnamn) eller IP-adress.

10 Ett bekräftelsefönster visas. Kontrollera innehållet och klicka på knappen [Nästa].

11 När fönstret för val av skrivardrivrutin visas, markerar du den skrivardrivrutin som du vill installera och klickar sedan på [Nästa].

Klicka på rutan för den skrivardrivrutin som du vill installera så att en markering (☒) visas.

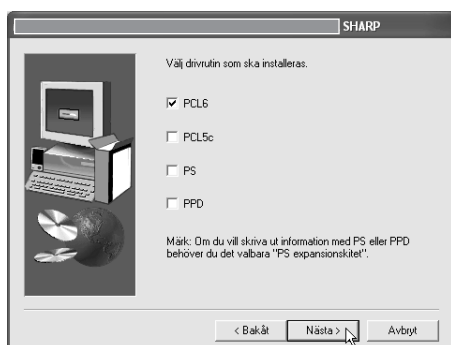

- När PC-Fax-drivrutinen installeras visas inte den här skärmbilden. Gå till nästa steg.
- PS3 expansionssats krävs för att kunna använda PS-skrivardrivrutinen.
- Rutan för [PPD] visas endast om du använder Windows 2000/XP/Server 2003.

12 När du tillfrågas om du vill att skrivaren ska vara standardskrivare gör du ett val och klickar sedan på [Nästa].

Om du installerar flera skrivardrivrutiner markerar du den skrivardrivrutin som ska användas som standardskrivare. Om du inte vill ange en av skrivardrivrutinerna som standardskrivare markerar du [Nej].



Om du klickade på knappen [Anpassad installation] i steg 8 visas följande fönster.

• Fönstret Skrivarnamn

Om du vill ändra skrivarens namn anger du önskat namn och klickar på [Nästa].

• Fönster med bekräftelse för installation av teckensnitt för displayen

Om du vill installera teckensnitt för PCL-skrivardrivrutinen markerar du [Ja] och klickar på [Nästa].

- När PC-Fax-drivrutinen installeras visas inte den här skärmbilden. Gå till nästa steg.
- Om du inte installerar PCL-skrivardrivrutinen (du installerar PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen) Markerar du [Nej] och klickar på [Nästa].

13 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på [Nästa].

Installationen sätter igång.



Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003

Om ett varningsmeddelande om Windows logotypstest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsatt ändå] eller [Ja].

14 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].

15 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 6.



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är nu färdig.

- Efter installationen läser du "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sidan 23) om hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.
- Om du installerade PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen, kan PS-visningsteckensnittet installeras från CD-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer PS3 expansionssats. Se "INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNITTEN" (sidan 40).
- Hur du använder maskinen som en skrivarserver (med maskinen konfigurerad som en delad skrivare) beskrivs i "ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE" (sidan 20) om hur du installerar skrivardrivrutinen på varje klientdator.

► Skriva ut med hjälp av IPP-funktionen och SSL-funktionen

IPP-funktionen kan användas för att skriva ut till maskinen över ett nätverk med hjälp av HTTP-protokollet. När maskinen finns på en annan plats kan den här funktionen användas i stället för faxfunktionen för att skriva ut med bättre kvalitet än en fax. IPP-funktionen kan också användas i kombination med SSL-funktionen (krypterad kommunikation) för att kryptera utskriftsdata. På så sätt kan säker utskrift ske utan bekymmer för att data läcker ut till andra.

 Om du vill använda SSL-funktionen konfigurerar du "SSL-inställningar" i systeminställningarna (administratör) för maskinen. Hur du konfigurerar inställningarna beskrivs i Systeminställningsguiden.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

- Om du installerar skrivardrivrutinen sätter du in "Software CD-ROM" märkt "Disc 1" på framsidan.
- Om du installerar PC-Fax-drivrutinen sätter du in "Software CD-ROM" märkt "Disc 2" på framsidan.

2 Klicka på knappen [Start] Klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().

4 Fönstret "Licensvillkor" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på [Ja].

 Du kan visa licensavtalet på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].


6 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].

- För att vill installera PC-Fax-drivrutinen klickar du på knappen [PC-Fax Drivrutin].
- Om du vill visa information om programvaran klickar du på [Visa VIKTIGT].




7 Klicka på [Nästa].

8 Klicka på [Anpassad installation].

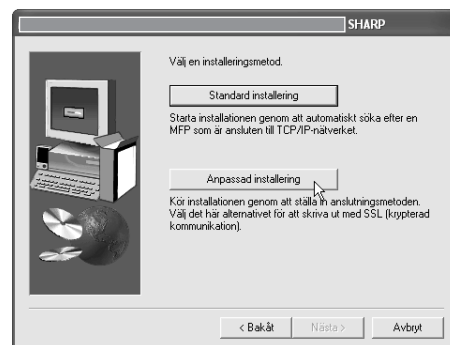

- 9** När du tillfrågas hur skrivaren är ansluten markerar du [IPP] och klickar på [Nästa].

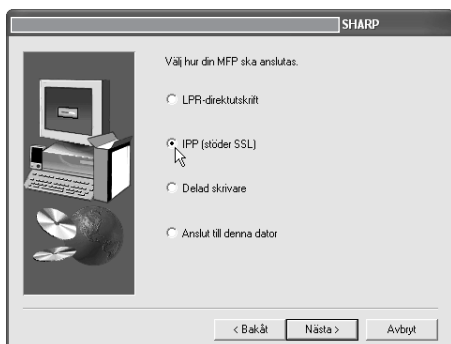

- 10** Om en proxyserver används anger du proxyservern och klickar på [Nästa].

Du anger en proxyserver genom att markera [Skriv ut via proxyservern] och ange [Adress] och [Portnummer].



- 11** Ange maskinens URL-adress och klicka på [Nästa].

Ange URL-adressen med följande format:

Normalt format:

`http://<maskinens domännamn eller IP-adress>:631*1/ipp`
 *1 Vanligtvis ska "631" vara angivet som portnummer.

Om IPP-portnumret har ändrats på maskinen ska det nya portnumret anges.

När SSL används:

`https://<maskinens domännamn eller IP-adress>:<portnummer*2>/ipp`

*2 Vanligtvis kan portnumret och kolontecknet ":" precis före portnumret utelämnas. Om IPP-portnumret för SSL har ändrats på maskinen ska det nya portnumret anges.




Om datorn och maskinen är anslutna till samma lokala nätverk kan du söka efter maskinen genom att klicka på knappen [Sök]. Maskinens URL-adress visas. Markera URL-adressen och klicka på knappen [OK]. Skärmbilden ovan visas på nytt och maskinens URL-adress anges automatiskt.

- 12** När fönstret för val av modell visas markerar du modellnamnet för maskinen och klickar på [Nästa].

13 När fönstret för val av skrivardrivrutin visas, markerar du den skrivardrivrutin som du vill installera och klickar sedan på knappen [Nästa].

Klicka på kryssrutan för den skrivardrivrutin som du vill installera så att en valmarkering (☒) visas.

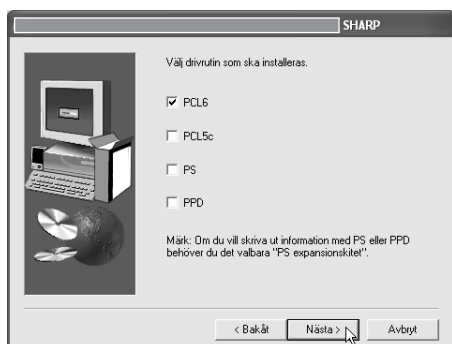

- När PC-Fax-drivrutinen installeras visas inte den här skärmbilden. Gå till nästa steg.
- PS3 expansionssats krävs för att använda PS-skrivardrivrutinen.
- Rutan för [PPD] visas endast om du använder Windows 2000/XP/Server 2003.

14 När du tillfrågas om du vill att skrivaren ska vara standardskrivare gör du ett val och klickar sedan på [Nästa].

Om du installerar flera skrivardrivrutiner markerar du den skrivardrivrutin som ska användas som standardskrivare. Om du inte vill ange en av skrivardrivrutinerna som standardskrivare markerar du [Nej].

15 När fönstret med skrivarens namn visas klickar du på knappen [Nästa].

Om du vill ändra skrivarens namn anger du önskat namn.

16 När du tillfrågas om du vill installera visningsteckensnitt markerar du ett svar och klickar på knappen [Nästa].

- När PC-Fax-drivrutinen installeras visas inte den här skärmbilden. Gå till nästa steg.
- Om du inte installerar PCL-skrivardrivrutinen (du installerar PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen) Markera du [Nej] och klickar på [Nästa].

17 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på [Nästa].

Installationen påbörjas.



Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003

Om ett varningsmeddelande om Windows logotypstest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].

18 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].

19 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 6.



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är klar.

- Efter installationen läser du "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sidan 23) om hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.
- Om du installerade PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen, kan PS-visningsteckensnittet installeras från CD-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer PS3 expansionssats. Se "INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNITTEN" (sidan 40).

NÄR MASKINEN ANSLUTS MED EN USB-KABEL

Operativsystem som stöds: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran.



- PS3 expansionssats krävs om du vill använda PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen.
- Hur du installerar PPD-drivrutinen när Windows 98/Me används beskrivs i "ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sidan 22) och installera drivrutinen med hjälp av Add Printer Wizard.
- Om du vill använda den port som skapas när skrivardrivrutinen installeras för faxdataöverföring, installerar du först skrivardrivrutinen och installerar sedan PC-Fax-drivrutinen.

1 Se till att en USB-kabel inte är ansluten till datorn och maskinen.

Om en kabel är ansluten visas ett Plug & Play-fönster. Om det inträffar klickar du på knappen [Avbryt] så att fönstret stängs och kopplar sedan loss kabeln.



Kabeln ansluts i steg 14.

2 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Sätt in Software CD-ROM märkt "Disc 1" på framsidan.

3 Klicka på knappen [Start] Klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].

4 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().

5 Fönstret "Licensvillkor" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].



Du kan visa licensavtalet på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

6 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].


7 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].

Om du vill visa information om programvaran klickar du på [Visa VIKTIGT].




8 Klicka på [Nästa].

9 Klicka på [Anpassad installering].

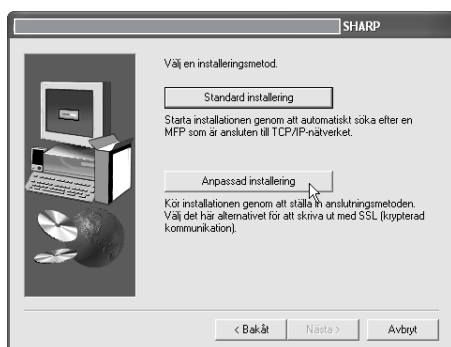

10 När du tillfrågas hur skrivaren är ansluten markerar du [Anslut till denna dator] och klickar på knappen [Nästa].

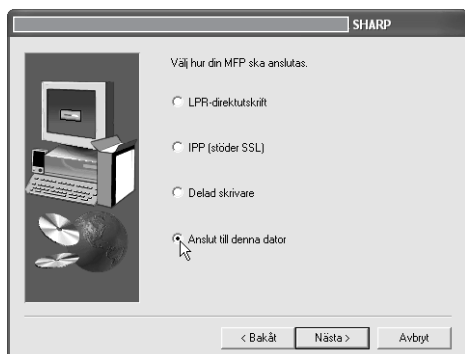

11 När du tillfrågas om du vill installera visningsteckensnitt markerar du ett svar och klickar på knappen [Nästa].

12 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på [Nästa].

När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].



Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003

Om ett varningsmeddelande om Windows logotypstest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].

13 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 7.

När ett meddelande visas med en uppmaning att ansluta maskinen till datorn, klickar du på [OK].




Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

14 Anslut maskinen till datorn med en USB-kabel.

- (1) Se till att maskinen är påslagen.
- (2) Anslut USB-kabeln till USB-kontakten (typ B) på maskinen.

USB-gränssnittet på maskinen följer standarden USB 2.0 (Hi-Speed). Använd en skärmad USB-kabel.

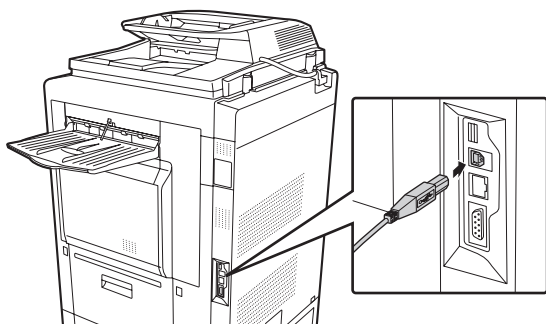

- (3) Anslut den andra änden av kabeln till USB-kontakten (typ A) på datorn.

Maskinen hittas och ett Plug & Play-fönster visas.

15 Installationen av PCL6-skrivardrivrutinen påbörjas.

När "Guiden Ny maskinvara" visas markerar du [Installera programvaran automatiskt (rekommenderas)], klickar på [Nästa] och följer anvisningarna på skärmen.



Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003

Om ett varningsmeddelande om Windows logotyptest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].

Installationen är klar.

- Efter installationen av skrivardrivrutinen läser du "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sidan 23) om hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.
- Hur du använder maskinen som en skrivarserver (med maskinen konfigurerad som en delad skrivare) beskrivs i "ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE" (sidan 20) om hur du installerar skrivardrivrutinen på varje klientdator.

När du ska installera PCL5c-skrivardrivrutinen, PS-skrivardrivrutinen, PPD-drivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen Installationen kan även göras efter att USB-kabeln har anslutits.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

- Om du installerar skrivardrivrutinen sätter du in "Software CD-ROM" märkt "Disc 1" på framsidan.
- Om du installerar PC-Fax-drivrutinen sätter du in "Software CD-ROM" märkt "Disc 2" på framsidan.

2 Klicka på knappen [Start] Klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().

4 Fönstret "Licensvillkor" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på [Ja].



Du kan visa licensavtalet på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].


6 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].

- För att vill installera PC-Fax-drivrutinen klickar du på knappen [PC-Fax Drivrutin].
- Om du vill visa information om programvaran klickar du på knappen [Visa VIKTIGT].




7 Klicka på [Nästa].

8 Klicka på [Anpassad installation].

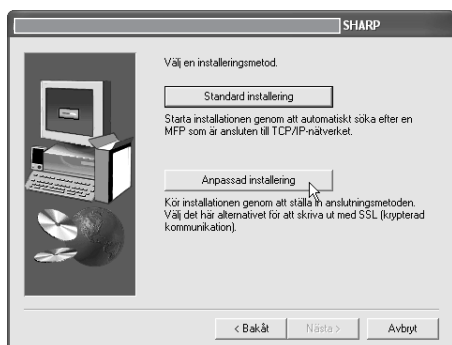

9 När du tillfrågas hur skrivaren är ansluten markerar du [Anslut till denna dator] och klickar på [Nästa].

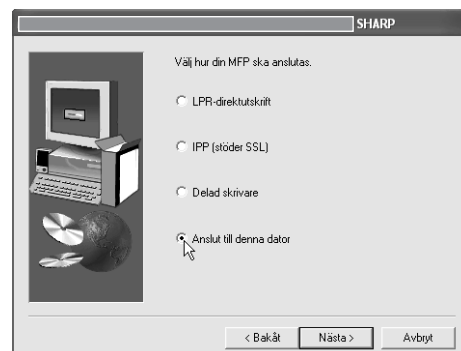

10 När fönstret för val av port visas, markerar du den port som PCL6-skrivardrivrutinen använder (USB001 osv) och klickar sedan på knappen [Nästa].

11 När fönstret för val av skrivardrivrutin visas avmarkerar du kryssrutan [PCL6] och klickar på någon av kryssrutorna [PCL5c], [PS] eller [PPD] så att en kryssmarkering (☑) visas och klickar sedan på [Nästa].



- När PC-Fax-drivrutinen installeras visas inte den här skärmbilden. Gå till nästa steg.
- PS3 expansionsatts krävs för att använda PS-skrivardrivrutinen.
- Rutan för [PPD] visas endast om du använder Windows 2000/XP/Server 2003.

12 Välj om du vill att skrivaren ska vara standardskrivare och klicka på knappen [Nästa].

Om du installerar flera skrivardrivrutiner markerar du den skrivardrivrutin som ska användas som standardskrivare. Om du inte vill ange en av skrivardrivrutinerna som standardskrivare markerar du [Nej].

13 När fönstret med skrivarens namn visas klickar du på [Nästa].

Om du vill ändra skrivarens namn anger du önskat namn.

14 När du tillfrågas om du vill installera visningsteckensnitt markerar du [Nej] och klickar på [Nästa].

När PC-Fax-drivrutinen installeras visas inte den här skärmbilden. Gå till nästa steg.

15 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på knappen [Nästa].
Installationen påbörjas.



Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003

Om ett varningsmeddelande om Windows logotypstest eller digital signatur visas klickar du på [Fortsätt ändå] eller [Ja].

16 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].

17 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 6.



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är klar.

- Efter installationen läser du "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sidan 23) om hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.
- Försäkra dig om att porten för den installerade drivrutinen är den samma som används av PCL6-drivrutinen.
Den port som används för maskinens skrivardrivrutin indikeras med en markering på fliken [Portar] i skrivardrivrutinens egenskapsfönster. (I Windows 98/Me är den port som är markerad under [Skriv till följande port] på fliken [Information].)
➡ ÄNDRA PORT (sida 42)
- Om du installerade PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen, kan PS-visningsteckensnittet installeras från CD-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer PS3 expansionssats. Se "INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNITTEN" (sidan 40).

ANVÄNDA MASKINEN SOM EN DELAD SKRIVARE

Om du avser att använda maskinen som en delad skrivare i ett Windows-nätverk med skrivardrivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen installerad på en skrivarserver, följer du stegen nedan för hur du installerar skrivardrivrutinen eller PC-Fax-drivrutinen på klientdatorerna.



- Fråga nätverksadministratören om maskinens servernamn och skrivarnamn i nätverket.
- Hur du konfigurerar inställningarna på skrivarservern beskrivs i Användarmanualen och hjälpen för operativsystemet. Den "skrivarserver" som förklaras här är en dator som är ansluten direkt till maskinen, och "klienter" är andra datorer som är anslutna till samma nätverk som skrivarservern.
- Installera samma skrivardrivrutin på klientdatorerna som den skrivardrivrutin som är installerad på skrivarservern.
- Om PPD-drivrutinen är installerad på skrivarservern och Windows 98/Me/NT 4.0 körs på klientdatorerna, läser du "ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sidan 22) om hur du installerar skrivardrivrutinen med hjälp av guiden Lägg till skrivare.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

- Om du installerar skrivardrivrutinen sätter du in "Software CD-ROM" märkt "Disc 1" på framsidan.
- Om du installerar PC-Fax-drivrutinen sätter du in "Software CD-ROM" märkt "Disc 2" på framsidan.

2 Klicka på knappen [Start] Klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().

4 Fönstret "Licensvillkor" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på [Ja].




5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].

6 Klicka på knappen [Drivrutin för utskrift].

- För att vill installera PC-Fax-drivrutinen klickar du på knappen [PC-Fax Drivrutin].
- Om du vill visa information om programvaran klickar du på knappen [Visa VIKTIGT].



7 Klicka på [Nästa].

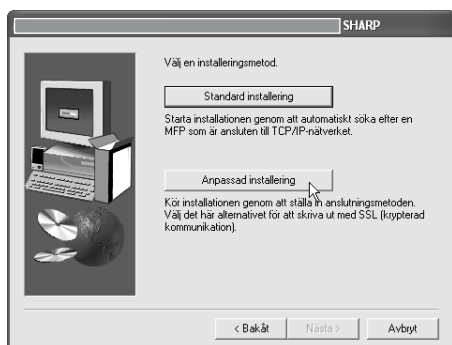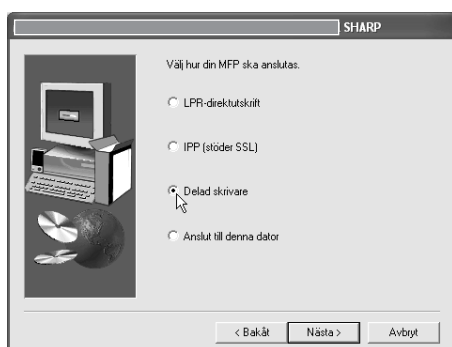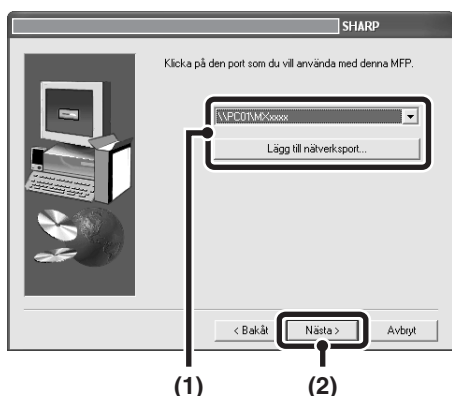8 Klicka på [Anpassad installering].**9 Markera [Delad skrivare] och klicka på [Nästa].****10 Markera maskinen (konfigurerad som delad skrivare).****(1) Markera maskinen (konfigurerad som delad skrivare) i listan.**

Du kan också klicka på knappen [Lägg till nätverksport] och välja att skrivaren ska delas (maskinen) genom att bläddra i nätverket i det fönster som visas.

(2) Klicka på [Nästa].**11 När fönstret för val av modell visas markerar du modellenamnet för maskinen och klickar på [Nästa].**

Om du installerar PC-Fax-drivrutinen, gå till steg 13.

12 Om du installerar PCL-drivrutinen, PS-drivrutinen eller PPD-drivrutinen markerar du den skrivardrivrutin som du vill installera när fönstret för val av skrivardrivrutin visas och klickar på knappen [Nästa].

Se till att du väljer samma skrivardrivrutin som den skrivardrivrutin som är installerad på skrivarservern.

**13 Följ anvisningarna på skärmen.**

Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är klar.

Om du installerade PS-skrivardrivrutinen eller PPD-drivrutinen, kan PS-visningsteckensnittet installeras från CD-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer PS3 expansionssats. Se "INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNITTEN" (sidan 40).



Om den delade skrivaren inte visas i listan kontrollerar du inställningarna på skrivarservern.

ANVÄNDA WINDOWS STANDARD-PS-SKRIVARDRIVRUTIN (Windows 98/Me/NT 4.0)

Om PS3 expansionssats är installerad i maskinen och du vill använda Windows 98/Me/NT 4.0 standard-PS-skrivardrivrutin, följer du stegen nedan för hur du installerar PPD-drivrutinen med hjälp av Add Printer Wizard.



- Om du använder Windows 2000/XP/Server 2003 kan du installera PPD-drivrutinen från installationsprogrammet.
- Läs filen Readme.txt innan du installerar PPD-drivrutinen. Filen Readme finns i mappen [Swedish] på "Software CD-ROM". Mappens placering beskrivs i steg 4.

1 Klicka på knappen [Start] välj [Inställningar] och klicka sedan på [Skrivare].

2 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Sätt in Software CD-ROM märkt "Disc 1" på framsidan.

3 Dubbelklicka på ikonen [Lägg till skrivare].

"Guiden Lägg till skrivare" visas.

4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du tillfrågas om sökvägen till PPD-filen anger du sökvägen på följande sätt.
Byt ut bokstaven "R" i följande sökväg mot bokstaven för CD-enheten.

Operativsystem	PPD-filsökväg
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \Swedish\PPD\9XME
Windows NT 4.0	R:\Drivers\Printer \Swedish\PPD\NT40



Efter installationen läser du "KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN" (sidan 23) om hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.

► Installera information om fasta teckensnitt (Windows 98/Me)

Om du har installerat PPD-drivrutinen i Windows 98/Me och kommer att använda fasta teckensnitt i maskinen, måste du installera informationen om fasta teckensnitt. Följ proceduren nedan för hur du installerar informationen om fasta teckensnitt.



- Innan du installerar information om fasta teckensnitt måste du installera PPD-drivrutinen.
- I händelse av att ett internt teckensnitt inte kan väljas i ett program installerar du informationen om interna teckensnitt igen.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Sätt in Software CD-ROM märkt "Disc 1" på framsidan.

2 Dubbelklicka på [Den här datorn] (🖥️) och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] (💿).

3 Dubbelklicka på mappen [Drivers], mappen [Printer], mappen [Swedish], mappen [PPD], mappen [9XME] och sedan [PFMSetup.exe].

4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du har installerat informationen om fasta teckensnitt startar du om datorn.

KONFIGURERA SKRIVARDRIVRUTINEN FÖR DE TILLVAL SOM ÄR INSTALLERADE I MASKINEN

När du har installerat skrivardrivrutinen måste du konfigurera skrivardrivrutinens inställningar på lämpligt sätt för de tillval som har installerats och den storlek och typ av papper som används i maskinen. Följ stegen nedan för hur du konfigurerar skrivardrivrutinen.



Om PPD-drivrutinen är installerad läser du "När PPD-drivrutinen är installerad" (sidan 25).

► När PCL-skrivardrivrutinen eller PS-skrivardrivrutinen har installerats

1 Klicka på [Start] knappen och sedan på [Skrivare och fax].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klickar du på knappen [Start], väljer [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare].



Om [Skrivare och fax] inte visas på [Start]-menyn i Windows XP, klickar du på [Start]-knappen, klickar på [Kontrollpanelen], klickar på [Skrivare och annan maskinvara], och klickar sedan på [Skrivare och fax].


3 Klicka på fliken [Konfiguration].

I Windows 98/Me klickar du på fliken [Konfiguration] och klickar sedan på fliken [Konfiguration] i det fönster som visas.


4 Klicka på knappen [Automatisk konfiguration].

Inställningarna konfigureras automatiskt baserat på den identifierade maskinens status.

2 Öppna fönstret för skrivarens egenskaper.

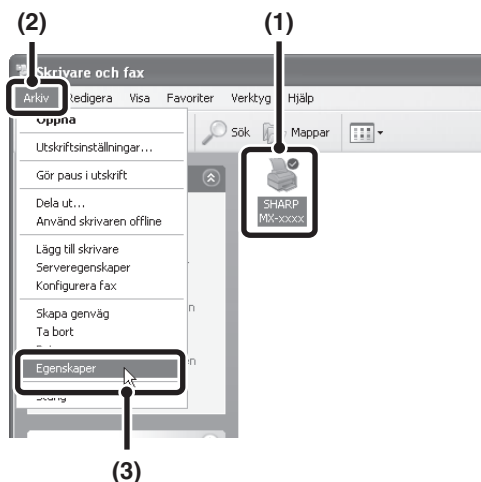


- (1) Klicka på ikonen för maskinens skrivardrivrutin.
- (2) Klicka på menyn [Arkiv].
- (3) Välj [Egenskaper].

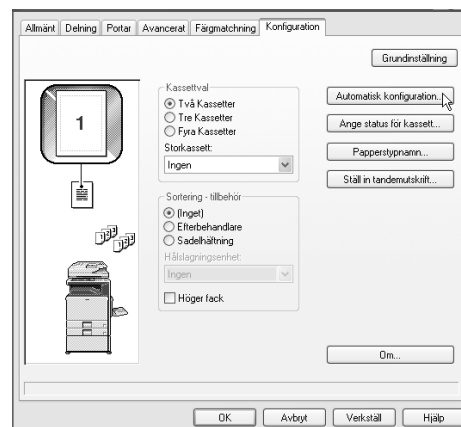

5 Konfigurera maskinens avbildning.

En avbildning av maskinen utformas i skrivardrivrutinens konfigurationsfönster baserat på de tillval som är installerade.

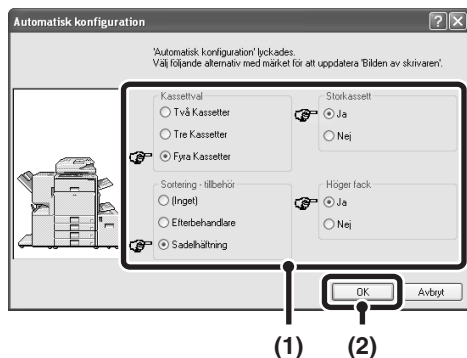

(1) Markera de tillval som är installerade i maskinen.

(2) Klicka på knappen [OK].

6 Klicka på knappen [OK] i skrivarens egenskapsfönster.



Om den automatiska konfigurationen misslyckas konfigurerar du inställningarna manuellt.

- Du kan markera de tillval som är installerade och magasin- och fackinställningarna genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" i maskinens systeminställningar. Följ de här stegen när du vill skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar". Tryck på knappen [SYSTEM-INSTÄLLNINGAR], tryck på knappen [Listutskrift (Användare)] och tryck sedan på knappen [Lista Över Alla Användarinställningar].

- Klicka på [Ange status för kassett], [Papperstypnamn] och [Ställ in tandemutskrift]* när du vill kontrollera respektive inställning.

Ange status för kassett: "Inställningar papperskassett" under "Papperskassett Inställningar" i maskinens systeminställningar återspeglar de värden som visas här. Ange storlek och typ av papper som används i respektive magasin.

Papperstypsnamn: Inställningarna "Registrering Av Papperstyp" under "Papperskassett Inställningar" i maskinens systeminställningar återspeglas i de inställningar som visas här. Om ett användartypnamn (1 - 7) har ändrats anger du det nya namnet.

Ställ in tandemutskrift*: Ange inställningen (IP-adressen för slavmaskinen) under "Inställning för tandemkoppling" i maskinens systeminställningar (administratör).

* "Ställ in tandemutskrift" kan endast konfigureras när skrivardrivrutinen har installerats med en "Standard installering" eller en "Anpassad installering" med "LPR-direktutskrift" valt.

► När PPD-drivrutinen är installerad


1 Klicka på [Start] knappen och sedan på [Skrivare och fax].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klickar du på knappen [Start], väljer [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare].




Om [Skrivare och fax] inte visas på [Start]-menyn i Windows XP, klickar du på [Start]-knappen, följt av [Kontrollpanelen] och [Skrivare och annan maskinvara] samt [Skrivare och fax].

2 Öppna fönstret för skrivarens egenskaper.

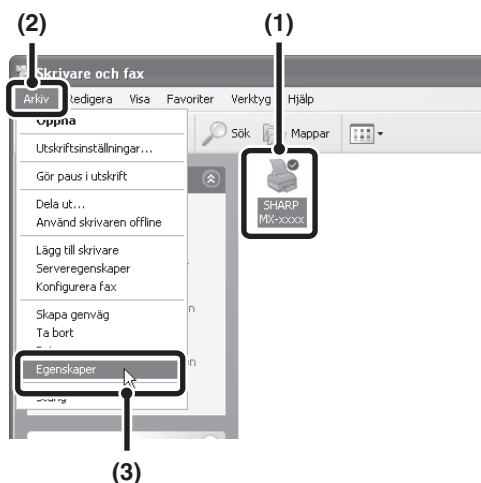

- (1) Klicka på ikonen för maskinens skrivardrivrutin.
- (2) Klicka på menyn [Arkiv].
- (3) Välj [Egenskaper].

3 Konfigurera skrivardrivrutinen för de tillval som är installerade i maskinen.

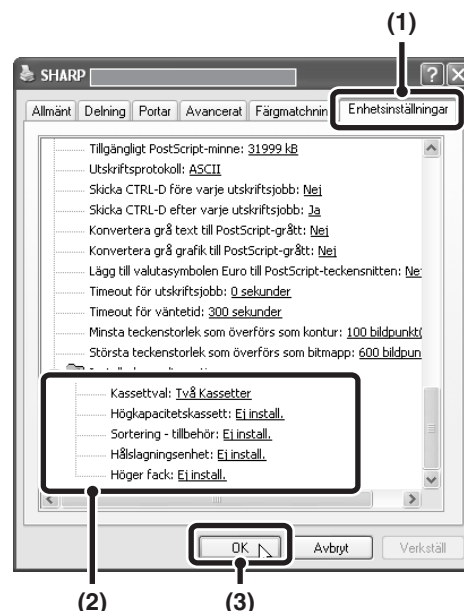

- (1) Klicka på fliken [Enhetsinställningar].
I Windows 98/Me, klicka på fliken [Enhetsalternativ].
- (2) Konfigurera alternativen baserat på maskinens konfiguration.
Alternativen och hur de konfigureras varierar beroende på operativsystemsversion.
- (3) Klicka på knappen [OK].



Du kan markera de tillval som är installerade i maskinen genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" i systeminställningarna. Följ de här stegen när du vill skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar". Tryck på knappen [SYSTEM-INSTÄLLNINGAR], tryck på knappen [Listutskrift (Användare)] och tryck sedan på knappen [Lista Över Alla Användarinställningar].

INSTALLERA PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor är ett skrivarverktyg som vanliga användare kan använda för att kontrollera aktuell status för maskinen på sina datorskärmar, t ex om maskinen är redo för utskrift eller inte. I Printer Status Monitor visas felinformation (papperstrassel och andra felförhållanden), skrivarens konfigurationsinformation i form av en avbildning (antalet magasin och om en efterbehandlare eller annan enhet är installerad), de pappersstorlekar som kan användas och hur mycket papper som återstår.



Printer Status Monitor kan inte användas i följande situationer:

- När maskinen är ansluten med en USB-kabel.
- Vid utskrift till maskinen med hjälp av IPP-funktionen.

Operativsystem som stöds: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Sätt in Software CD-ROM märkt "Disc 1" på framsidan.

2 Klicka på knappen [Start] Klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().

4 Fönstret "Licensvillkor" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].



Du kan visa licensavtalet på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].

6 Klicka på knappen [Printer Status Monitor].

Om du vill visa information om programvaran klickar du på knappen [Visa VIKTIGT].



7 Följ anvisningarna på skärmen.

8 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [Slutför].

Om du vill att Printer Status Monitor ska startas automatiskt när datorn startas, markerar du kryssrutan [Starta Printer Status Monitor vid Windowsstart] ☒ och klickar på knappen [Slutför].

9 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 6.



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.

Installationen är klar.

Hur du gör när du använder Printer Status Monitor beskrivs i hjälpen. Gör så här när du vill visa hjälpen: Klicka på [Start]-knappen i Windows, välj [Alla program] ([Program] i andra versioner av Windows än Windows XP/Server 2003), välj [SHARP Printer Status Monitor] och välj [Hjälp].

INSTALLERA SCANNERDRIVRUTINEN

Scannerdrivrutinen (TWAIN-drivrutinen) kan endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk. När scannerdrivrutinen är installerad kan datorscanningsläge för funktionen att skicka bilder användas.

Operativsystem som stöds: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Administratörsbehörighet krävs för att installera programvaran.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Sätt in Software CD-ROM märkt "Disc 2" på framsidan.

2 Klicka på knappen [Start] Klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().

4 Fönstret "Licensvillkor" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].



Du kan visa licensavtalet på ett annat språk genom att välja önskat språk på språkmenyn. Om du vill installera programvaran på det valda språket fortsätter du installationen med det valda språket.

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].

6 Klicka på knappen [Scannerdrivrutin (TWAIN)].

Om du vill visa information om programvaran klickar du på knappen [Visa VIKTIGT].



7 Följ anvisningarna på skärmen.

Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på knappen [Nästa].

8 När meddelande om att installationen är klar visas klickar du på knappen [OK].

9 Klicka på knappen [Stäng] i fönstret i steg 6.



Efter installationen kan ett meddelande visas där du uppmanas starta om datorn. Om det meddelandet visas klickar du på knappen [Ja] så att datorn startas om.


Installationen är klar. Sedan konfigurerar du maskinens IP-adress i scannerdrivrutinen.

När scannerdrivrutinen är installerad installeras även verktyget "Välj enhet".

Maskinens IP-adress konfigureras i scannerdrivrutinen med hjälp av "Välj enhet".


10 Klicka på [Start]-knappen i Windows, välj [Alla Program] ([Program] i andra versioner av Windows än Windows XP/Server 2003), välj [SHARP MFP TWAIN K] och välj [Välj enhet].

11 Klicka på knappen [Lägg till].

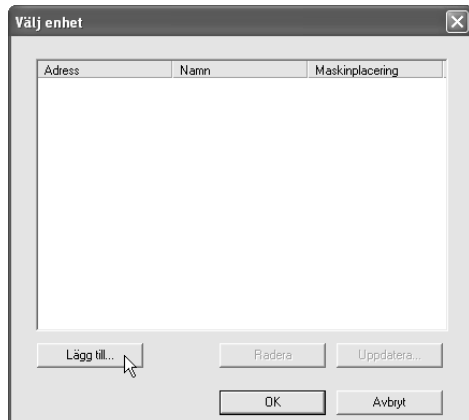


12 Välj IP-adress för maskinen på menyn "Adress" och klicka på knappen [OK].

- Fråga systemadministratören (nätverksadministratören) om maskinens IP-adress.
- Namnet (värdnamn) eller IP-adressen till maskinen kan matas in direkt under "Adress".
- Om portnumret som används av maskinens scannerfunktion har ändrats, skriv då in ett kolontecken ":" efter IP-adressen och skriv sedan in portnumret. (Vanligtvis behöver man inte ange något portnummer.)

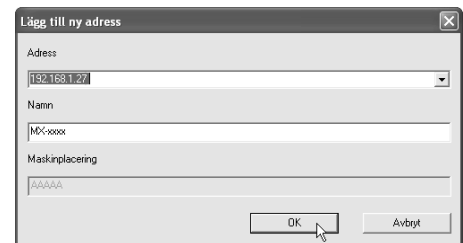

13 Klicka på knappen [OK].

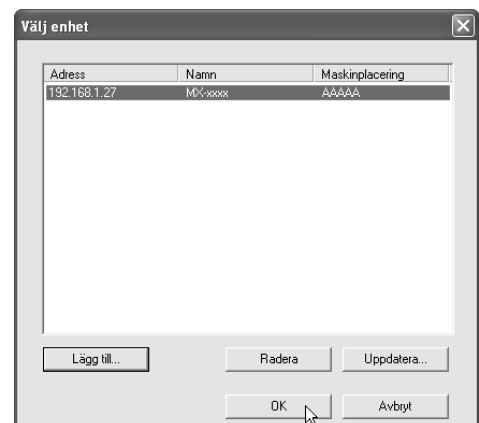

Konfigurationen av scannerdrivrutinen är nu klar.

3 KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ

I det här avsnittet förklaras hur du installerar PPD-filen för att möjliggöra utskrift från en Macintosh och hur du konfigurerar inställningarna för skrivardrivrutinen. Procedurerna varierar beroende på operativsystemsversion.

🖱️ MAC OS X (v10.3.3 till 10.4): den här sidan

🖱️ MAC OS X (v10.2.8): sidan 33

🖱️ MAC OS X (v10.1.5): sidan 36

🖱️ MAC OS 9.0 TO 9.2.2: sidan 38

- **PS3 expansionssats krävs för att du ska kunna använda maskinen som en skrivare i Macintosh-miljö. Dessutom kan skrivarfunktionen endast användas när maskinen är ansluten till ett nätverk. Skrivarfunktionen kan inte användas när maskinen är ansluten med en USB-kabel.**
- **Scannerdrivrutinen och PC-Fax-drivrutinen kan inte användas i en Macintosh-miljö.**

MAC OS X (v10.3.3 till 10.4)

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Sätt in "Software CD-ROM" märkt "Disc 2" på framsidan.

2 Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM] (📀) på skrivbordet.

3 Dubbelklicka på mappen [MacOSX].

4 Dubbelklicka på mappen [Version 10.3].

Om du använder Mac OS X v10.4, dubbelklicka på mappen [Version 10.4].

5 Dubbelklicka på ikonen [MX-PBX1] (🖨️).

6 Klicka på knappen [Fortsätt].




7 Fönstret med licensavtalet visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Fortsätt].

Ett meddelande visas där du tillfrågas om du samtycker till villkoren i licensen. Klicka på knappen [Godkänns].

 Om licensen visas i det andra språket, byt då språk i språkmenyn.

8 Välj på vilken hårddisk du vill installera PPD-filen och klicka på knappen [Fortsätt].

Se till att du väljer den hårddisk där operativsystemet är installerat.

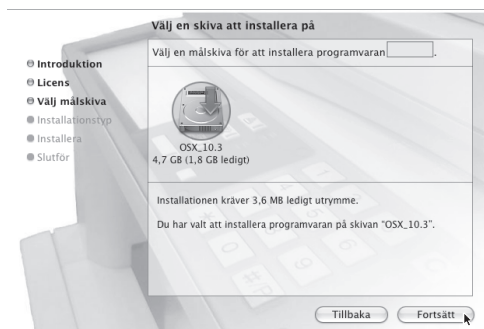

9 Klicka på knappen [Installera].

Installationen påbörjas.




 Om "Autentisera" fönstret visas anger du lösenordet och klickar på knappen [OK].

10 När meddelandet "Installationen är klar" visas i installationsfönstret klickar du på knappen [Stäng].

Installationen av programvaran är nu slutförd. Härnäst konfigurerar du skrivardrivrutinens inställningar.


11 Välj [Verktysprogram] på menyn [Gå].

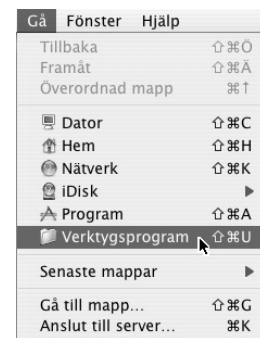


12 Dubbelklicka på ikonen [Skrivarinställning] (🖨).

 Om det är första gången du installerar en skrivardrivrutin i datorn visas ett bekräftelsemeddelande. Klicka på knappen [Lägg till].

13 Klicka på [Lägg till].

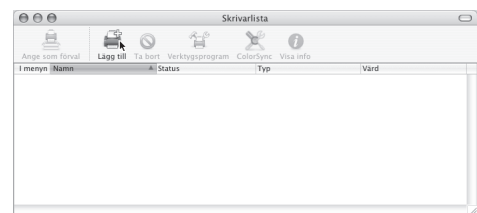

14 Konfigurera skrivardrivrutinen.

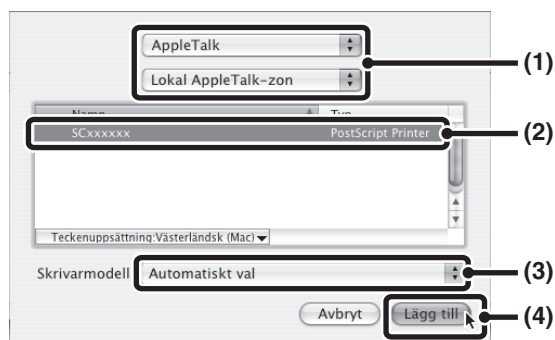

(1) Markera [AppleTalk].

- Om flera AppleTalk-zoner visas markerar du den zon som innehåller skrivaren på menyn.
- Om du använder Mac OS X v10.4, dubbelklicka på ikonen [Förvald bläddrare].

(2) Klicka på maskinens modellnamn.

Maskinens modellnamn visas vanligen som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" är en rad tecken som varierar beroende på modell.)

(3) Markera [Automatiskt val].

Om du använder Mac OS X v10.4 ska du kontrollera att PPD-filen för din modell har valts.

(4) Klicka på knappen [Lägg till].

PPD-filen till maskinen väljs automatiskt och kringutrustningen som installerats på maskinen känns igen och konfigureras automatiskt.



- [IP-utskrift] kan väljas (med Mac OS X v10.4 kan man klicka på ikonen [IP-skrivare]) under (1) för att skriva ut till maskinen via ett nätverk med hjälp av IPP-funktionen. När maskinen finns på en annan plats kan den här funktionen användas i stället för faxfunktionen för att skriva ut med högre kvalitet än ett fax. Om du vill använda IPP-funktionen följer du dessa steg för att konfigurera skrivardrivrutinen.

- Välj [Internetutskriftsprotokoll] under "Skrivartyp" ("Protokoll" i Mac OS X v10.4). Skriv in maskinens adress (IP-adress eller domännamn) och "Könamn" (ange "ipp" i "Könamn").
- Välj [Sharp] i "Skrivarmodell" ("Skriv ut med" i Mac OS X v10.4) och klicka på PPD-filen för din modell.
- Klicka på knappen [Lägg till].

- PPD-filen installeras i följande mappar på startdisken.
[Bibliotek] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [sv.lproj]

15 Visa skrivarinformation.




(1) Klicka på maskinens namn.

(2) Klicka på [Visa info].

16 Markera maskinens konfiguration.

Om du valde [Automatiskt val] i (3) i steg 14 noteras maskinens konfiguration och sedan konfigureras den automatiskt. Kontrollera de konfigurerade inställningarna så att de är korrekt utförda.

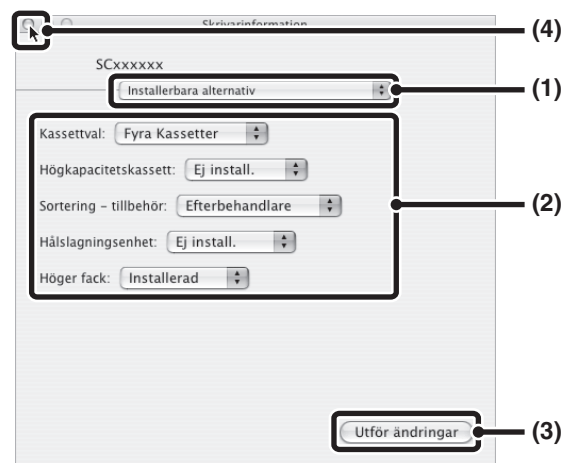

(1) Markera [Installerbara alternativ].

(2) Markera de tillval som är installerade i maskinen.

(3) Klicka på knappen [Utför ändringar].

(4) Klicka här för att stänga fönstret.



Du kan markera de tillval som är installerade i maskinen genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" i systeminställningarna. Följ de här stegen när du vill skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar".

Tryck på knappen [SYSTEM-INSTÄLLNINGAR], tryck på knappen [Listutskrift (Användare)] och tryck sedan på knappen [Lista Över Alla Användarinställningar].

Konfigurationen av skrivardrivrutinen är nu klar.

MAC OS X (v10.2.8)

Om Mac OS X v10.2 inte har uppdaterats till version 10.2.8 ser du till att uppdatera till version 10.2.8 innan du installerar PPD-filen. Information om hur du uppdaterar finns i hjälpen för Macintosh-datorn.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns cd-enhet.

Sätt in "Software CD-ROM" märkt "Disc 2" på framsidan.

2 Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM] (📀) på skrivbordet.

3 Dubbelklicka på mappen [MacOSX].

4 Dubbelklicka på mappen [Version 10.2].

5 Dubbelklicka på ikonen [MX-PBX1] (📀).



Om fönstret "Autentisera" visas, anger du lösenordet och klickar på knappen [OK].

6 Klicka på knappen [Fortsätt].



7 Fönstret Licensavtal visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Fortsätt].


Ett meddelande visas där du tillfrågas om du samtycker till villkoren i licensen. Klicka på knappen [Godkänns].



Om licensen visas i det andra språket, byt då språk i språkmenyn.

8 Välj på vilken hårddisk du vill installera PPD-filen och klicka på knappen [Fortsätt].

Se till att du väljer den hårddisk där operativsystemet är installerat.

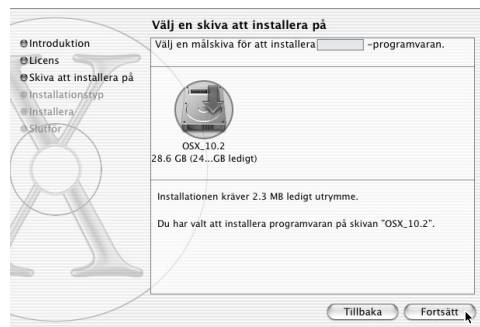

9 Klicka på knappen [Installera].

Installationen påbörjas.





10 När meddelandet "Installationen är klar" visas i installationsfönstret klickar du på knappen [Stäng].

Installationen av programvaran är nu slutförd. Härnäst konfigurerar du skrivardrivrutinens inställningar.

11 Välj [Program] på menyn [Gå].**12 Dubbelklicka på mappen [Verktygsprogram].****13 Dubbelklicka på ikonen [Utskriftskontroll] (🖨).**

Om det är första gången du konfigurerar en skrivardrivrutin i datorn visas ett meddelande där du ombeds bekräfta tillägget av en skrivare. Klicka på knappen [Lägg till].

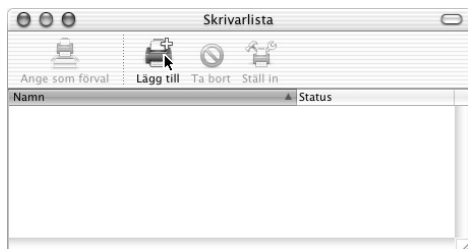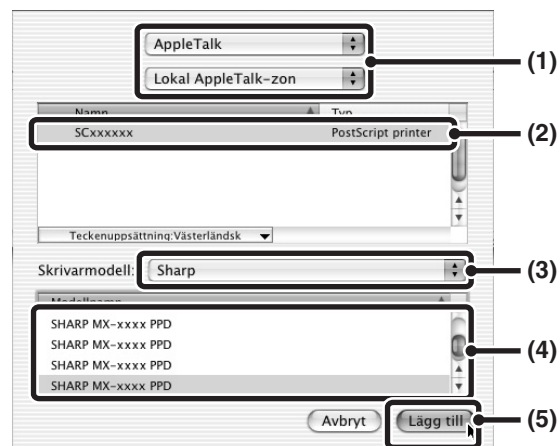14 Klicka på [Lägg till].**15 Konfigurera skrivardrivrutinen.****(1) Markera [AppleTalk].**

Om flera AppleTalk-zoner visas markerar du den zon som innehåller skrivaren på menyn.


(2) Klicka på maskinens modellnamn.

Maskinens modellnamn visas vanligen som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" är en rad tecken som varierar beroende på modell.)

(3) Markera [Sharp].**(4) Klicka på PPD-filen för den aktuella modellen.****(5) Klicka på knappen [Lägg till].**

- Du kan välja [IP-utskrift] i (1) om du vill skriva ut till maskinen över ett nätverk med hjälp av IPP-funktionen. När maskinen finns på en annan plats kan den här funktionen användas i stället för faxfunktionen för att skriva ut med högre kvalitet än ett fax. Om du vill använda IPP-funktionen följer du dessa steg för att konfigurera skrivardrivrutinen.
 - Skriv in maskinens adress (IP-adress eller domännamn) i "Skrivarens adress".
 - Välj [Sharp] i "Skrivarmodell" och klicka på PPD-filen för din modell.
 - Klicka på knappen [Lägg till].
- PPD-filen installeras i följande mappar på startdisken. [Bibliotek] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [sv.lproj]


16 Klicka på maskinens namn i listan "Skrivarlista".

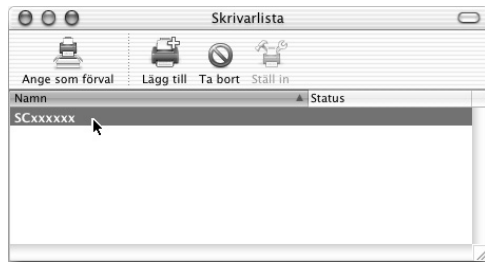

17 Välj [Visa info] på menyn [Skrivare].



18 Markera maskinens konfiguration.

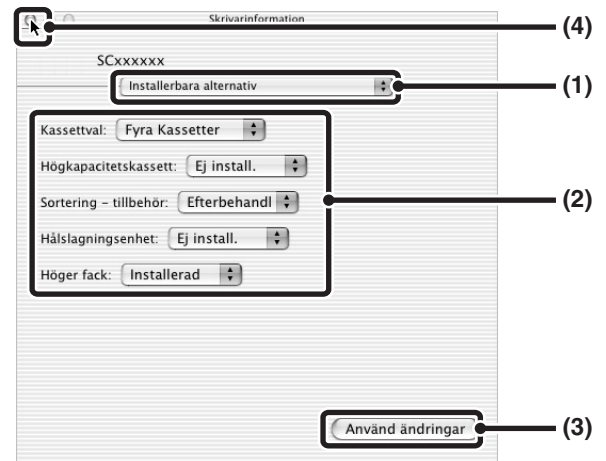

- (1) Markera [Installerbara alternativ].
- (2) Markera de tillval som är installerade i maskinen.
- (3) Klicka på knappen [Använd ändringar].
- (4) Klicka här för att stänga fönstret.



Du kan markera de tillval som är installerade i maskinen genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" i systeminställningarna. Följ de här stegen när du vill skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar".

Tryck på knappen [SYSTEM-INSTÄLLNINGAR], tryck på knappen [Listutskrift (Användare)] och tryck sedan på knappen [Lista Över Alla Användarinställningar].

Konfigurationen av skrivardrivrutinen är nu klar.

MAC OS X (v10.1.5)

Om Mac OS X v10.1 inte har uppdaterats till version 10.1.5 ser du till att uppdatera till version 10.1.5 innan du installerar PPD-filen. Information om hur du uppdaterar finns i hjälpen för Macintosh-datorn.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Sätt in Software CD-ROM "Disc 2" på framsidan.

2 Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM] (📀) på skrivbordet.

3 Dubbelklicka på mappen [MacOSX].

4 Dubbelklicka på mappen [Version 10.1].

5 Dubbelklicka på ikonen [MX-PBX1] (📀).



Om "Behörighetskontroll" fönstret visas klickar du på låsikonen (🔒), anger lösenordet och klickar på knappen [OK].

6 Klicka på knappen [Fortsätt].



7 Fönstret med licensavtalet visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Fortsätt].

Ett meddelande visas där du tillfrågas om du samtycker till villkoren i licensen. Klicka på knappen [Godkänns].



Om licensen visas i det andra språket, byt då språk i språkmenyn.

8 Välj på vilken hårddisk du vill installera PPD-filen och klicka på knappen [Fortsätt].

Se till att du väljer den hårddisk där operativsystemet är installerat.



9 Klicka på knappen [Installera].

Installationen påbörjas.



10 När meddelandet "Installationen är klar" visas i installationsfönstret klickar du på knappen [Stäng].



Installationen av progravaran är nu slutförd. Närmast konfigurerar du skrivardrivrutinens inställningar.

11 Välj [Program] på menyn [Gå].



12 Dubbelklicka på mappen [Utilities].**13 Dubbelklicka på ikonen [Print Center] ().**

Om det är första gången du konfigurerar en skrivardrivrutin i datorn visas ett meddelande där du ombeds bekräfta tillägget av en skrivare. Klicka på knappen [Lägg till] och gå till steg 15.

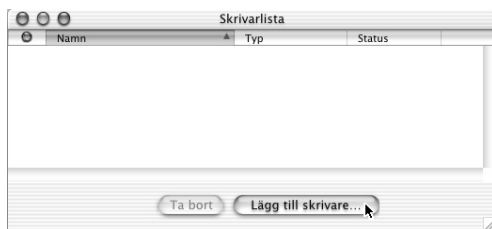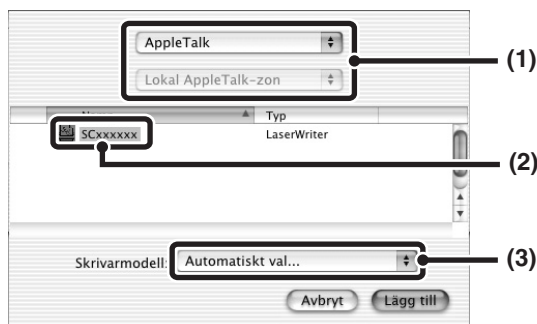14 Klicka på knappen [Lägg till skrivare].**15 Konfigurera skrivardrivrutinen.****(1) Markera [AppleTalk].**

Om flera AppleTalk-zoner visas markerar du den zon som innehåller skrivaren på menyn.

(2) Klicka på maskinens modellnamn.


Maskinens modellnamn visas vanligen som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" är en rad tecken som varierar beroende på modell.)

(3) Markera [Annan].

Du kan välja [LPR-skrivare som använder IP] i (1) om du vill skriva ut till maskinen över ett nätverk med hjälp av IPP-funktionen. När maskinen finns på en annan plats kan den här funktionen användas i stället för faxfunktionen för att skriva ut med högre kvalitet än ett fax. Om du vill använda IPP-funktionen följer du dessa steg för att konfigurera skrivardrivrutinen.

(1) Skriv in maskinens adress (IP-adress eller domännamn) i "LPR-skrivarens adress".

(2) Välj [Annan] i "Skrivarmodell".

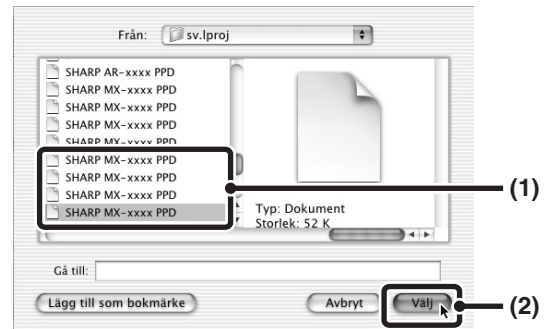16 Välj maskinens PPD-fil.**(1) Klicka på PPD-filen för den aktuella modellen.**

Klicka på [Namnet för startup disken] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [sv.lproj], och markera sedan PPD-filen för den aktuella modellen.

(2) Klicka på knappen [Välj].**17 Klicka på knappen [Lägg till].**

Konfigurationen av skrivardrivrutinen är nu klar.

MAC OS 9.0 TO 9.2.2



Om du använder Mac OS 9.0 till 9.2.2 ser du till att "LaserWriter 8" har installerats och att kryssrutan "LaserWriter 8" är markerad ☒ i "Tilläggskontroll" under "Inställningar". Om inte, installerar du den från system-CD-skivan som medföljde Macintosh-datorn.

1 Sätt in "Software CD-ROM" i datorns CD-enhet.

Sätt in Software CD-ROM "Disc 2" på framsidan.

2 Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM] () på skrivbordet.

3 Dubbelklicka på mappen [MacOS].

4 Dubbelklicka på ikonen [Installer] ().

5 Klicka på knappen [Installera].



6 Fönstret med licensavtalet visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].


7 Läs meddelandet i fönstret som visas och klicka på knappen [Fortsätt].

Installationen av PPD-filen påbörjas.

Efter installationen visas ett meddelande där du uppmanas starta om datorn. Klicka på knappen [OK] så att datorn startas om.

8 Välj [Väljaren] på Apple-menyn.

9 Skapa en skrivare

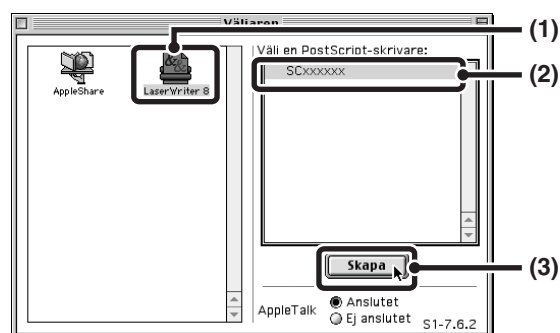

(1) Klicka på ikonen [LaserWriter 8].

Om flera AppleTalk-zoner visas markerar du den zon som innehåller skrivaren.


(2) Klicka på maskinens modellnamn.

Maskinens modellnamn visas vanligen som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" är en rad tecken som varierar beroende på modell.)

(3) Klicka på knappen [Skapa].

Installationen av programvaran är nu slutförd. Härnäst konfigurerar du skrivardrivrutinens inställningar.

10 Markera PPD-filen.

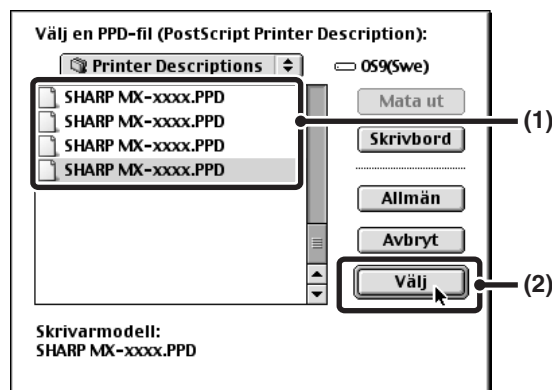

- (1) Klicka på PPD-filen för den aktuella modellen.
- (2) Klicka på [Välj].



- Om ovanstående dialogruta inte visas och dialogrutan "Väljaren" åter visas, följer du dessa steg för hur du väljer PPD-filen manuellt.
 - (1) Se till att maskinen är vald i listan "Välj en PostScript-skrivare" och klicka sedan på knappen [Ställ in] följt av knappen [Välj PPD].
 - (2) Markera PPD-filen för den aktuella modellen och klicka på knappen [Öppna].
 - (3) Klicka på knappen [OK].
- PPD-filen installeras i mappen [Printer Descriptions] och mappen [Tillägg].


11 Se till att maskinen är vald i listan "Välj en PostScript-skrivare" och klicka sedan på knappen [Ställ in].

12 Klicka på knappen [Konfigurera].



- Om du automatiskt vill konfigurera inställningarna baserat på den installerade maskinens tillval som identifieras, klickar du på knappen [Autoinställning].

13 Markera maskinens konfiguration.

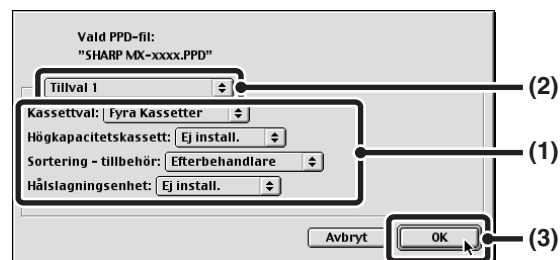

- (1) Markera de tillval som är installerade i maskinen.
- (2) Välj [Tillval 2] på menyn om du vill byta skärmbild och fortsätta välja alternativ som har installerats för maskinen.
På skärmbilden [Tillval 2] markerar du "Höger fack" om en kassett till höger är installerad.
- (3) Klicka på knappen [OK].



- Du kan markera de tillval som är installerade i maskinen genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" i systeminställningarna. Följ de här stegen när du vill skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar".
Tryck på knappen [SYSTEM-INSTÄLLNINGAR], tryck på knappen [Listutskrift (Användare)] och tryck sedan på knappen [Lista Över Alla Användarinställningar].

14 Klicka på knappen [OK] i fönstret i steg 12 när du vill stänga fönstret.

15 Klicka på stängningsrutan (☐) när du vill stänga "Väljaren".

Konfigurationen av skrivardrivrutinen är nu klar.
Du kan installera skärnteckensnitten från CD-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer PS3 expansionssats. Se "INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNIITTEN" (sidan 40).

4 PRAKTISK INFORMATION

Det här kapitlet förklarar hur man installerar PS-skärmtypsnitt och hur man ändrar portar för skrivardrivrutinen i Windows.

INSTALLERA PS-VISNINGSTECKENSNITTEN

Teckensnitt som kan användas med PS-skrivardrivrutinen finns på cd-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer PS3 expansionssats. Installera dessa teckensnitt efter behov för PS-skrivardrivrutinen.

WINDOWS-MILJÖ

1 Sätt in cd-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer PS3 expansionssats i datorns cd-enhet.

2 Klicka på knappen [Start] Klicka på [Den här datorn] () och dubbelklicka sedan på ikonen [CD-ROM] ().


Om du använder Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklickar du på [Den här datorn] och dubbelklickar sedan på ikonen [CD-ROM].

3 Dubbelklicka på ikonen [Setup] ().

4 Fönstret "Licensvillkor" visas. Se till att du förstår innehållet i licensavtalet och klicka sedan på knappen [Ja].

5 Läs meddelandet i fönstret "Välkommen" och klicka sedan på knappen [Nästa].

6 Klicka på knappen [PS-visningsteckensnitt].

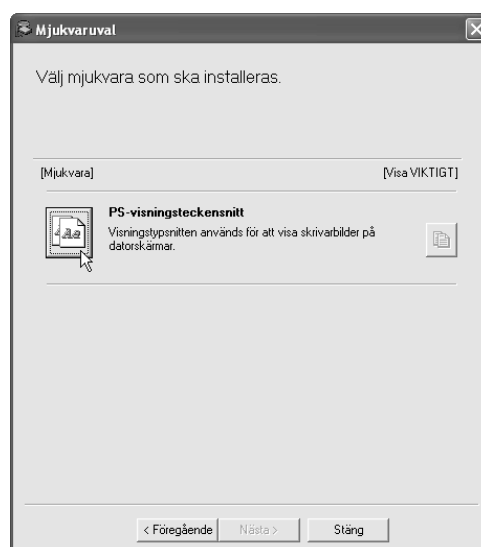

7 Följ anvisningarna på skärmen.

8 Klicka på knappen [Stäng] i skärmbilden för steg 6.

MACINTOSH-MILJÖ (Mac OS 9.0 till 9.2.2)

Macintosh-skärmteckensnitt finns i mappen [Font] på cd-skivan "PRINTER UTILITIES" som medföljer PS3 expansionssats. Kopiera de teckensnitt som du vill installera till [Systemmapp] på startskivan.



Om du får problem som beror på de installerade skärmteckensnitten tar du omedelbart bort de installerade teckensnitten från systemet.

ÄNDRA PORT

När du använder maskinen i en Windows-miljö följer du stegen nedan för hur du ändrar port när du har ändrat IP-adress för maskinen eller har installerat PC-Fax-drivrutinen när maskinen är ansluten med en USB-kabel.


1 Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Skrivare och fax].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klickar du på knappen [Start], väljer [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare].



Om [Skrivare och fax] inte visas på [Start]-menyn i Windows XP, klickar du på [Start]-knappen, följt av [Kontrollpanelen] och [Skrivare och annan maskinvara] samt [Skrivare och fax].

3 Lägga till eller ändra en port.

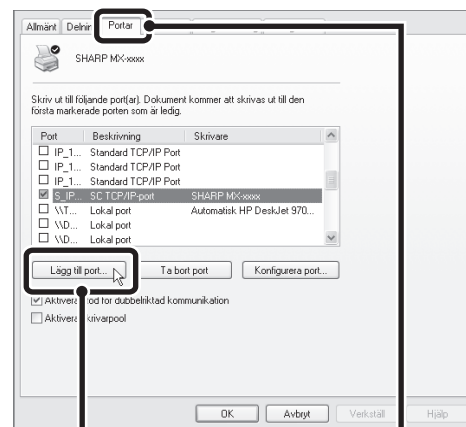

(2)

(1)

(1) Klicka på fliken [Portar].


I Windows 98/Me, klicka på fliken [Information].

(2) Klicka på knappen [Lägg till port].



För att ändra en tidigare skapad port, så som te USB-port, välj önskad port (USB001 osv) i listan och klickar på knappen [Verkställ]. Detta ändrar porten.

2 Öppna fönstret för skrivarens egenskaper.

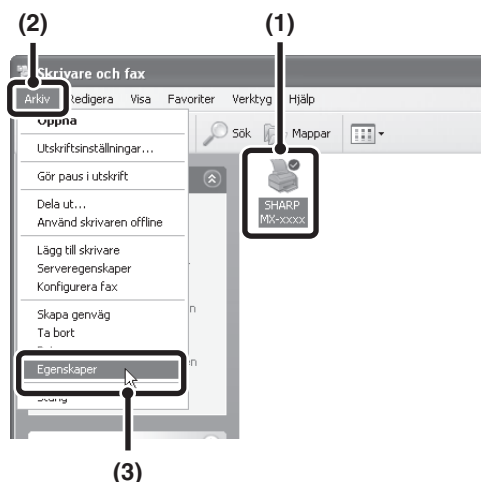


(1) Klicka på ikonen för maskinens skrivardrivrutin.

(2) Klicka på menyn [Arkiv].

(3) Välj [Egenskaper].


4 Markera [SC2 TCP/IP Port] och klicka sedan på knappen [Ny port].

I Windows 98/Me markerar du [Annat], [SC2 TCP/IP Port] och klickar sedan på knappen [OK].

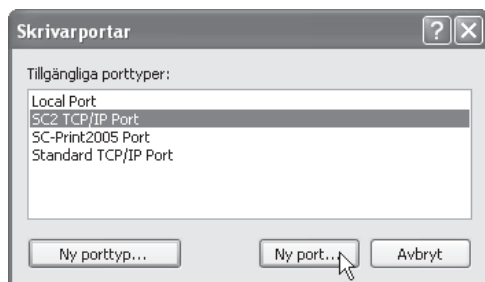

- "SC2 TCP/IP Port" läggs till när skrivardrivrutinen installeras med alternativet "Standard installering" eller "Anpassad installering" med "LPR-direktutskrift" markerat.
- Om skrivardrivrutinen installeras med alternativet "Anpassad installering" med "IPP" markerat, läggs [SC-Print2005 Port] till. Om du behöver ändra skriverport när maskinen är ansluten till ett lokalt nätverk eller ett globalt nätverk (WAN) med hjälp av IPP-funktionen, välj [SC-Print2005 Port], klicka på knappen [Ny port] (knappen [OK] i Windows 98/Me), och följ instruktionerna på skärmen för att skapa porten igen.

5 Skapa den nya porten.

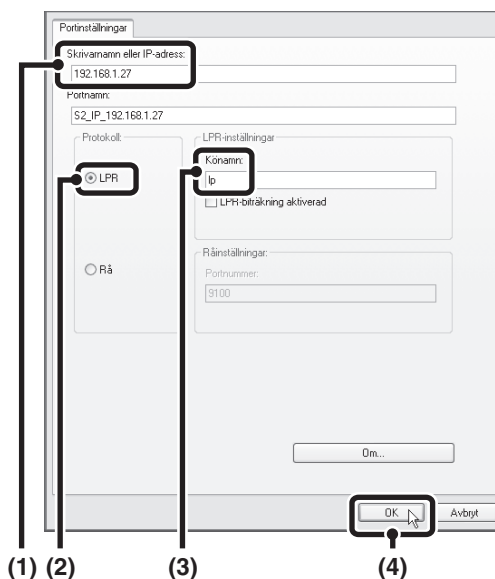

- (1) Ange maskinens IP-adress.
- (2) Se till att [LPR] är markerat.
- (3) Se till att [Ip] anges.
- (4) Klicka på knappen [OK].

6 Klicka på knappen [Stäng] i skärmbilden för steg 4.

I Windows 98/Me behövs inte det här steget. Gå till nästa steg.

7 Se till att den skapade skriverporten är markerad i fönstret med skrivaregenskaper och klicka sedan på knappen [Verkställ].

KONTROLLERA MASKINENS IP-ADRESS

Du kan kontrollera maskinens IP-adress genom att skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar" i systeminställningarna. Följ de här stegen när du vill skriva ut "Lista Över Alla Användarinställningar". Tryck på knappen [SYSTEM-INSTÄLLNINGAR], tryck på knappen [Listutskrift (Användare)] och tryck sedan på knappen [Lista Över Alla Användarinställningar].



SHARP®

TRYCKT I FRANKRIKE
TINSW3157GHZZ

